SIEMENS SIEMENS

issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

BenQ Mobile GmbH & Co.OHG All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG under trademark license of Siemens AG

www.siemens.com/sxa75





Designed for life

SXG75

Sicherheitshinweise 3	Ruflisten	47
Übersicht Telefon 6	Anrufprotokolllisten	47
Display-Symbole 8	Dauer & Kosten	48
Inbetriebnahme 10	Kamera	49
Einsetzen von SIM-Karte/	Nachr. erstellen	53
Akku 10	SMS/MMS	53
RS MultiMediaCard11	E-Mail	57
Akku laden12	Eingang	59
Telefon ein-/ausschalten,	Nachrichtenlisten	67
PIN eingeben14	Entwürfe	67
Notruf (SOS)15	Gesendete Nachr	67
Allgemeine Anweisungen 17	Nachrichteneinstellungen	68
Bereitschaftszustand 17	SMS-Einstellungen	68
Stärke des Empfangssignals17	MMS-Einstellungen	70
Offline-Modus 18	E-Mail-Einstellungen	73
Digital Rights Mgmt. (DRM)18	CB-Einstellungen	76
Hauptmenü19	Einstellungen	
Registerkarten 19	für Inst. Message	77
Navigationstaste 19	Instant Message	78
Standardfunktionen 20	Gespräche beginnen/	
Sicherheit 24	anzeigen/beenden	81
PIN-Codes24	Gespräche empfangen	83
Texteingabe27	Voice-Mail	89
Telefonieren 31	Einstellungen	89
Videoanrufe31	Internet	91
Anruf annehmen 32	URL eingeben	91
Anruf abweisen 33	Lesezeichenliste	91
Tonfolgen (DTMF)37	Verlaufsliste	91
Kontakte 38	Browser-Einst	91
Sprachaktivierte Wahl 45	Spiele	98

Beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis am Ende der Bedienungsanleitung

Organiser99	9
Kalender 99	9
Sprachmemo 10	1
Zeitzonen 10	2
Fern-Sync 10	2
Extras 10-	4
Mein Menü 10-	4
SIM-Toolkit (optional) 10-	4
Wecker 10	5
FM-Radio10	6
Rechner 10	7
Umrechner 10	8
Sound-Rekorder 10	9
Stoppuhr 11	0
Media Player11	1
Musik 11	
Bilder 11	2
Media Pool11	5
Einstellungen11	9
Profile 11	
Klingeltöne 12	0
Themen 12	1
Anzeige 12	2
Vibration	
(Vibrationsalarm) 12	4
Datenverbindung 12	5
Shortcuts 12	
Rufeinstellungen 130	0
Telefon 13	

Uhr	137
Sicherheit	139
Netz	141
Zubehör	143
Mobile Phone Manager	145
ragen & Antworten	147
<b>Kundenservice</b>	
Customer Care)	151
Pflege und Wartung	153
Gerätedaten	155
SAR	156
Zubehör	157
Garantieurkunde	
Deutschland)	159
Garantieurkunde	
Österreich)	160
izenzvertrag	161
Menübaum	164
ndex	171

# Sicherheitshinweise

#### Hinweis für Eltern

Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise genau! Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf!



Beachten Sie bei der Benutzung des Telefons gesetzliche Vorschriften und lokale Einschränkungen. Diese können z. B. gelten in Flugzeugen, an Tankstellen, in Krankenhäusern oder beim Autofahren.



Die Funktion medizinischer Geräte wie Hörhilfen oder Herzschrittmacher kann gestört werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Telefon und Herzschrittmacher ein. Halten Sie während eines Gesprächs das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenden Sie sich für weiter Informationen an Ihren Arzt



Die Klingeltöne (S. 120), die Hinweistöne (S. 133) und das Freisprechen werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Halten Sie das Telefon nicht an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion (S. 33) eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.



Verwenden Sie nur Siemens-Original-Akkus (100% quecksilberfrei) und -Ladevorrichtungen. Andernfalls sind erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen. Es könnte z. B. der Akku explodieren.



Wegen der Strahlung der aktivierten LED (z.B. Infrarotschnittstelle oder Blitz) diese nicht mit optischen Vergrößerungsgeräten betrachten. Dieses Produkt erfüllt die "Sicherheit von Laseprodukten" IEC/EN 60825-1 für Klasse 1M LEDs, die bei angemessenen, vorhersehbaren Betriebsbedingungen sicher sind.



Kleinteile wie z. B. SIM-Karte, Schutzabdeckung, Objektivring, Objektivdeckel und RS MultiMediaCard können durch Kleinkinder demontiert und verschluckt werden. Daher muss das Telefon entsprechend für Kleinkinder unerreichbar aufbewahrt werden.



Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung (V) darf nicht überschritten werden. Bei Nichtbeachtung kann es zur Zerstörung des Ladegerätes kommen.

Das Netzteil muss zum Laden des Akkus in eine gut erreichbare Netzsteckdose eingesteckt werden. Das Ladegerät kann nach dem Laden des Akkus nur durch Ausstecken ausgeschaltet werden.



Das Telefon darf nicht geöffnet werden. Nur der Austausch von Batterie. SIM-Karte und

RS MultiMediaCard ist zulässig. Der Akku darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Jede weitere Anderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.



Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.



Das Telefon könnte in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und PCs Störungen verursachen.



Bringen Sie das Telefon nicht in die Nähe von elektromagentischen Datenträgern wie Kreditkarten und Disketten. Darauf gespeicherte Informationen könnten verloren gehen.



Verwenden Sie nur Siemens-Original-Zubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmunden eingehalten werden.

Unsachgemäßer Gebrauch schließt jegliche Gewährleistung aus! Diese Sicherheitshinweise gelten auch für Siemens-Original-Zubehör.

## **Bluetooth®**

Ihr Telefon verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle. Diese ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon mit einem Headset einer Kfz-Freisprecheinrichtung oder weiteren Bluetoothfähigen Geräten drahtlos zu verbinden.

Damit hierbei eine sichere Kopplung der Geräte zustande kommt und nicht etwa Dritte über Funk Zugriff auf Ihr Telefon erlangen können, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

- Das erstmalige Verbinden zweier Geräte, das sogenannte "Pairing", sollte in einem vertrauenswürdigem Umfeld stattfinden.
- Beide Geräte müssen sich dabei einmalig über ein Passwort/PIN ausweisen. Um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie (sofern keine PIN vorgegeben ist) eine schwer zu erratende, möglichst 16-stellige Nummernkombination wählen.
- Eine Umstellung auf automatische Verbindungsannahme ("Verbindung ohne Bestätigung") sollte nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden.
- Die Kopplung sollte generell, um eventuelle Sicherheitsrisiken zu minimieren, nur mit vertrauenswürdigen Geräten erfolgen.

- Die "Sichtbarkeit" Ihres Telefons sollten Sie nach Möglichkeit einschränken. So können sie es wesentlich erschweren, dass unbekannte Geräte versuchen mit Ihrem Telefon eine Verbindung aufzubauen. Setzen sie hierfür im Bluetooth-Menü die Option Für a. sichtbar von Immer sichtb. auf den Wert Nicht sichtbar (S. 127).
- Bei einer Bluetooth-Verbindung wird der Name Ihres Telefons übertragen. Im Auslieferungszustand ist das die "Bluetooth ID". Beim erstmaligen Einschalten von Bluetooth oder später im Bluetooth-Menü können Sie diesen Namen ändern (Mein BT-Name, (S. 126)).
- Wird Bluetooth nicht benötigt so sollte diese Funktionalität ausgeschaltet werden.

Überprüfen Sie vor Nutzung von Bluetooth-Zubehör oder Mobil-Telefonen innerhalb eines Kraftfahrzeuges die KFZ-Bedienungsanleitung auf eventuelle Einschränkungen bei der Verwendung derartiger Produkte.

# Übersicht Telefon

① 👔 Videoanruftaste

Videoanruftaste drücken. Das Telefon befindet sich im Videoanrufmodus.

② WAP-Taste

Browser öffnen, falls nicht vordefiniert.

3 Verbindungstaste

Angezeigte(n)/markierte(n) Nummer/Namen wählen, Anrufe annehmen.

- - Ausgeschaltet: Zum Einschalten lange drücken.
  - Während eines Gesprächs oder in einer Anwendung: Zum Beenden kurz drücken.
  - In Menüs: Zum Zurückkehren in den Bereitschaftszustand lange drücken.
  - Im Bereitschaftszustand: Zum Ausschalten lange drücken.
     Kurz drücken: Menü ausschalten
- ⑤ Display-Tasten

Die aktuellen Funktionen dieser Tasten werden in der untersten Zeile des Displays als Text/Symbol angezeigt.

⑥ ♠ Aufgabe-Taste

Kurz drücken: Öffnet Aufgabenumschalter

Lange drücken: Öffnet Hauptmenü.

7 C Löschen-Taste

Texteingabe: Im Texteingabemodus Zeichen nacheinander löschen. **Lange** drücken, um Text schnell zu löschen. Listen/Eingabefelder: Markierte Objekte löschen.

## Navigationstaste



Navigationstaste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen oder eine Anwendung/Funktion zu starten (Seite 19).

## 9 Im Bereitschaftszustand:

Kurz drücken: Öffnet Benutzerprofile. Lange drücken: Startet Sprachwahl

- Öffnet Kontakte.
- Kalender öffnen.
- Startet FM-Radio.

## In Listen, Meldungen und Menüs:

Auf-/abblättern.



## ① Ohrteil

## ② Integrierte Antenne

Das Telefon oberhalb des Akkudeckels nicht unnötig abdecken. Dies mindert die Empfangsqualität.

- ③ Kameraobjektiv
- (4) (5) Kamera-Taste
- ⑤ J Media Player-Taste

Media Player starten.

- ⑥ +/— Lautstärkeregler
- ⑦ Display
- ® RS MultiMediaCard-Fach
- Infrarot-Schnittstelle (IrDA)
- ★ △ Klingelton
  - Lange im Bereitschaftszustand drücken: Alle akustischen Signale ein/ausschalten (außer Alarm). Vibration ist automatisch aktiviert.
  - Bei ankommendem Anruf lange drücken: Klingelton nur bei diesem Anruf ausschalten.

## 

Lange im Bereitschaftszustand drücken, um die Tastensperre ein-/auszuschalten. Es können nur Notrufnummern gewählt werden.

Während der Wahl: Platzhalter "?" eingeben.

#### ② Anschlussbuchse

Für Ladegerät, Headset, Blitzgerät etc.

- Anschluss für externe Antenne
- (4) Kameraobjektiv
- (5) Lautsprecher





# **Display-Symbole**

Display-Symbole (Auswahl)		
Umts	Stärke des Empfangssignals	
$\ominus$	Ladevorgang	
	Akku-Ladezustand, z. B. 50 %	
	Kontakte	
₹.	Ruflisten	
<b>③</b>	Internet	
0	Kamera	
$\bigvee$	Nachrichten	
1	Organiser	
•	Spiele	
•	Media Player	
•	Videotelefonie	
*	Extras	
	Media Pool (Dateiverwaltung)	
٦	Einstellungen	
4	Alle Anrufe werden umgeleitet	
Ø	Rufton aus	
Ū	Alarm eingestellt	
3	Tastensperre eingeschaltet	
<b>A</b>	Automatische Rufannahme ein	

D:	IrDA eingeschaltet	
<b>D</b> 111	IrDA-Übertragung	
*	Bluetooth eingeschaltet	
<b>*</b> (( <b>*</b>	Bluetooth für andere sichtbar	
*))*	Bluetooth während der Daten- übertragung	
<b>∦</b> ))∩	Anruf am Bluetooth-Gerät angenommen	
<b>₩</b>	Inst. Message-Anmeldung	
1	Mobile Navigation	
Ereignisse (Auswahl)		
⊡!	SMS-Speicher voll	
	Entg. Anrufe	
Ţ	Telefonspeicher voll	
N	Netz-Zugang nicht möglich	
스	Eingang	
	Lösch-Assistent	
3	Daten sind kostenpflichtig (DRM, (S. 18))	

Meldungssymbole (Auswahl)		
$\square$	Ungelesen	
	Gelesen	
	Entwürfe	
=	Gesendet	
	MMS ungesendet	
W.	MMS erhalten	
₩.	MMS gelesen	
	MMS mit DRM-Inhalt (S. 18)	
4	Weitergeleitete E-Mail	
	E-Mail mit Anhang	
00	Sprachmeldung erhalten	

Kamerasymbole		
<b>3(╬)</b> -2	Helligkeit	
<b>EQ</b>	Zoomfaktor	
Ñ	Weißabgleich	
纽	Blitzlicht angeschlossen	

# Inbetriebnahme


Das Display Ihres Telefons ist bei Auslieferung mit einer Schutzfolie beklebt. Ziehen Sie diese Folie langsam ab, bevor Sie das Telefon verwenden.



Durch die hierbei entstehende statische Aufladung kann es in seltenen Fällen zu Verfärbungen im Randbereich des Displays kommen, die aber nach spätestens 10 Minuten von selbst verschwinden.

# Einsetzen von SIM-Karte/Akku

Vom Dienstanbieter erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der alle wichtigen Daten Ihres Anschlusses gespeichert sind. Wurde die SIM-Karte im Scheckkartenformat geliefert, lösen Sie bitte den kleineren Abschnitt heraus, und entfernen Sie evtl. überstehende Kunststoffreste.

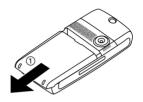


• Deckel in Pfeilrichtung nach vorne schieben ①.



 SIM-Karte mit der Kontaktfläche nach unten flach vor die Aufnahmeöffnung legen. Dann die SIM-Karte mit leichtem Druck hineinschieben
 (dabei auf die richtige Lage der abgeschrägten Ecke achten). Akku seitlich in das Telefon einsetzen ① und dann nach unten drücken ②, bis er einrastet.



 Zum Entnehmen die Haltelasche an der Seite des Akkus drücken, dann den Akku herausheben.

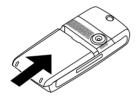

 Den Deckel aufsetzen und in Pfeilrichtung nach vorne drücken, bis er einrastet.

#### Zusatzinformation

Bitte das Telefon ausschalten, bevor Sie den Akku entnehmen!

# RS MultiMediaCard

Die RS MultiMediaCard bietet Ihrem Telefon sehr viel Speicherkapazität. Sie können damit beispielsweise Bild-/Videodateien und Soundaufnahmen speichern. Sie können diese MultiMediaCard aber auch wie eine Diskette verwenden, um andere Dateien zu speichern.

Sie können im Menü Media Pool auf die Liste der Ordner und Dateien zugreifen (Seite 115). Wenn die Multi-MediaCard einer Funktion im Telefon eine Datei zuordnet, beispielsweise ein Rufton, wird die Datei in den Telefonspeicher kopiert.

#### Zusatzinformation

RS MultiMediaCard™ ist eine Marke der MultiMediaCard Association.

## Neue RS MultiMediaCard

- Auf einem PC eine Sicherungskopie der Daten der alten MultiMediaCard erstellen.
- · Die neue MultiMediaCard formatieren.
- Die Daten vom PC auf die neue MultiMediaCard kopieren.

# Einsetzen/Entfernen der RS MultiMediaCard

Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise des Herstellers, die im Lieferumfang der RS MultiMediaCard enthalten sind.

#### Achtung

Vor der Entnahme der RS MultiMediaCard die Funktion Karte auswerfen im Menü "Einstellungen" ausführen (Seite 134). Dies schützt vor möglichen Datenverlusten.

- Auf das Fach drücken. Das Kartenfach öffnet sich. Das Fach kann entfernt werden.
- Die Karte auf das Fach setzen (Achten Sie dabei auf die richtige Lage der abgeschrägten Ecke ①.)
   Das Fach mit der Karte in das Telefon einsetzen ②, bis es einrastet.



# Akku laden

Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen. Daher das Ladekabel unten am Telefon anstecken, das Steckernetzteil in die Steckdose einstecken und mindestens **zwei Stunden** laden.

#### Nur das mitgelieferte Steckernetzteil verwenden!

Alternativ dazu kann der Akku über den USB-Anschluss (Zubehör, Seite 144) geladen werden.





Anzeige während des Ladevorgangs.

## Ladezeit

Ein leerer Akku ist nach ca. 2 Stunden wieder vollständig aufgeladen. Der Ladevorgang kann nur innerhalb eines Temperaturbereichs von +5 °C bis +45 °C ausgeführt werden. Liegt die Temperatur um 5 °C darüber oder darunter, blinkt das Ladesymbol als Warnhinweis. Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden

Der Ladezustand des Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb den Akku nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nach Möglichkeit nicht vorzeitig beenden.

#### Zusatzinformation

Das Steckernetzteil wird bei längerem Gebrauch warm. Das ist normal und ungefährlich.

Wird der Akku für länger als ca. 30 Sek. entfernt, muss die Uhr neu eingestellt werden.

## Betriebszeiten

Die Betriebszeiten hängen von den Einsatzbedingungen ab. Extreme Temperaturen vermindern die Bereitschaftszeit des Telefons erheblich. Vermeiden Sie daher, das Telefon in die Sonne oder auf eine Heizung zu legen.

## Gesprächszeit:

- · UMTS: bis zu 300 Minuten
- · GSM: bis zu 360 Minuten

#### Bereitschaftszeit:

Bis zu 400 Stunden

#### Zusatzinformation

Die Gesprächs- und Bereitschaftszeit hängen von der Netzumgebung ab. Weitere Informationen zu Funktionen, die die Bereitschaftszeit verringern, z.B. animierte Screensaver, schnelle Suche, finden Sie auf Seite 147.

# Ladesymbol nicht sichtbar

Wurde der Akku vollständig entladen, ist beim Anstecken des Steckernetzteils das Ladesymbol nicht sofort sichtbar. Es wird nach spätestens zwei Stunden angezeigt. Der Akku ist in diesem Fall nach 3 bis 4 Stunden komplett geladen.

# Anzeige im Betrieb

Anzeige des Ladezustands während des Betriebs (leer-voll):



## Warnung über geringe Akkukapazität

Wenn der Akku fast leer ist, wird zweimal eine Warnung ausgegeben. Die erste Warnung erfolgt bei einer verbleibenden Restladung von 10 Minuten.

Die zweite Warnung erfolgt bei einer verbleibenden Restladung von 1 Minute.

OK

Warnung bestätigen.

#### Ausschalten

Wenn der Akku vollkommen leer ist, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

## Zusatzinformation

Wenn das Telefon aufgrund der geringen Akkukapazität ausgeschaltet wird, wird es nach dem Aufladen wieder automatisch angeschaltet.

# Telefon ein-/ausschalten, PIN eingeben

# Telefon ein-/ausschalten

#### Telefon einschalten



Ein-/Aus-/Ende-Taste lange drücken zum Einschalten.

PIN eingeben oder Anforderung bestätigen (Seite 26).

Die Begrüßungsnachricht und die Einschaltanimation werden (sofern aktiviert) angezeigt (Seite 123). Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Animation zu beenden.

Das Telefon wird automatisch eingeschaltet. wenn:

- das Telefon per USB geladen wird oder
- ein Alarm oder Kalenderereignis auftritt. Wenn Sie nicht reagieren, schaltet sich das Telefon wieder aus. Wenn Sie auf den Alarm reagieren, wird die PIN erforderlich.



Drücken zum Aktivieren.

#### Oder



Drücken, um im Offline-Modus zu starten (Seite 18).

## PIN eingeben

Die SIM-Karte kann mit einer 4- bis 8-stelligen PIN geschützt sein.



PIN über die Zifferntasten eingeben. Damit niemand Ihre PIN lesen kann, werden nur Sternchen auf dem Display angezeigt. Mit korrigieren.



Bestätigen. Die Anmeldung im Netz dauert einige Sekunden.

#### Zusatzinformation

PIN ändern ...... Seite 24 SIM-Karten-Sperre aufheben .... Seite 25

# Telefon ausschalten



Ein/Aus/Ende-Taste lange drücken

#### Oder



**Kurz** drücken und eine der folgenden Optionen auswählen.

# Ausschalten

Telefon ausschalten. Das Telefon schaltet sich automatisch ein, wenn ein Alarm oder Kalenderereignis eintritt.

## Offline-Modus

Telefon ist nicht ausgeschaltet, aber es besteht keine Verbindung (Seite 18).

Die Ausschaltanimation (Seite 123) wird angezeigt.

#### Zusatzinformation

Die Ausschaltanimation wird unterbrochen, wenn:

- · Dateien nicht gespeichert wurden oder
- · das Telefon eine MMS erhält.

Eine Warnmeldung wird angezeigt. Drücken Sie Ja, um mit dem Ausschalten fortzufahren. Die Dateien werden nicht gespeichert. Beim Einschalten des Telefons wird eine Nachricht angezeigt.

# Notruf (SOS)

#### Nur im Notfall benutzen!

Durch Drücken der Displaytaste SOS können Sie auch **ohne** SIM-Karte bzw. PIN-Eingabe einen Notruf über das Netz absetzen (nicht in allen Ländern möglich).

#### Zusatzinformation

Wenn die Tastensperre aktiviert ist (Seite 7), können nur Notrufnummern gewählt werden: Nummer eingeben und drücken.

# **Erstes Einschalten**

Wenn das Telefon zum ersten Mal oder nach dem Herausnehmen des Akkus eingeschaltet wird, werden Sie aufgefordert, Uhrzeit und Datum einzustellen.



Wählen, wenn Sie Uhrzeit und Datum einstellen möchten.

### Uhrzeit/Datum

Stellen Sie beim erstmaligen Einschalten die Uhr und das Datum korrekt ein. Diese Einstellung braucht nicht wiederholt zu werden.



Erst das Datum eingeben (Tag/Monat/Jahr), dann die Uhrzeit (24 Stunden).



Drücken, um Uhrzeit und Datum zu aktualisieren.

#### Zusatzinformation

Sie können den Modus Autom. Zeitabgl. aktivieren (Seite 138), um die lokale Zeit vom Netz anzeigen zu lassen, vorausgesetzt, das Netz unterstützt diese Funktion.

## Zeitzonen



Die gewünschte Einstellung wählen und die Zeitzone auf der Weltkarte ändern.



Stadt in der gewählten Zeitzone auswählen.

Optionen

Menü öffnen und Setze Zeitzone wählen, um zu speichern.

Weitere Optionen und Einstellungen auf Seite 137.

# Allgemeine Anweisungen

# **Bereitschaftszustand**

Das Telefon befindet sich im Bereitschaftszustand und ist betriebsbereit wenn der Name des Dienstanhieters auf dem Display angezeigt wird.



Durch langes Drücken der Fin/Aus/Ende-Taste kommen Sie aus ieder Situation zurück in den Bereitschaftszustand.

Die folgenden Informationen werden angezeigt:

#### Logo

Wenn das Logo oder der Hintergrund aktiviert ist (Seite 122), wird das Logo angezeigt.

#### **CB-Nachrichten**

Wenn das CB-Display aktiviert ist (Seite 76), wird ein CB-Ticker mit der neuesten CR-Nachricht durch waagerechtes Blättern angezeigt. Der CB-Ticker ist nur verfügbar, wenn kein Alarm verwendet wird, d. h., wenn es keine aktuellen Ereignisse gibt.

#### Alarmhereich

Im Alarmbereich über den Display-Tasten können folgende Nachrichtentypen angezeigt werden:

- neue Einträge in der Liste der entgangenen Anrufe, der Voice-Mail oder im Eingang
- neuer Inhalt per IrDA/Bluetooth
- entgangene Kalenderereignisse

Die Anzahl der neuen Einträge wird angezeigt, (z.B. 1 entgangener Anruf).

# Stärke des **Empfangssignals**



IIMIS Starkes Empfangssignal.



Ein schwaches Signal mindert die Sprachqualität und kann zum Verbindungsabbruch führen. Ändern Sie Ihren Standort.

Wenn das Telefon nach 15 Minuten keinen Netzdienst erhält, wird der Energiesparmodus verwendet. Das Telefon versucht, den Dienst in bestimmten Zeitabständen zu empfangen.

# Offline-Modus

Im Offline-Modus können Sie viele Telefonfunktionen nutzen, sind aber mit keinem Netz verbunden. (Sie sind für Anrufer nicht erreichbar und können selbst nicht anrufen.)

Dieser Modus wird in Flugzeugen verwendet.

Umschalten zwischen Offline- und Online-Modus:



Kurz drücken und Offline-Modus/Online-Modus wählen.



Anforderung bestätigen.

# Digital Rights Mgmt. (DRM)

Beachten Sie bitte, dass Ihr Gerät über Digital Rights Management verfügt. Die Nutzung heruntergeladener Bilder, Töne oder Anwendungen kann durch deren Anbieter eingeschränkt sein, z. B. Kopierschutz, zeitliche Begrenzung und/oder Anzahl der Nutzungen.

# Bedienungsanleitung

# Symbole

Folgende Symbole werden zur Erklärung der Bedienung benutzt:



Eingabe von Zahlen oder Buchstaben



Ein/Aus/Ende-Taste
Verbindungstaste



Darstellung einer Displaytasten-Funktion



Navigationstaste drücken, um z. B. das Menü aufzurufen



Navigationsfunktion anzeigen. Navigationstaste in die angezeigte Richtung drücken



Vom Dienstanbieter abhängige Funktion, erfordert evtl. eine gesonderte Registrierung.

# Hauptmenü

Das Hauptmenü ist grafisch mit Symbolen dargestellt:



Aufruf aus dem Bereitschaftszustand.




Auswahl der Anwendungssymbole.



Anwendung starten.

# Registerkarten

Registerkarten ermöglichen schnellen Zugriff auf Informationen und Anwendungen.

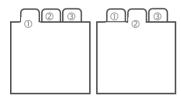



Zwischen Registerkarten umschalten.

Beim Bearbeiten einer Registerkarte können Sie durch die Eingabefelder navigieren.





Eingabefeld verlassen, um zur nächsten Registerkarte zu wechseln.

# **Navigationstaste**

Das Symbol in der Mitte der unteren Displayzeile zeigt die aktuelle Funktion an, wenn die Navigationstaste senkrecht nach unten gedrückt wird.

In dieser Bedienungsanleitung wird das Symbol verwendet, wenn die Navigationstaste senkrecht nach unten gedrückt wird. Die folgenden Funktionen sind verfügbar (Auswahl):

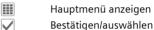

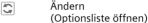

Anruf.

Gespräch annehmen

**Bearbeiten** O Kamera

Senden

<u>ا</u> Anzeigen

恒 Speichern

▶ Wiedergabe

П Pause

Stopp

Aufnahme

700m

**①** Kalender einfügen

·~ Bild einfügen

# Kontakt einfügen

# Menüsteuerung

Die Bedienschritte werden in dieser Bedienungsanleitung in einer verkürzten Form dargestellt, z. B. zum Einstellen der Ruftöne





→ | → Klingeltöne

Dies beinhaltet folgende Schritte:



Hauptmenü öffnen.



auswählen, um das Menü Einstellungen zu öffnen.



Auswahl bestätigen.



Funktion Klingeltöne auswählen



Auswahl bestätigen.

# Standardfunktionen

# Optionsmenü

Die Liste enthält Funktionen, die in verschiedenen Optionsmenüs zur Verfügung stehen.

Optionen Menü öffnen.

<neuer Eintrag&gt;</neuer 	Neuen Eintrag vornehmen.
Sichern	Eintrag speichern.
Ändern	Optionsliste öffnen. Option auswählen und bestätigen.
Anzeigen	Eintrag anzeigen.
Info	Eigenschaften des ausgewählten Eintrags anzeigen.
Details	Zusatzinformationen zur Nachricht anzeigen (z. B. Datum, Absender, Spei- cherort, angehängte Datei- en, Größe).
Löschen/ Alle löschen	Eintrag löschen/nach einer Sicherheitsabfrage alle Einträge löschen.
Ende	Anwendung beenden. Anforderung mit bestä- tigen, wenn Sie die Ände- rungen speichern möchten.
Ändern	Eintrag öffnen, um die zu bearbeitenden Eingabefelder zu bearbei- ten/öffnen.
Texteinga- bemeth.	Eingabemethodenmenü öffnen (Seite 27).

Der Absender wird zum

Textbear- beitung	Textbearbeitungsmenü öffnen (Seite 28).	Antworten/ Allen
Sortieren nach	Sortierkriterien auswählen (z.B. alphabetisch, Typ, Status, Absender, Datum/Zeit).	antworten
Setzen als	Z. B. Bild als Hintergrund, Logo, Screensaver, Melo- dien als Ruftöne einstellen.	Kapazität/ Speicher- status
Umbenen- nen	Ausgewählten Eintrag umbenennen.	
Senden	Übertragungstyp auswäh- len (z.B. MMS, SMS, Inst. Message, E-Mail, IrDA oder Bluetooth) und Ein- trag senden. Wenn Sie per Bluetooth senden, wählen Sie Suchen/Bekannte	
	Geräte/Letzte Verbind- ung (Seite 126) aus. Wenn	Schnelle L
	eine DRM-geschützte Da- tei ausgewählt wird, ist die Option zum Senden nicht verfügbar.	Wenn in alp ten (z.B. Ko Zifferntaste net sich ein
Nachricht erstell.	Übertragungstyp auswäh- len (siehe oben) und Nach- richt erstellen. Ein ausgewählter Kontakt- /Ruflisteneintrag wird für	Suche.

die Daten des Empfängers

verwendet

Empfänger, vor den Betreff rten wird "Re:" gesetzt, der empfangene Text wird in die neue Meldung übernommen zität/ Speicherstatus für die behertreffende Anwendung, Telefon, SIM-Karte oder die RS MultiMediaCard anzeigen. Wenn nicht genügend Speicherplatz zum Speichern der Daten verfügbar ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Mit bestätigen, um Speicherassistent zu öffnen (Seite 22).

## Schnelle Listensuche

Wenn in alphabetisch sortierten Listen (z.B. Kontakte, Media Pool) die Zifferntasten gedrückt werden, öffnet sich ein Fenster für eine schnelle Suche.

Text eingeben, um schnell zu dem Eintrag zu springen, der dem eingegebenen Text am ehesten entspricht.

# **Speicherassistent**

Der Lösch-Assistent wird automatisch gestartet, wenn der Speicherplatz knapp wird.

Über das Hauptmenü starten:





→ Telefon

- → Dateisystem
- → Speicherassistent

Alle gespeicherten Ordner und Dateien im Telefonspeicher und auf der RS MultiMediaCard (Seite 11) werden aufgelistet. Namen und Größe der Ordner/Dateien anzeigen.

Wenn eine RS MultiMediaCard eingesetzt ist . werden Ordner/Dateien auf einer eigenen Registerkarte angeordnet



Registerkarte auswählen (Telefonspeicher/ RS MultiMediaCard).



Ordner/Datei wählen.

# Optionen

Menü öffnen und Funktion wählen (Standardfunktionen Seite 20).

Öffnen Sie die Datei vor dem Löschen oder löschen Sie die Dateien direkt, um genügend Speicherplatz frei zu machen.

## Markiermodus

Bei einigen Anwendungen (z. B. Kontakte/Media-Pool) können in einer Liste ein oder mehrere Einträge markiert werden, um eine Funktion für alle markierten Einträge gemeinsam auszuführen

Optionen

Menii öffnen und Markieren auswählen



Eintrag auswählen.

Eintrag markieren/Markierung aufheben.

## Markierungsoptionen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Optionion	Wierra Officeri.
Markieren/ Mark. aufheben	Ausgewählten Eintrag markieren/Markierung aufheben.
Alles markieren	Alle Einträge markieren.
Mark. aufheben	Die Markierung aller Einträge aufheben.
Markierte löschen	Alle markierten Einträge löschen.
Markierte	Markierte Nachrichten sen-

senden den (z.B. E-Mails aus dem Entwurfsordner).

Markierte abrufen

Markierte F-Mails abrufen (wenn nur der Nachrichtenkopf abgerufen wird).

Mark. löschen Ausgewählte Kontakte entfernen z B von der Verteilerliste oder einer Gruppe.

## Menükurzwahl

Alle Menüfunktionen sind intern nummeriert. Durch die aufeinander folgende Eingabe dieser Nummern kann eine Funktion direkt ausgewählt werden.

Z. B. neue SMS schreiben (aus dem Bereitschaftszustand):



Zur Anzeige des Hauptmenüs drücken.



Für Nachrichten drücken.

Zum Erstellen einer neuen Nachricht drücken.



Für SMS drücken.

# Aufgaben wechseln

Das Telefon unterstützt mehrere Anwendungen gleichzeitig. Die Funktion, die Sie momentan verwenden, steht im Vordergrund, die anderen geöffneten Anwendungen stehen im Hintergrund.

Sie können von der aktuellen Anwendung in das Hauptmenü, den Bereitschaftszustand oder zu einer beliebigen geöffneten Anwendung umschalten.



Aufgabe-Taste drücken. Alle aktuell geöffneten Anwendungen werden aufgelistet. Sie können direkt zum Hauptmenü, zur Startseite oder zu einer geöffneten Anwendung wechseln:

Menü/Homel<Anwendung>
Auswählen und mit 
bestätigen.

Wenn ein Gespräch gehalten wird, mit Aktueller Anruf zum Gespräch zurückkehren.

# Optionen zum Wechseln der Aufgaben

Wenn Anwendungen derzeit geöffnet sind, wird ein Optionsmenü angezeigt.

Optionen Menü öffnen.

Wechseln zu	Markierte Anwendung in den Vordergrund verschieben.
Schließen	Markierte Anwendung schließen.
Alle schließen	Alle geöffneten Anwendungen mit Ausnahme des Hauptmenüs schließen.

# Sicherheit

Telefon und SIM-Karte sind durch mehrere Geheimzahlen (Codes) gegen Missbrauch gesichert.

Verwahren Sie diese Geheimzahlen sicher, aber auch so, dass Sie später wieder darauf zugreifen können!

# **PIN-Codes**

PIN

	(Persönliche Identifikations- nummer).
PIN2	Zur Einstellung der Gebühren- anzeige und für Zusatzfunktionen spezieller SIM-Karten erforderlich.
PUK PUK2	Entsperrcode. Mit ihm werden SIM-Karten nach wiederholt falscher PIN-Eingabe entsperrt.
Telefon- code	Schützt Ihr Telefon. Bei der ersten Sicherheitseinstellung von Ihnen festzulegen.

Schützt Ihre SIM-Karte



- → Sicherheit
- → PIN-Codes
- → Funktion auswählen.

# PIN-Benutzung

Die PIN wird normalerweise nach jedem Einschalten des Telefons abgefragt. Sie können diese Kontrolle ausschalten, riskieren aber den unbefugten Gebrauch des Telefons. Einige Dienstanbieter lassen das Ausschalten der Kontrolle nicht zu.

Ein/Aus PIN-Benutzung aktivieren.



PIN-Code eingeben.



Bestätigen.

## PIN ändern

Sie können die PIN in jede beliebige 4- bis 8-stellige Zahl ändern, die Sie sich besser merken können.



Aktuellen PIN-Code eingeben und mit bestätigen.



**Neuen** PIN-Code eingeben und mit **m** bestätigen.



**Neuen** PIN-Code erneut eingeben und mit bestätigen.



Bestätigen.

## PIN2 ändern

(Anzeige nur, wenn PIN2 verfügbar ist.) Vorgehensweise wie bei PIN ändern.

#### Tel.code ändern

Er wird beim ersten Aufruf einer durch Telefoncode geschützten Funktion von Ihnen selbst festgelegt (4- bis 8stellige Zahl). Er ist dann für alle damit geschützten Funktionen gültig.

Zum Ändern des Telefoncodes wie bei PIN ändern vorgehen.

Nach dreimaliger Falscheingabe wird der Zugriff auf den Telefoncode und auf alle Funktionen gesperrt, die ihn verwenden. Mit dem Siemens-Kundendienst Kontakt aufnehmen (Seite 151).

# SIM-Karten-Sperre aufheben

Nach dreimaliger Falscheingabe der PIN wird die SIM-Karte gesperrt.



**Neuen** PIN-Code eingeben und mit bestätigen.



**Neuen** PIN-Code erneut eingeben und mit bestätigen.



PUK-Code (MASTER PIN) eingeben, den Sie von Ihrem Dienstanbieter mit der SIM-Karte erhalten haben. Dabei an die Anweisungen halten und mit bestätigen.



Bestätigen.

## Zusatzinformation

Falls die PUK (MASTER PIN) verloren wurde, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.

# Einschaltsicherung

Selbst bei Deaktivierung der PIN-Eingabe (Seite 14) ist zum Einschalten des Telefons eine Bestätigung erforderlich.

So wird verhindert, dass sich das Telefon versehentlich einschaltet, z. B. beim Tragen in der Tasche oder während Sie sich in einem Flugzeug aufhalten.



Lange drücken.



Drücken. Das Telefon schaltet sich ein.

Abbruch

Drücken oder keine Aktion. Der Einschaltvorgang wird abgebrochen.

# Verbinden mit Windows®-PCs

Sie können das Telefon per IrDA, Bluetooth oder über ein Datenkabel (Zubehör, Seite 157) an einen Windows®-PC anschließen. Das Windows®-PC-Programm MPM (Mobile Phone Manager, Seite 145) ermöglicht es Ihnen, Daten auf Ihrem Windows®-PC zu sichern und die Kontakte mit Outlook®, Lotus Notes™ sowie mit anderen Siemens-Telefonen (auch Gigasets) zu synchronisieren. Laden Sie Mobile Phone Manager von der folgenden Website herunter:

www.siemens.com/sxg75.

# **Texteingabe**

# Texteingabe ohne T9

Zifferntaste mehrfach drücken, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Der Cursor springt nach kurzer Pause weiter. Beispiel:

2 abc

Einmal kurz drücken, um den Buchstaben a einzugeben, zweimal, um b einzugeben usw.

**Lange** drücken, um die Zahl einzugeben.

Ä, ä, 1–9

Weniger gebräuchliche Zeichen und Zahlen werden im Anschluss an die jeweiligen Buchstaben angezeigt.

**Kurz** drücken, um den Buchstaben links vom Cursor oder markierten Text zu löschen. **Lange** drücken, um Text schnell zu löschen.

**₫**-▶

Cursor steuern (vor/zurück).

-- #

Kurz drücken: Umschalten zwischen: Abc, Abc, ABC, T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123.

**Lange** drücken: Eingabemethodenmenü wird angezeigt.

Die Reihenfolge der Eingabemethoden ist sprachabhängig.

\* 4

**Kurz** drücken: Sonderzeichen werden angezeigt.

Lange drücken: Öffnet Eingabemenü.

0 +

1 \_ ಎ

Ein-/mehrmals drücken:

.,?!'"0+-()@/:\_

Lange drücken: Fügt 0 ein. Drücken fügt Leerzeichen

ein. Zweimal drücken für Zeilenvorschub.

# Sonderzeichen

\* 4

**Kurz** drücken. Die Zeichentabelle wird angezeigt:

1)	ż	i	_	;		,	?	!
+	-	"	,	:	*	1	(	)
¤	¥	\$	£	€	@	1	&	#
[	]	{	}	%	~	<	=	>
Π	٨	`	§	Γ	Δ	Θ	٨	Ξ
П	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Zeilenvorschub

(<u>+</u>),

Zu Zeichen navigieren.



Bestätigen.

# Textbearbeitung

Für Texteingabe:



**Lange** drücken: Das Eingabemenü wird angezeigt:

Symbol einfügen Buchstabieren Text markieren Kopieren/Einfügen Eingabesprache

# Eingabesprache wählen

Wählen Sie die Sprache, in der Sie den Text schreiben wollen.

Optionen

Bearbeitungsmenü öffnen.

Eingabesprache

Auswählen.



Sprache auswählen.
Wenn Sie Automatisch auswählen, basiert die
Eingabesprache auf der
Anzeigesprache
(Seite 133).



Bestätigen, die neue Sprache wird bereitgestellt.

T9-unterstützte Sprachen sind mit dem **T9**-Symbol markiert. Die Einstellung der Eingabesprache bezieht sich auf alle Anwendungen.

# Text markieren

Sie können Text markieren, um ihn zu kopieren und an einer anderen Stelle einzufügen.



**Lange** drücken. Das Bearbeitungsmenü wird angezeigt.

Text markieren

Markierungsmodus aktivieren



Zu markiertem Text blättern

Kopieren Markierten Text in die Zwischenablage kopie-

ren.

Einfügen Kopierten Text an ge-

wünschtem Speicherort

einfügen.

# Texteingabe mit T9

"T9" kombiniert aus den einzelnen Tasten-Eingaben das richtige Wort durch Vergleich mit einem umfassenden Wörterbuch.

#### T9 aktivieren/deaktivieren



Lange drücken: Eingabemethodenmenü wird angezeigt.

Gewünschten Eingabemodus auswählen.

Auswahl

T9 aktivieren/ deaktivieren.

## Mit T9 schreiben

Mit dem Eingabefortschritt ändert sich die Anzeige.

Am besten schreiben Sie ein Wort zu Ende, ohne auf das Display zu achten.

Sie tippen die Tasten, unter denen der jeweilige Buchstabe steht, nur einmal. z. B. für "Hotel":

- #

Kurz drücken für T9 Abc, dann

4 ghi mno 6 8 tuv def 3 5 jkl

1\_--

Ein Leerzeichen beendet ein Wort.

Schreiben Sie den Text nicht mit Sonderzeichen wie Ä, sondern mit Standardzeichen, z. B. A, den Rest macht T9.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5.187,480. 5.818.437, 5.945.928, 5.953.541, 6.011.554, 6.286.064, 6.307.548, 6.307.549, 6.636,162 and 6.646.573: Australian Pat. Nos. 727539, 746674. and 747901: Canadian Pat. Nos. 1.331.057. 2.302.595 and 2.227.904: Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B: Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329: Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959. and 71979: European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8. 98809472.X and 96196739.0: Mexico Pat. No. 208141: Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide

# T9-Wortvorschläge

Stehen im Wörterbuch für eine Tastenfolge (ein Wort) mehrere Möglichkeiten, wird zuerst die wahrscheinlichste angezeigt. Wurde das Wort nicht in Ihrem Sinn erkannt, ist vielleicht der nächste Vorschlag von T9 richtig.

Das Wort muss markiert dargestellt sein. Dann

<< T9 <<

Das angezeigte Wort wird gegen ein anderes ausgetauscht. Passt auch dieses Wort nicht, wieder

<< T9 <<

wählen, bis das richtige Wort angezeigt wird.

Ist das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch, kann es auch ohne T9 geschrieben werden.

Um ein Wort dem Wörterbuch hinzuzufügen:

Lernen Auswählen.

Der letzte Vorschlag wird gelöscht und das Wort kann jetzt ohne T9-Unterstützung eingegeben werden. Mit OK wird es automatisch in das Wörterbuch aufgenommen.

# Wort korrigieren



Wortweise links/rechts gehen, bis das gewünschte Wort markiert ist.



T9-Wortvorschläge nochmals durchblättern



Löscht das Zeichen links vom Cursor und zeigt das ieweils neue mögliche Wort an!

#### **Zusatzinformation**

Innerhalb eines "T9-Wortes" kann nichts geändert werden, ohne den T9-Status vorher aufzuheben. Oft ist es besser, das Wort nochmals zu schreiben



Finen Punkt setzen Fin Wort wird beendet, wenn ein Leerzeichen folgt. Im Wort steht der Punkt für Apostroph/Bindestrich:





Mit dem Cursor nach rechts gehen beendet das Wort.

## Eingabemethode



Kurz drücken: Umschalten zwischen: Abc. Abc. T9 abc. T9 Abc. 123. Statusanzeige in der obersten Zeile des Displays.

Lange drücken: Alle Eingabevarianten werden angezeigt.

## Sonderzeichen



Kurz drücken: Sonderzeichen wählen (Seite 27).

Lange drücken: Öffnet Eingabemenü (Seite 28).

# **Textvorlagen**

Textvorlagen sind kurze Textauszüge, die Sie in Ihre Nachrichten (SMS, MMS) einfügen können.

# Textvorlagen erstellen





Die Liste der vorhandenen Vorlagen wird angezeigt.

Optionen

Menü öffnen und Neue Vorlage auswählen.



Text schreihen

Optionen

Menü öffnen und Sichern auswählen.

#### Zusatzinformation

Wenn Sie im Vorlagenmenü eine neue Nachricht erstellen möchten, wählen Sie Optionen Neue Nachricht aus.

# Textvorlagen einfügen

SMS/MMS:



Nachricht schreiben

Optionen

Menü öffnen und Text einfügen auswählen.

Vorlage Auswählen.



Textvorlage aus der Liste auswählen und mit

bestätigen.

Die Textvorlage wird rechts vom Cursor in den Text eingefügt.

# **Telefonieren**

Mit dem Telefon können normale Sprachanrufe sowie Videoanrufe getätigt werden. Es ist jedoch nicht möglich, gleichzeitig einen Sprachund Videoanruf zu tätigen.

# Videoanrufe

So führen Sie einen Videoanruf durch (im Bereitschaftszustand):







Das Telefon wechselt in den Videoanruf-Modus. Eine Vorschau wird angezeigt und die Nummer kann eingegeben werden (siehe Wahl mit 7ifferntasten).

#### Oder



Rufnummer eingeben (immer mit Vorwahl/internationaler Vorwahl).



Videoanruftaste drücken. Das Telefon schaltet in den Videoanruf-Modus.

Sie können auch einen Videoanruf tätigen, nachdem Sie bereits eine Nummer eingegeben oder aus der Anrufliste ausgewählt haben.

## Voraussetzung

Der Angerufene und das Netz müssen Videoanrufe durchführen können. Wenn Sie eine Nummer wählen, die diese Anforderungen nicht erfüllt, können Sie stattdessen einen Sprachanruf durchführen.

# Wahl mit Zifferntasten

Das Telefon muss eingeschaltet sein (Rereitschaftszustand).



Rufnummer eingeben (immer mit Vorwahl/internationaler Vorwahl).



Verbindungstaste drücken

## Oder



Drücken.

Oder 



Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

# Gespräch beenden



Ende-Taste kurz drücken. Drücken Sie diese Taste auch dann, wenn Ihr Gesprächspartner zuerst aufgelegt hat.

# Lautstärke einstellen.

+/-

Lautstärke regeln (nur während des Gesprächs möglich).

Wird eine Kfz-Freisprecheinrichtung benutzt, beeinflusst deren Lautstärkeeinstellung nicht die übliche Einstellung am Telefon.

# Wahlwiederholung

So geben Sie die Liste **Gew. Nummern** ein (im Bereitschaftszustand):



Verbindungstaste drücken.

Zur Wiederwahl der zuletzt gewählten Rufnummer:



Anruftaste **erneut** drücken (nicht im Videoanrufmodus).

#### Oder



Videoanruftaste drücken, um einen Videoanruf zu tätigen.

Zur Wiederwahl von anderen vorher gewählten Rufnummern:



Rufnummer aus der Liste auswählen.



Verbindungstaste drücken (nicht im Videoanrufmodus).

#### Oder



Videoanruftaste drücken, um einen Videoanruf zu tätigen.

#### Zusatzinformation

\* 4

Lange drücken, um das Mikrofon auszuschalten.

#### Internationale Vorwahlnummern

0 +

Lange drücken, bis ein "+"-Zeichen angezeigt wird.

## Rufnummern-Memo

Sie können während des Gesprächs eine Rufnummer eingeben. Ihr Gesprächspartner hört diese Eingaben. Die Rufnummer kann nach dem Beenden der Verbindung gespeichert oder angerufen werden.

# Anruf annehmen

Das Telefon muss eingeschaltet sein. Ein ankommender Anruf durch einen speziellen Bildschirm angezeigt:

Eine vom Netz übertragene Rufnummer und der zugehörige Name (evtl. mit Bild) wird angezeigt, wenn dieser in den Kontakten erfasst ist (Seite 39).

Wenn es sich bei dem ankommenden Anruf um einen Videoanruf handelt, wird das Video des Anrufers angezeigt. Die Übertragung des Videos kann jedoch vom Anrufer unterdrückt werden.

•

Drücken.

# Oder



Drücken.

#### Oder



Drücken, um einen Videoanzunehmen. Wenn es sich bei dem ankommenden Anruf um einen Videoanruf handelt und Mein Bild anzeig. deaktiviert ist (Standard, Seite 132), wird Wollen Sie Ihr Video-Bild zeigen? angezeigt. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

Ja

Der Anrufer sieht Ihr Video

Nein

Der Anrufer sieht das Standbild (Bild auswählen, Seite 132).

# Anruf abweisen

Ablehnen Drücken.

Oder

Kurz drücken.

## Achtung!

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch laute Ruftöne.

## Zusatzinformation

\* 4

Lange drücken, um den Vibrationsalarm ein- und auszuschalten

- #

Lange drücken, um die Tastensperre ein- und auszuschalten

Anzeige entgangener Anrufe.

# Freisprechen

Sie können während eines Gesprächs das Telefon aus der Hand legen. Die Wiedergabe erfolgt dann über den Lautsprecher.

Optionen Menü öffnen.

Lautsprecher

Freisprechen aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

## Achtung!

Unbedingt "Freisprechen" ausschalten, bevor das Telefon wieder an das Ohr gehalten wird. So vermeiden Sie Gehörschäden!

#### Zusatzinformation

Während eines Videoanrufs ist die Freisprecheinrichtung standardmäßig aktiviert.

# 2 Gespräche makeln

⊗!

(nicht bei Videoanrufen)

# Eine zweite Verbindung herstellen

Sie stellen während eines Gesprächs eine weitere Telefonverbindung her.



Neue Nummer wählen und drücken. Der aktuelle Anruf wird gehalten.

Wenn die neue Verbindung hergestellt ist, können Sie makeln:

Optionen

Menü öffnen und Wechs. auswählen.

#### Oder



Drücken

# Anruf während eines Gesprächs

Evtl. müssen Sie sich für diese Eunktion beim Dienstanbieter registrieren lassen und das Telefon dafür einstellen. Werden Sie während eines Gesprächs angerufen, erhalten Sie möglicherweise einen Hinweis. Sie hören dann während des Gesprächs den "Anklopfton" (Seite 130). Sie haben ietzt folgende Möglichkeiten:

# Neues Gespräch zusätzlich annehmen

Wechs. /

Neues Gespräch annehmen. Der aktuelle Anruf wird gehalten.

7um Makeln zwischen zwei Verbindungen immer C drücken.

## Neues Gespräch abweisen

Ablehnen Drücken.

#### Neues Gespräch annehmen, aktives Gespräch beenden



Das aktive Gespräch beenden.



Neues Gespräch annehmen.

# Gespräche beenden



Ende-Taste kurz drücken.

#### Oder



Menü öffnen und Ausschließen auswählen

Nach der Anzeige Zurück zum gehaltenen Anruf? haben Sie folgende Auswahl:



Gehaltenes Gespräch annehmen

Nein

Gehaltenes Gespräch beenden

# Konferenz

**β!** 

(nicht bei Videoanrufen)

Sie rufen his zu 5 Teilnehmer an und schalten sie nacheinander zu einer Telefonkonferenz zusammen. Einige der hier beschriebenen Funktionen werden möglicherweise nicht von Ihrem Dienstanbieter unterstützt oder müssen eventuell separat aktiviert werden

Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde:

Optionen

Menü öffnen und Anruf halten auswählen. Der aktuelle Anruf wird gehalten.

Neue Rufnummer wählen. Ist die neue Verbindung hergestellt ...

Optionen

... Menü öffnen und Konferenz auswählen. Die gehaltene Verbindung wird hinzugeschaltet.

Vorgang wiederholen, bis alle Konferenzteilnehmer zusammengeschaltet sind (max. 5 Teilnehmer).

## Konferenz beenden

#### Alle Gespräche beenden



Mit der Ende-Taste werden **alle** Gespräche der Konferenz beendet.

## Ein Gespräch beenden



Menü öffnen und Ausschließen auswählen. Wählen Sie anschließend das zu beendende Gespräch aus.

Nach der Anzeige Zurück zur Konferenz? haben Sie folgende Auswahl:



Zur Konferenz zurückkehren.

Nein

Alle Gespräche beenden.

# Vertrauliches Gespräch

Sie können einen Teilnehmer aus einer Konferenz herausnehmen und mit diesem ein vertrauliches Gespräch führen, während die Konferenz gehalten wird.

Optionen

Menü öffnen und Privat auswählen. Dann den Eintrag für das vertrauliche Gespräch auswählen.

Sie können zwischen dem vertraulichen Gespräch und der Konferenz makeln:

Optionen

Menü öffnen und Wechs. auswählen.

Nach Beendigung des vertraulichen Gesprächs haben Sie folgende Optionen:



Das vertrauliche Gespräch beenden und zur Konferenz zurückkehren.

#### Oder

Optionen

Menü öffnen und Konferenz auswählen. Das vertrauliche Gespräch wird wieder mit der Konferenz zusammengeführt.

# Gesprächsoptionen

Folgende Funktionen sind nur während eines Gesprächs möglich:

Optionen Menü öffnen.

Mikrofon aus/ Mikrofon aus

Wenn ausgeschaltet, kann Sie der Gesprächspartner nicht hören

Auch: \* A lange drücken

In Videoanrufen ist Ihr Video noch am anderen Ende der Leitung zu sehen.

Lautsprecher Wiedergabe über den Lautsprecher.

Videoanruf/ Zu Sprachanruf

Aktuellen Sprachanruf in einen Videoanruf ändern oder umgekehrt. Der aktuelle Anruf wird beendet und eine neue Verbindung mit demselben Partner wird hergestellt.

An Headest/ An Telefon

Ton des aktuellen Anrufs auf das Headset und wieder zurück auf das Telefon umschalten

711 Kontakten

Als neuen Kontakt/Als vorh. Kontakt auswählen. Nummerntyp auswählen, um die Nummer in den Kontakten zu speichern. Speicherbenachrichtigung mit bestätigen.

#### Nicht bei Videoanrufen:

Anruf halten Halten (aktuelles Gespräch).

Wechs Zwischen den Gesprächen makeln Konferenz (siehe Seite 34) Aus-Gespräch in einer Konfeschließen renz heenden Privat Vertrauliches Gespräch in einer Konferenz führen (siehe Seite 35). Übertragen Zwei Gespräche in einer Konferenz verbinden und eigene Verbindung tren-

nen

DTMF Tonfolgen (Ziffern) eingeben. z. B. zur Fernabfrage eines Anrufheantworters

#### Nur hei Videoanrufen:

Foto ohne Bei Deaktivierung wird das Ton ankommende Video angehalten und das Standbild gesendet. (Bild auswäh-Ien. Seite 132). Unterbrechen des ankom-

fortsetz.

Pause ankom./ Pause ausgeh.

ren Teilnehmers) oder des abgehenden Videos (von Ihnen) Der Menüeintrag wechselt zu Eing. fortsetz./ Ausg.

menden Videos (des ande-

Kamerawechs.

Umschalten zwischen vorderer und hinterer Kamera.

Anz. voll/geteilt Auswählen der Videodarstellung auf Ihrem Display (siehe unten).

Wiederhol- rate	Eingeben, wie viele Bilder pro Sekunde aufgenommen werden sollen.
Weißab- gleich	Lichtempfindlichkeit an- passen.
Flimmer- Reduz	Empfindlichkeit der Flimmerrate bei Innenbeleuchtung anpassen.
Bild senden/ Video senden	Auswählen von Bild/Video von Media Pool und zeigt es der Person am anderen Ende der Leitung.

## Anz. voll/geteilt

Auswählen der Videodarstellung auf Ihrem Display. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

#### Vollbild: Andere

Das Video des anderen Teilnehmers wird im Vollbildmodus angezeigt.

#### Teilen: Ich klein

Das Video des anderen Teilnehmers wird im Vollbildmodus angezeigt und Ihr Video wird in einem zusätzlichen kleinen Rahmen angezeigt.

## Teilen: Ich groß

Ihr Video wird im Vollbildmodus angezeigt und das Video des anderen Teilnehmers wird in einem zusätzlichen kleinen Rahmen angezeigt.

#### Vollbild: Ich

Ihr Video wird im Vollbildmodus angezeigt.

# Tonfolgen (DTMF)

Zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters geben Sie Tonfolgen (Ziffern) während einer bestehenden Verbindung ein. Diese Eingaben werden direkt als DTMF-Töne (Tonfolgen) übertragen.

Optionen	Menü öffnen.
DTMF	Auswählen.



#### Kontakte verwenden

Speichern Sie Rufnummern **und** Tonfolgen (DTMF-Töne) in den Kontakten wie einen normalen Eintrag.

<b>7</b>	Nur

Nummern eingeben.

0 +

Solange drücken, bis ein "+"-Zeichen im Display angezeigt wird (Pause für den Verbindungsaufbau).



DTMF-Töne (Ziffern) eingeben.



Ggf. weitere Pausen von je drei Sekunden zur korrekten Verarbeitung beim Empfänger einfügen.

Einen Namen eingeben.



\_

Sichern

Eingabe speichern.

Sie können auch nur die DTMF-Töne (Ziffern) speichern und diese dann während des Gesprächs senden.

# Kontakte

Sie können Kontakte mit einer Vielzahl von Ruf- und Faxnummern sowie zusätzliche Adressdetails speichern.

Die Kontakte können folgende Eintragstypen enthalten:

- Im Telefon gespeicherte Kontakte (S. 39).
- Auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte (S. 41).
- Verteilerlisten: Schnellzugriff für die Kommunikation mit mehreren Personen. Ein Kontakt kann in mehreren Verteilerlisten aufgeführt sein (S. 43).
- Gruppen: Kontaktkategorien (z. B. gleicher Rufton) Ein Kontakt kann nicht mehreren Gruppen zugeordnet sein (S. 41).





#### Oder



Kontakte öffnen.

Für Schnellzugriff sind Kontakte unter 4 Registerkarten abgelegt.



Zwischen Registerkarten umschalten.

Kontakte	Alle Kontakte (einschließlich SIM-Kontakte) und Verteilerlisten.
Gruppen	Alle Gruppen.
SIM- Kontakte	Auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte.
Filter	Neues Filterkriterium auf alle Kontakte anwenden.

## Kontakt anwählen



Ausgewählten Kontakt

#### Oder



(Video-)Anruf tätigen.

# Oder



**Lange** drücken, um die Sprachwahl zu aktivieren.

#### Ausgewählter Kontakt

Standard-/Video-fähige Nummer anrufen. Wenn keine Standardnummer gespeichert ist, Nummer wählen, die angerufen werden soll.

## Ausgewählter SIM-Kontakt

Nummer anrufen. Wenn mehrere Nummern gespeichert sind, wählen, welche Nummer angerufen werden soll.

### Mehrere ausgewählte Nummern

Wenn mehrere Kontakte oder eine Verteilerliste ausgewählt sind:

 Die Anruftaste und die Videoanruftaste haben keine Funktion.

# Kontakte

Alle Kontakte (ausgenommen SIM-Kontakte) werden in alphabetischer Reihenfolge anzeigt. Zusätzlich werden Verteilerlisten und Gruppen angezeigt.

Zu einem Kontakt können maximal 4 Rufnummern, 4 E-Mail-Adressen, 2 URLs, 2 Faxnummern und 2 Postadressen gespeichert werden. Sie können für jeden Typ einen Eintrag als Standard festlegen (S. 40).

# Neuer Eintrag

<Neuer Eintrag>

Auswählen

Nummerntyp auswählen.

Die möglichen Eingabefelder sind auf 5 Registerkarten angeordnet:

Allgemeine Info	Vor- und Nachname, wichtige Nummern (privat, geschäftlich, Mobiltelefon).
Privat	E-Mail-Adresse, Faxnummer, Adresse und Notizen.
Geschäft	Geschäftsinformationen und Adresse.
Persönlich	Audio-/Video-Rufton, Bild, Gruppe, Geburtstag und Anzeigename.

Innerhalb der Registerkarten:



Eingabefelder auswählen.



Eingabefelder ausfüllen.

Es muss mindestens ein Name eingegeben werden. Der Name jedes Kontakts muss einzigartig sein. Nummer immer mit Vorwahl eingeben.

#### Mediendateien zuweisen

In einigen Eingabefeldern (Rufton, Video, Bild) können Sie Audio-/Videoruftöne und Bilder zuweisen.



Medienfeld auswählen (z.B. Bild) und mit bestätigen.

Je nach Medientyp können Sie entweder eine neue Mediendatei über Kamera oder Sound Recorder aufnehmen oder eine Datei aus dem entsprechenden Ordner Media Pool auswählen (S. 115).

#### **Zusatzinformation**

Häufig können Sie mit der Kamera-Taste direkt die Kamera-Anwendung öffnen.

**6**1 Kamera-Anwendung im Bild-/ Videomodus starten (abhängig vom ausgewählten Feld).

# Kontakt speichern

Optionen

Menü öffnen und Sichern auswählen. Anforderung mit bestätigen.



wechs

Speicherbenachrichtigung bestätigen.

# Kontaktoptionen

Optionen Menü öffnen.

Als Standard Ausgewähltes Feld als Standard für diesen Typ einstellen (z.B. Standardnummer oder F-Mail) Der aktuelle Standard ist mit \* aekennzeichnet.

F-Mail E-Mail an ausgewählte erstellen Kontakt senden

Registerk. Kontakt-Registerkarte für weitere Eingabefelder wählen

Geburtstag Wenn kein Geburtstag anhinzu/ gegeben ist. Feld "Geburtstag" öffnen. Wenn ein Geburtst. Geburtstag angegeben löschen ist, nach Bestätigung löschen.

Datum setzen Wenn das Feld "Geburtstag" Einträge enthält: Kalender am angegebenen Datum öffnen

Ausgewähltes Nummernfeld:

2 Sek Pause Pause ("P") einfügen. ainf

Wildcard Platzhalter einfügen ("?"), einfa. siehe unten

Aufnahme Aufnahme von Anrufnamen starten (S. 46).

Spr.kom. Aktuellen Anrufnamen absp. wiedergeben.

Marke Löschen des Anrufnalöschen mens bestätigen.

Weitere Optionen auf S. 43.

#### Rufnummernergänzungen in Kontakten (Platzhalter)

Beim Hinzufügen einer Rufnummer zu einem Kontakt können Ziffern durch ein Fragezeichen "?" (Platzhalter) ersetzt werden.

Menü öffnen und Wildcard Optionen einfg. auswählen.

#### Oder

-- #

Nach unten drücken, um "?" einzufügen.

Diese Platzhalter müssen vor der Wahl ergänzt werden (z. B. mit der Nehenstellen-Rufnummer in einer Telefonanlage).

Wählen Sie die Nummer eines Kontakts aus, um einen Anruf zu tätigen.



Drücken.



...?" durch Ziffern ersetzen.



Drücken. Die Nummer wird gewählt.

# Gruppen

Gruppen sind Sammlungen von Kontakten, mit denen Kontakte in Kategorien eingeteilt werden können. In einer Gruppe kann eingehenden Audio- und Videoanrufen derselbe Benachrichtigungston zugewiesen werden. SIM-Kontakte können erst einer Gruppe zugewiesen werden, nachdem sie zu den Kontakten im Telefon kopiert wurden.

Folgende Gruppen wurden bereits erstellt und können umbenannt, aber nicht gelöscht werden: Familie, Freunde, Büro, VIP.

# **Neue Gruppe**

Sie können persönliche Gruppen hinzufügen.

<Neue Gruppe>

Namen einer neuen Gruppe auswählen und eingeben.

Erledigt Bestätigung.

# Mitglied hinzu.



Gruppe auswählen. Die Anzahl der Einträge wird bei Markierung in der zweiten Zeile angezeigt.

#### Optionen

Menü öffnen und Mitglied hinzuf. auswählen. Eine Liste aller Kontakte, die noch nicht in der Gruppe enthalten sind, wird angezeigt.

Neue Mitglieder auswählen und mit 
bestätigen.

Hinzuf.

Auswahl bestätigen.

# Gruppe bearbeiten

Optionen

Menü öffnen und Ändern auswählen.

Sie können die Gruppe umbenennen und einen Audio-Rufton sowie ein Bild anfügen (S. 39).

# SIM-Kontakte

Auf dieser Registerkarte werden auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte verwaltet. SIM-Kontakte enthalten weniger Informationen als Kontakte, die im Telefon gespeichert sind.

## **Neuer Eintrag**

<Neuer Eintrag>

Auswählen, um einen neuen Eintrag zu erstellen



Zu den Eingabefeldern navigieren.



Eingabefelder ausfüllen: Name und bis zu 3 Nummern. Bei SIM-geschützten Kontakten kann

nur eine Nummer eingegeben werden.

#### SIM/Geschützte SIM

Speicherort auswählen. Bei speziellen SIM-Karten können Rufnummern in einem geschützten Bereich (SIM-geschützt) gespeichert werden (PIN2 erforderlich).



Verfügbare Nummer auswählen.



Menü öffnen und Sichern auswählen und Anforderung mit bestätigen.



Speicherbenachrichtigung bestätigen.

#### **7**usatzinformation

Zum Speichern/Bearbeiten/Löschen von Kontakten im SIM-geschützten Bereich ist die PIN2 erforderlich

## SIM-Kontakt umwandeln



Optionen Menü öffnen und Mehr Flder, hinzu auswählen.

Der SIM-Kontakt wird in einen normalen Kontakt umgewandelt. SIMgeschützte Kontakte können nicht umgewandelt werden. Weitere Optionen auf S. 43.

# **Filter**

Je nach ausgewähltem Filter können alle Kontaktkategorien (Kontakte. SIM-Kontakte, Verteilerlisten und Gruppen) auf der Registerkarte "Filter" angezeigt werden.

Optionen

Menü öffnen, Filter auswählen und mit m bestätiaen.

Die folgenden Filterkriterien können ausgewählt werden:

- Sprachwahl: Alle Kontakte, für die mindestens einer Nummer ein Anrufname zugewiesen ist, werden angezeigt.
- · Videotelefonie: Kontakte mit Nummern für Videotelefonie (S. 43)werden angezeigt.
- F-Mail
- URI
- Geburtstag
- Im Telefonspeicher: Alle Kontakte (ausgenommen SIM-Kontakte) werden angezeigt.
- Verteilerlisten



Kriterium auswählen und mit bestätigen.

Eine Liste mit Kontakten, die das gewählte Merkmal enthalten, wird angezeigt, z.B. alle Kontakte, denen ein Geburtstag zugeordnet ist.

# Kontakt entfernen/Filter zurücksetzen

Kontakt/Liste auswählen.



Menü öffnen, Aus Liste löschen/Liste zurücksetz. auswählen und mit bestätigen.

# Optionsmenü

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten. Diese können sowohl auf den aktuellen als auch auf mehrere markierte Einträge angewendet werden:

Optionen Menü öffnen.

M. d. 9			
Vertei	er	IIST	en
			•••

Neuer Verteiler Name eingeben. Sie können die Verteilerliste umbenennen und einen Audio-/Video-Rufton sowie ein Bild anfügen.

Zur Verteilerliste Kontakt aus Verteilerliste/Gruppe zu einer neuen oder bestehenden Verteilerliste hinzufügen. Wenn ein SIM-Kontakt hinzugefügt werden soll, Anforderung zum Umwandeln in normalen Kontakt bestätigen.

Mitglied

Kontaktliste öffnen. Kontakte auswählen und zur ausgewählten Verteilerliste hinzufügen.

#### Gruppen

Neue Gruppe Name eingeben.

Zur Gruppe hinzu Kontakte zu neuer oder bestehender Gruppe hinzufügen. Wenn Kontakte bereits zu einer Gruppe gehören, Verschieben in neue Gruppe bestätigen. Wenn ein SIM-Kontakt ausgewählt wurde, Anforderung zum Verschieben in den Telefonsoeicher bestätigen.

#### SIM-Kontakte

Mehr Flder. hinzu

SIM-Kontakt in normalen Kontakt umwandeln (nicht für SIM-geschützte Kontak-

te).

Spezialnummern Ihr Dienstanbieter kann Ihnen spezielle Nummern liefern. Klassen zum Anzeigen/Verbergen auswählen

#### Visitenkarte

Visitenk. erstell.

Visitenkarte erstellen. Eine Visitenkarte ist ein Kontakt, der Ihre Kontaktinformationen enthält.

Die Visitenkarte wird außerhalb der Sortierreihenfolge oben auf der Kontaktliste angezeigt.

Als Visitenkarte V.karte	Anforderung bestätigen. Ausgewählter Kontakt wird als Visitenkarte definiert. Wenn bereits eine Visiten- karte besteht, wird sie in ei- nen regulären Kontakt umgewandelt. SIM-Kontak- te können nicht als Visiten- karten gespeichert werden. Ausgewählte Visitenkarte		Video erlauben/ Erl. Video rückg.	Es kann nur eine Nummer des Kontakts als Video de- finiert werden. Automati- sche Aktivierung bei eingehendem/abgehen- dem Videoanruf von dieser Nummer/an diese Num- mer. Beachten Sie, dass diese Option für SIM-Kon- takte nicht zur Verfügung steht.
rückg.	in einen normalen Kontakt umwandeln.		Speicherop-	Auswahl je nach Speicher-
Ausgewählte	s Medienfeld		tionen	ort: • Auf SIM kopieren/ver-
z.B. Klin- gelt. spielen	Wiedergabe des aktuellen Ruftons starten. Gleich für Video und Bild.			schieben: Es werden nur SIM-Informationen ge- speichert. Die erweiter- ten Kontaktinformationen
z.B. Klingelt. ersetzen	Neuen Rufton auswählen. Gleich für Video und Bild.			bleiben erhalten.  • Auf Telefon kopieren/verschieben.
z.B. Klingelt. löschen	Löschen des aktuellen Ruf- tons aus Kontakten bestäti- gen. Gleich für Video und Bild.			SIM-geschützte Kontakte, spezielle Rufnummern und die Visitenkarte können nicht an einen anderen
Allgemeine C	Allgemeine Optionen			Speicherort kopiert oder verschoben werden.
Synchroni- sieren	Synchronisation auslösen (siehe unten).		Speicherort	SIM/Telefon als Standardspeicherort
Web-Site öffnen	Wenn die Kontaktinformati- onen eine URL enthalten, Browser aufrufen und URL laden.			wählen.
			Duplizieren	Neuen Kontakt mit doppelten Informationen öffnen.
Kontakt senden	Kontakt als vCard senden (siehe unten).		Suchen	Menü öffnen (siehe S. 45).
	(		Standardfunk	tionen, siehe S. 20.

## **Synchronisieren**

Kontaktsynchronisation auslösen (S. 102).

#### Zusatzinformation

Mit dem MPM (Mobile Phone Manager, S. 145) von Siemens können Sie auf einem Windows®-PC gespeicherte Adressen mit Ihren Kontakten synchronisieren.

#### Kontakt senden

Wenn Sie einen Kontakt komplett senden/aufrufen möchten, wird er als vCard übertragen.

Eigene oder andere Kontakte können über Bluetooth, IrDA, SMS, MMS oder E-Mail gesendet werden.

#### vCard empfangen

Sie können Kontakte innerhalb einer Nachricht oder über IrDA/Bluetooth empfangen. Sie können vCards als Kontakte speichern:

#### Optionen

Menü öffnen und Kontakt speich. auswählen, um vCard als neuen Kontakt zu speichern.

#### Suchen

Um die Suche nach einem Kontakt zu erleichtern, können Sie nach dem Kontakt suchen, die Sortierreihenfolge der Kontaktliste ändern oder Filterkriterien für die Liste bestimmen.

#### Kontakte-Suche



Text/Nummer eingeben und mit la bestätigen.

Eine Liste mit Kontakten wird angezeigt, die die gesuchte Text-/Nummernsequenz enthalten.

#### Kontakte sortier.

Die Kontaktliste wird neu sortiert.



Sortierreihenfolge auswählen und mit bestätigen.

#### Kontakte filtern



Filterkriterium (S. 42) auswählen und mit bestätigen.

# Sprachaktivierte Wahl

Sie können Nummern von den Kontakten wählen, indem Sie den Namen sagen. SIM-Kontakte, Verteilerlisten und Gruppen können keinen Anrufnamen haben.

Sie müssen für jede Nummer einen Anrufnamen aufnehmen, damit das Telefon Ihre Stimme "erkennt". Sprechen Sie den Anrufnamen laut und deutlich in das Telefon und speichern Sie die Aufnahme.

Sie können ca. 100 Anrufnamen speichern. Jeder Nummer eines Kontakts kann ein Anrufname zugewiesen werden.

## Anrufnamen aufzeichnen

Zeichnen Sie den Anrufnamen in einer ruhigen Umgebung auf. Sie sollten aus einer Entfernung von 25 cm in das Telefon sprechen. Der Anrufname kann 3 Sek. lang sein.

#### Zusatzinformation

Wenn Sie die sprachaktivierte Wahl hauptsächlich in Verbindung mit einer Freisprecheinrichtung nutzen, sollten Sie auch bei der Aufnahme die Freisprecheinrichtung verwenden.



Registerkarte "Kontakte" öffnen.



Auswahl eines Kontaktes. Nummerneingabefeld auswählen.



Menü öffnen und Aufnahme auswählen.



Aufzeichnung starten.

Ein kurzes Signal ertönt. Auf dem Display wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Sagen Sie den Namen (max. 3 Sekunden). Den Namen nach der Wiedergabe wiederholen. Ein zweiter Signalton ertönt und auf dem Display wird erneut eine Meldung angezeigt.



Bestätigen Sie die Aufnahme.

Wenn die beiden Aufnahmen sich zu stark unterscheiden oder einem anderen Anrufnamen zu ähnlich sind, werden Sie dazu aufgefordert, die Aufnahme zu wiederholen.

### Nochmal Neustart

Drücken, um die Aufnahme neu zu starten.

Wenn die Aufnahme dreimal fehlgeschlagen ist, müssen Sie einen neuen Anrufnamen starten.

#### Zusatzinformation

Wenn nicht genügend Speicherplatz für einen Anrufnamen vorhanden ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Bestätigen Sie die Benachrichtigung, löschen Sie bestehende Anrufnamen und versuchen Sie es erneut.

## Sprachaktivierte Wahl

Sprachwahl muss aktiviert sein (S. 133).



Lange drücken.

Den Namen nach dem Signalton sagen. Wenn der Name mit dem Anrufnamen übereinstimmt, wird die Nummer gewählt.

# Ruflisten



■ → 

Ruflisten

Die verschiedenen Anzufinformationen sind auf 5 Registerkarten aufgelistet:

Alle Anrufe, Gew. Nummern, Enta, Anrufe, Empf. Anrufe und Dauer & Kosten.



Zu den Registerkarten naviaieren.

Jede Liste zeigt die 100 letzten Anrufe an

# Anrufprotokolllisten

In folgenden Fällen wird die Rufnummer eines Anrufers angezeigt:

- Der Anrufer hat die Funktion "Nr. verbergen" ausgeschaltet.
- Das Netz unterstützt die Funktion "Anrufer-ID".

Alternativ wird noch der Name des Anrufers angezeigt, wenn dieser als Kontakt gespeichert ist.

Wenn die Nummer nicht aus den oben genannten Gründen übertragen wurde, wird stattdessen eine Nachricht angezeigt.

Das Telefon speichert die Rufnummern der Anrufe zur komfortablen Wiederwahl

Audio- und Videoanrufe werden gespeichert.

## Wiederwahl



Anrufprotokollliste auswählen (z.B. Entg. Anrufe).



Eintrag auswählen.





Nummer wählen (wenn verfügbar), Videoanruf tätiaen.

## Alle Anrufe

Zugriff auf alle entgangenen, gewählten und empfangenen Anrufe.

## Gew. Nummern

Zugriff auf die letzten von Ihnen gewählten Rufnummern.



Schneller Zugriff im Bereitschaftszustand.

## Entg. Anrufe



Die Rufnummern von Gesprächen, die Sie nicht angenommen haben, werden für einen Rückruf gespeichert.

Entgangene Anrufe werden im Bereitschaftszustand angezeigt (Seite 17). Eintrag auswählen und mit bestätigen, um die Liste der entgangenen Anrufe zu öffnen.

## Empf. Anrufe

Angenommene Anrufe werden aufgelistet.

# Menü Anrufprotokollliste

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Anrufen	Nummer wählen (wenn Nummer verfügbar ist)
Kontakt anzeigen/ Zu Kontakten	Kontakt anzeigen, wenn die Nummer als Kontakt gespeichert wird.
	Neuen Kontakt erstellen, wenn die Nummer noch nicht gespeichert ist.
Details	Anruftyp (Video-/Sprach- anruf), Nummer, Namen, Zeit/Datum und Dauer des Anrufs anzeigen.

Standardfunktionen, siehe Seite 20.

# **Dauer & Kosten**

Sie können sich während des Gesprächs die Dauer und die Kosten anzeigen lassen. Außerdem können Sie Währung und Einheiten für die Kostenanzeige einstellen.

Letzter Anruf/Alle empf./Alle gewählten Liste auswählen und mit bestätigen.

Für den ausgewählten Anruftyp werden folgende Informationen angezeigt: Datum/Zeit sowie Dauer und Kosten. Bei allen ankommenden und abgehenden Gesprächen wird auch die Nummer der aufgezeichneten Gespräche angezeigt.

#### Hinweis

Wenn die Kostenanzeige deaktiviert ist oder die Währung nicht eingegeben wird, werden die Kosteninformationen nicht angezeigt.

# Alle ankommenden/abgehenden Anrufe zurücksetzen

Liste anzeigen (siehe oben).

Reset

Drücken, um aktuelle Liste zurückzusetzen

Ja

Zurückgesetzte Benachrichtigung bestätigen.

## Kosteneinstellungen

Einstellungen

Auswählen und mit bestätigen.

Währung

(Mit PIN2 geschützt)

Währung eingeben (bis zu 3 7iffern).

Optionen

Menü öffnen und Sichern

#### Kosten/Einheit

(Mit PIN2 geschützt)

Einheit pro Minute eingeben.

Optionen

Menü öffnen und Sichern auswählen.

Kosten anzeigen

Ein/Aus

Kostenanzeige aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

# Kamera

Das Telefon ist vorne und hinten mit einer Kamera ausgestattet (Seite 6).

Sie können mit der integrierten Kamera aufgenommene Fotos/Videos sofort ansehen:

- Verwenden Sie Rilder als Hintergrundbild. Logo oder Screensaver.
- Versenden Sie Bilder und Videos via MMS oder F-Mail.
- Speichern Sie Bilder und Videos auf dem Telefon oder auf der RS MultiMediaCard (Seite 11).

Die Kamera wird über das Hauptmenü gestartet:





#### Oder



Die Seitentaste drücken um die Kamera im Bereitschaftszustand und aus anderen Anwendungen zu starten.

Bildmodus/Video-Modus

Modus auswählen und mit / o bestätigen.

Das aktuelle (Vorschau-)Bild wird angezeigt.

Sie können die Kamera auch mit dem Media Player oder MMS Editor starten.

# Angezeigte Informationen

Die folgenden Symbole werden über die Vorschaufunktion angezeigt:



Aktuelle Helligkeits-Einstellung



Aktuelle Zoom-Stufe

Die Symbole für Selbstauslöser und Blitz werden nur im aktiven Bildermodus angezeigt.

Die folgenden Speicherinformationen werden unten rechts im Vorschaubild angezeigt:

- Speicherort: Bilder und Videos können entweder auf dem Telefon oder auf der RS MultiMediaCard gespeichert werden. Informationen zum Ändern des Speicherorts finden Sie auf Seite 51.
- · Verbleibender Speicherplatz: Bilderanzahl/verbleibende Aufnahmedauer auf dem Speicherort. Der verbleibende Speicherplatz wird in erster Linie von der gewählten Auflösung und dem Motiv bestimmt.

### Zusatzinformation

Wenn die Videoaufnahme aus der MMS-Anwendung gestartet wird, wird den Nachrichten eine max. Zeitlänge zugewiesen (10 Sekunden).

Die gewählte Auflösung wird in der ersten Zeile angezeigt.

# Bilder/Videos aufnehmen

## Einstellungen vor dem Aufnehmen von Bildern/Videos



Helligkeit verringern/erhöhen. Die Helligkeit kann in 7 Stufen eingestellt werden (-3 bis +3).



Einzoomen/auszoomen in 7 Stufen.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im Optionsmenü.

#### Bilder aufnehmen

Kamera im Bildermodus starten.



Bild aufnehmen.

## Videos aufnehmen

Kamera im Videomodus starten.



Aufnahme starten. Sie können bis zu 5 Minuten aufnehmen.

## Pause Weiter

Aufnahme steuern.

Stopp

Aufnahme beenden.

# Bilder/Videos anzeigen



Speicherbenachrichtigung bestätigen. Das Bild/Video wird angezeigt.

Das Bild/Video wird mit einem Namen, dem Datum und der Uhrzeit im Ordner Media Player gespeichert (Seite 111).



Kamera-Sucher öffnen, um ein anderes Bild/Video aufzunehmen.

#### Oder

Verwerf.

Bild/Video löschen und Kamera-Sucher öffnen.

#### Zusatzinformation

- Wenn der verfügbare Speicherplatz nicht ausreichend ist, bestätigen Sie die Warnmeldung mit und ändern Sie den Speicherort.
- Wenn die Kamera von einer anderen Anwendung (Kontakte/Nachrichten) aus gestartet wurde, drücken Sie , um das Bild/Video einzufügen und zur ursprünglichen Anwendung zurückzukehren.

# Kameraoptionen

Je nach Situation werden die folgenden Funktionen angeboten:

Optionen Menü öffnen.

Aufnehmen	Videoaufnahme starten.
Neues Bild/ Neues Video	Kamera-Sucher öffnen, um ein anderes Bild/Video aufzunehmen.
Hinzufügen	Bild/Video zu der ursprünglichen Anwen- dung (Kontakte/ Nachrichten) hinzufügen.
Abspielen	Aufgenommenes Video abspielen.
Bilder anzeig./ Videos an- zei.	Entsprechenden Ordner Media Player (Seite 111) öffnen.

Bildmodus/ Video- Modus	Umschalten zwischen Bild- und Videomodus.
Kamera- wechs.	Umschalten zwischen vorderer und hinterer Kamera.
Nachr.nmo- dus	Nach Bestätigung in den Nachrichtenmodus wechseln. Der Nachrichtenmodus ist optimal zum Versenden via MMS/Bluetooth geeignet:  • Aufnahmezeit: 10 Sekunden  • Niedrige Auflösung Der Nachrichtenmodus wird automatisch aktiviert, wenn der Videomodus von einer MMS-Anwendung aus gestartet wird.
Audio- Aufnah.	Mikrofon ein-/ausschalten.
Blitz	Blitz automatisch/aus (nur bei angeschlossenem Blitz-Zubehör verfügbar).
Selbst- auslöser	Die Aufnahme erfolgt ca. 10 Sekunden nach dem Auslösen. Die letzten 3 Sekunden hören Sie jede Sekunde einen Signalton.
Bildeinstel- lung/ Video- Einstell.	"Einstellungen" öffnen (siehe unten).
Standardfunktionen, siehe Seite 20.	

# Bildeinstellung/Video-Einstell.

### Auflösung Front/Auflösung Rück.

Ändern

"Einstellungen" öffnen.



Auflösung wählen und mit bestätigen.

Unabhängig von der Auflösung des Vorschaubildes kann die Aufnahmequalität des Bildes/Videos eingestellt werden.

Die gewählte Auflösung gilt für den gerade aktiven Kameramodus. Die jeweilige Auflösung kann sich in Abhängigkeit vom gewählten Digitalzoom verringern.

#### Standardname

Ändern

"Einstellungen" öffnen.



Standard-Dateinamen eingeben (max. 4 Zeichen).

Optionen

Menü öffnen und Sichern auswählen

#### Speicherort

Ändern

"Einstellungen" öffnen.

Telefonspeicher/Speicherkarte

Standard-Speicherort wählen und mit m bestätigen.

#### Wiederholrate (nur für Videoeinstellungen)

Stellt ein, wie viele Bilder pro Sekunde aufgenommen werden sollen.

Niedrig (7 fps)/Hoch (15 fps)

Wählen und mit bestätigen.

## Weißabgleich

Ändern

"Einstellungen" öffnen.

Autom./Indoor/Outdoor

Auswählen und mit lestätigen.

Flimmer-Reduz.

Passt die Empfindlichkeit an die Flimmerrate von Innenbeleuchtung an.

Aus/50 Hz/60 Hz

Wählen und mit bestätigen.

#### Zusatzinformation

Drücken Sie 📵, um den Videoanruf im aktuellen Kameramodus und den aktuellen Einstellungen zu starten.

# Blitz (Zubehör)

Wenn der Blitz aktiv ist, wird dies durch ein Symbol in der Anzeige angezeigt. Der Blitz wird permanent aufgeladen, wenn er an das Telefon angesteckt und aktiviert ist. Dies reduziert die Bereitschaftszeit.



Beim Laden blinkt das Symbol.

# Nachr erstellen

Sie können SMS- und MMS-Nachrichten sowie F-Mails erstellen.





→ Nachr. erstellen

→ Nachrichtentvp auswählen.

#### Zusatzinformation

Informationen zum Schreiben mit und ohne T9 erhalten Sie im Kapitel "Texteingabe" (Seite 27).

# SMS/MMS

#### SMS

Mit Ihrem Telefon können Sie lange Textmeldungen (bis zu 760 Zeichen) senden und empfangen. Sie werden automatisch in verkettete SMS-Nachrichten aufgeteilt. (Beachten Sie, dass hierdurch eventuell höhere Gebühren anfallen können.)

#### MMS

Der Multimedia Messaging Service (MMS) ermöglicht es. Texte. Bilder/Videos und Töne in einer kombinierten Nachricht an ein anderes Mobiltelefon oder an einen F-Mail-Empfänger zu senden. Alle Elemente einer MMS werden in Form einer "Diashow" zusammengefasst.

Je nach Einstellung Ihres Telefons empfangen Sie die komplette Meldung automatisch bzw. nur einen Hinweis auf eine im Netz gespeicherte MMS mit Absenderangabe und

Größe Diese laden Sie dann anschließend zum Lesen in Ihr Telefon

Informationen zur Verfügbarkeit dieses Dienstes erhalten Sie hei Ihrem Dienstanbieter, Gaf, müssen Sie sich dafür gesondert registrieren lassen.

### SMS schreiben/senden





→ Nachr. erstellen



Text eingeben/Objekte hinzufügen (siehe Optionsmenü).

Optionen

Menii öffnen und Empfänger hinzu auswählen (Seite 56).



Nachricht senden.



Bestätigen.

Wenn die SMS nicht gesendet werden konnte, Erneut drücken.

#### Zusatzinformation

- · In der obersten Displayzeile wird angezeigt: Texteingabemodus, Anzahl der benötigten SMS-Einheiten und Anzahl der verbleibenden Zeichen.
- · Wenn der Text nicht in einer SMS gesendet werden kann, können Sie wählen, ob die SMS in eine MMS umgewandelt werden soll.

#### SMS-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Element hinzuf. Bild/Video/Sound auswählen. Datei aus dem entsprechenden Ordner Media Pool auswählen (Seite 115).

Beachten Sie, dass Dateien u. U. geschützt sein können (DRM, Seite 18).

Wenn Sie Objekte anhängen, die nicht per SMS gesendet werden können, wird die Nachricht nach einer entsprechenden Benachrichtigung in eine

Benachrichtigung in ein MMS umgewandelt.

Sende-Optionen Status-Bericht/
Gültigkeitsdauer/SMSTyp/Senden mit für
aktuelle SMS einstellen.
Siehe auch SMSEinstellungen (Seite 68).

Weitere Funktionen, siehe Seite 56.

#### MMS schreiben/senden

Eine MMS besteht aus einzelnen Seiten, die Text/Bilder/Sounds oder ein Video enthalten.



In den MMS-Seiten blättern.

Beachten Sie, dass Mediendateien u. U. geschützt sein können (DRM, Seite 18).





✓ → Nachr. erstellen



Text eingeben (max. 1024 Zeichen)/Objekte hinzufügen (siehe Optionsmenü).

Optionen

Menü öffnen und Empfänger hinzu auswählen (Seite 56).



Nachricht senden.



Wenn die MMS nicht gesendet werden konnte, Erneut drücken.

#### Zusatzinformation

In der obersten Displayzeile wird angezeigt: Texteingabemodus, Anzahl der verbleibenden Zeichen und Größe der Nachricht.

#### MMS-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.

Optionen

Menü öffnen.

Element hinzuf.	Bild/Video/Sound (siehe SMS-Optionen).     Text: Text zu aktueller Seite hinzufügen.     Kontakt: Auswählen und als vCard hinzufügen.     Termin: Auswählen und als vCard hinzufügen.
Betreff hinzuf.	Betreff eingeben.
MMS- Vorschau	Ansichtmodus starten (siehe unten).
Video abspielen/ Sound abspielen	Media Player starten und Video/Sound wiedergeben.
Sende- Optionen	Lesebericht, Sendebericht, Gültigkeit und Priorität für aktuelle MMS einstellen. Siehe auch MMS-Einstellungen (Seite 70).
Weitere Funktionen, siehe Seite 56.	

Wiederholen	Wiedergabe aller Seiten starten.
Anzeigedauer	Zeitintervall (in Sek.) der Anzeige der einzelnen Seiten auswählen.
Reihenfolge	+1/-1 auswählen, um von aktueller Seite zur vorherigen/nächsten zu wechseln.

#### Ansichtmodus

Im Ansichtmodus können Sie die Präsentation der Nachricht ändern.

Optionen Menü öffnen.

# SMS/MMS-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Optioneii ivie	ilu ollilell.
Empfänger hinzu	Siehe unten.
Empfänger änd.	Eingegebene Num- mer/Adresse bearbeiten.
Element erstellen	<ul> <li>Fotografieren/Video aufnehmen: Kamera im Nachrichtenmodus starten (Seite 50). Die Kamera kann auch mit gestartet werden.</li> <li>Sound aufn.: Diktier- gerät starten (Seite 101).</li> </ul>
Text einfügen	Vorlage (Seite 30).     Kontaktdetails: Kontakt öffnen und Kontaktinformationen auswählen.     Lesezeichen: Browser öffnen und Lesezeichen auswählen (Seite 94).

Sichern als	Entwurf (Seite 67)/ Vorlage (Seite 30) auswählen. Bei zu wenig Speicher: • SMS: Anforderung bestätigen, wenn Nachrichten aus dem Eingang gelöscht werden sollen. • MMS: Anforderung bestätigen, wenn MMS in das Media Album geladen werden sollen.
z.B. Bild löschen	Bild/Video/Sound/Kon- takt/Termin oder Emp- fänger aus Nachricht entfernen.
Standardfunktionen, siehe Seite 20.	
Farafila a a bia	

## Empfänger hinzu

Das Feld An: wird angezeigt, nachdem mindestens ein Empfänger hinzugefügt wurde. Sie können mehrere Empfänger hinzufügen.

Nummer/Adresse eingeben oder Kontakt auswählen:

#### Aus Kontakten

Auswählen und mit bestätigen, um "Kontakte" zu öffnen.



Kontakte/Verteilerlisten auswählen und mit lebestätigen.

Wenn Sie einen Kontakt mit mehreren Einträgen eines Typs auswählen (z.B. mehrere Rufnummern), werden die möglichen Einträge in einer zweiten Zeile angezeigt, wenn der Kontakt markiert ist



Gewünschten Eintrag auswählen.

# E-Mail

Ihr Telefon verfügt über ein E-Mail-Programm (Client). Damit können Sie E-Mails verfassen und empfangen.

Wenn Sie auf den E-Mail-Editor aus einer anderen Anwendung zugreifen, z. B. aus dem Eingang, werden alle verwendeten Eingabefelder (An:, CC:, Bcc:, Betreff:, Anhang) angezeigt.

#### Zusatzinformation

Wenn der Cursor am Anfang des Texteingabefeldes steht, können Sie mit (1), durch die Eingabefelder navigieren.

#### E-Mails schreiben/senden







Text eingeben/Objekte hinzufügen (siehe Optionsmenü).

Optionen

Menü öffnen und Empfg. hinzuf. auswählen (siehe Optionsmenü).



Nachricht senden. Der Sendefortschritt wird angezeigt.

#### Zusatzinformation

Wenn Sie eine neue E-Mail senden, werden auch die E-Mails aus dem Entwurfsordner gesendet. Der Fortschritt wird entweder in Byte oder in der Anzahl der E-Mails angezeigt.

## E-Mail-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Empfg. hinzuf.

- Aus Kontakten: Kontakt öffnen (Seite 39).
- E-Mail-Adresse:
   Adresse manuell eingeben.

Empfänger änd.

Eingegebene Adresse bearbeiten.

Betreff hinzuf.

Betreff eingeben.

Betreff ändern Betreff bearbeiten.

hinzufügen.

Anhang hinzuf

- Aus Media Pool: Beliebige Datei auswählen (auch unbekannter Typ).
- Aus Kontakten: Kontakt auswählen und als vCard
- Aus Kalender: Termin auswählen und als vCard hinzufügen.

Name und Größe des Anhangs werden angezeigt.

Cc hinzufü- gen	Kontaktinformationen der Kopie-Empfänger hinzufü- gen. Siehe auch Empfg. hinzuf
Bcc hinzuf.	Kontaktinformationen der Kopie-Empfänger hinzufü- gen (Siehe auch "Empfän- ger hinzuf."). Bcc- Empfänger sind für andere Empfänger nicht sichtbar.
z.B. Element löschen	Markierten Anhang/Empfänger entfernen.
Als Entwurf sich.	Aufforderung zum Speichern der E-Mail im Entwurfsordner bestätigen (Seite 67).
Signatur hinzuf.	Signatur am Textende einfügen.
Sende- Optionen	Empfangsbest. anf; Lesebest. anfordern:, Priorität: für aktuelle E-Mail einstellen. Siehe auch "E-Mail-Einstellungen" (Seite 71).

Standardfunktionen, siehe Seite 20.

# **Eingang**

Der Eingang enthält alle MMS-, SMS-, CB-, E-Mail- und WAP-Push-Nachrichten, die vom Telefon empfangen wurden.



#### Oder

Eingang

Lange gedrückt halten.

# Nachrichten empfangen

## **SMS**

Bei Eingang einer neuen SMS wird eine Benachrichtigung angezeigt. Neue Nachrichten werden automatisch im Eingang gespeichert.

Anzeigen

Drücken, wenn die neue Nachricht sofort angezeigt werden soll.

#### Oder

Ignorie.

Drücken, wenn die Nachricht später über den Eingang geöffnet werden soll.

#### MMS

Eine MMS wird in zwei Schritten empfangen: erst die MMS-Benachrichtigung und dann die MMS. Wenn eine neue MMS zum Download verfügbar ist, wird die MMS-Benachrichtigung einschließlich Nummer/Kontakt und Betreff der MMS angezeigt. Sie können die MMS sofort oder später herunterladen:



Drücken, wenn die MMS sofort heruntergeladen werden soll. Der Fortschritt beim Herunterladen wird angezeigt.

#### Oder

Nein

Drücken, wenn die MMS später heruntergeladen werden soll. Die Benachrichtigung wird im Eingang gespeichert.

Wenn der Download abgeschlossen ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt (siehe Abschnitt "SMS").

## CB

Einige Dienstanbieter bieten Informationsdienste (Cell Broadcast Service) an. Wenn dieser Dienst aktiviert ist (S. 76), erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter Meldungen zu den ausgewählten Themen.

Wenn die Funktion aktiviert ist (S. 76), werden CB-Nachrichten automatisch empfangen. Je nach aktueller Einstellung werden CB-Nachrichten im Bereitschaftszustand angezeigt (S. 17).

Es wird jeweils nur eine CB-Nachricht eines Typs gespeichert. Beim Empfang einer neuen Nachricht wird die ältere überschrieben.

#### E-Mail

E-Mails werden nicht automatisch empfangen. Bevor eine E-Mail gelesen werden kann, muss sie vom Server abgerufen werden (S. 62).

#### **WAP-Push**

WAP-Push-Nachrichten werden von speziellen Service-Zentren geliefert. Je nach aktueller Einstellung (S. 93) werden WAP-Push-Nachrichten automatisch empfangen/abgewiesen oder Sie werden beim Empfang einer WAP-Push-Nachricht dazu aufgefordert, die Nachricht anzunehmen/abzuweisen.

Wenn Sie benachrichtigt werden, dass ein Software-Update zur Verfügung steht, können Sie eine DM-Sitzung starten (S. 134).

# Eingangsstruktur

Um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen, ist der Eingang in drei Registerkarten organisiert:

- · MMS, SMS, CB
- E-Mail
- WAP-Push-Nachrichten

Wenn sich eine neue Nachricht im Eingang befindet, wird im Bereitschaftszustand ein Symbol angezeigt (S. 17). Wenn Sie den Eingang jetzt öffnen, gelangen Sie direkt in den Nachrichtenordner mit der neuen Nachricht.

Wenn die Nachricht markiert wird, werden zwei Zeilen angezeigt:

- Die erste Zeile enthält die Nummer des Absenders und den Zeitpunkt oder das Datum des Empfangs. Der Nachrichtentyp wird durch ein Symbol angezeigt.
- In der zweiten Zeile wird entweder der Anfang der Nachricht oder der Betreff angezeigt.

#### Zusatzinformation

Anrufen: SMS, MMS oder E-Mail auswählen und Carücken.

# SMS, MMS, CB

Alle neuen Nachrichten werden chronologisch angezeigt.



Nachricht wählen und mit bestätigen.

Nummern, Lesezeichen, E-Mail-Adressen, vCards und andere speicherbare Objekte werden automatisch markiert.

Zusatzinformation	
+-	Lautstärke einstellen.
* 4	Ton ein-/ausschalten.
Nur MMS:	
	Auf einer Seite navigieren.
	Zur nächsten/vorherigen Se

Zur nächsten/vorherigen Sei te wechseln. Von erster/letzter Seite zur letzten/ersten Seite wechseln.

Mediendatei wiedergeben.

# Optionsmenü

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

|--|

Nachr. herunterl. MMS herunterladen, wenn MMS-Benachrichtigung empfangen wurde.

Antworten/ Allen antworten SMS/MMS auswählen und Nachricht erstellen.

Weiterleiten

Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten.

- SMS: SMS/MMS auswählen.
- CB: SMS erstellen.
- MMS: MMS auswählen.

An eine SMS angehängte Mediendateien werden beim Weiterleiten automatisch entfernt.

Ungeles. mark.	Nachricht fett darstellen.
Kontakt hinzuf.	Als Kontakt speichern (S. 65).

Standardfunktionen, siehe S. 20.

#### Zusatzinformation

- SMS-Nachrichten können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. Der Speicherort wird mit einem Symbol angezeigt.
- Wenn Sie die entsprechende Option aktivieren, wird die älteste SMS-Nachricht im Eingang bei Empfang einer neuen SMS-Nachricht automatisch gelöscht (S. 69).

# Optionsmenü beim Lesen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.

Optionen Menü	öffnen.
Anzeigen	Ansichtmodus starten (S. 55).
Senden	CB: Wenn E-Mail- Adresse markiert ist, MMS/E-Mail auswählen.
MMS senden	MMS: Wenn E-Mail- Adresse markiert ist, neue MMS erstellen.
Link öffnen	Wenn URL markiert ist: Browser starten (S. 91).
Link sichern	Wenn URL markiert ist: Browser starten und URL zu Lesezei- chen hinzufügen (S. 94).
Wiederholen	MMS: Wiedergabe von Video-/Audio-Seite starten.
z.B. Sound sichern	An Telefon/Auf Speicherkarte als Speicherort auswäh- len. Heruntergeladene Datei wird im entspre- chenden Ordner Me- dia Pool gespeichert (S. 115). Gleich für Bild, Text und Anhang.

Nummer anrufen	Wenn Nummer markiert ist: Nummer wählen.
Termin sichern	Wenn Kalenderobjekt ausgewählt ist: Kalen- derereignis speichern (S. 101).
Standardfunktionen siehe S 20	

#### Download von Ruftönen und Logos

Sie können Links zum Download von Ruftönen, Logos, Screensavern, Animationen und Informationen zu Anwendungen mit einer SMS empfangen. Markieren Sie diesen Link und starten Sie den Download, indem Sie die Verbindungstaste 🌈 drücken. Stellen Sie sicher, dass der Einwahlzugang konfiguriert ist.

Bitte beachten, dass Ruftöne/Logos geschützt sein können (DRM, S. 18).

# E-Mail

Wenn mehrere Konten konfiguriert sind, wird die Liste der Konten angezeigt (S. 73).

Bevor eine E-Mail gelesen werden kann, muss sie vom Server abgeholt werden. Die E-Mail-Anwendung ist erst verfügbar, wenn der Download abgeschlossen ist.

Die aufgeführten Dateien und das Optionsmenü variieren je nach Typ des Empfangsservers (S. 74) des ausgewählten Kontos.

Kontoeinstellungen für

#### POP3-Konto

Im Eingang des Telefons sind alle E-Mails gespeichert, die sich auch im Eingang des POP3-Servers befinden.

Sie können festlegen, ob eine E-Mail, die vom Telefon gelöscht wird, auch auf dem Server gelöscht werden soll (S. 75).

#### **IMAP4-Konto**

Der Eingang listet E-Mails sowie abonnierte Ordner auf (z.B. Mailboxen). Sie können verschiedene Order auf dem IMAP4-Server abonnieren (S. 63). E-Mails werden nur von den abonnierten Ordnern abgerufen.

Wenn Sie E-Mails vom Telefon löschen, werden sie automatisch auch auf dem Server gelöscht.

# Menü für E-Mail-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Anzeigen	Wenn nur der Header abgerufen wird, Inhalt abrufen und E-Mail an- zeigen.
E-Mail abrufen	Neue E-Mail für ausgewähltes Konto abrufen (S. 64).

Alle Kont. abruf.	Header der neuen E-Mails für alle konfigu
	rierten Konten abrufen.

	öffnen (S. 73).
	Wenn kein Konto konfiguriert ist, neues Konto erstellen.
ntworten/ llen antworten	Neue E-Mail erstellen.
leiterleiten	E-Mail an anderen Empfänger weiterleiten
u Kontakten	Als Kontakt speichern (S. 65).

#### Nur POP3-Konto:

Z

Α

lö

Konto-Finstell

uf Serv. ischen	E-Mail nur auf Server löschen. Die lokal ge-
70011011	speicherte Nachricht
	hleiht erhalten

(sigha S 64)

## Nur IMAP4-Konto: Ordner abonn.

	(
In Ordner versch.	(siehe S. 64)

Abo abbestellen E-Mail im Ordner wird nur vom Telefon gelöscht. Die E-Mail-Svn-

chronisation zum
Server wird angehalten.

Anzeig.reihenf Ordner zuerst/E-Mail zuerst auswählen.

Standardfunktionen, siehe S. 20.

#### Zusatzinformation

Sie können die maximale Größe von heruntergeladenen E-Mails einstellen (S. 73).

#### E-Mail abrufen

Je nach Download-Modus (S. 75) wird entweder die gesamte E-Mail oder nur der Header abgerufen oder Sie können jeweils entscheiden, ob die gesamte E-Mail oder nur der Header heruntergeladen werden soll. Die Anzahl der abgerufenen E-Mails wird angezeigt.

#### Zusatzinformation

Bei IMAP4-Konten werden E-Mails nur von den abonnierten Ordnern abgerufen.

#### Ordner abonn.

(nur IMAP4-Konten)

Sie müssen Ordner auf dem Empfängerserver abonnieren, um E-Mails von diesen Ordnern abrufen zu können.

Alle abonnierten und nicht abonnierten Ordner auf dem Empfängerserver werden aufgeführt. Es werden nur zwei Ordnerebenen unterstützt.

Ordner auswählen und mit lebestätigen, um Ordner zu abonnieren/das Abonnement aufzuheben.

Optionen

Menü öffnen und Mark. abonnieren auswählen.

#### In Ordner versch.

Sie können E-Mails zwischen abonnierten Ordnern verschieben. Beim nächsten Abrufen von E-Mails wird das Verschieben mit dem Server synchronisiert.

۲	-▲-
н	- II

E-Mails zum Verschieben

Optionen

Menü öffnen und In Ordner ver. auswählen. Die abonnierten Ordner werden aufgelistet.

Ordner auswählen und mit Verschieben bestätigen.

# Optionsmenü beim Lesen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Sprachanruf/ Videoanruf

Gehe zu URL

Anzeigen/
Download

Auf Telefon lö. Sprach-/Videoanruf an Absender tätigen (falls Nummer verfügbar).

Wenn E-Mail-Adresse markiert ist: neue E-Mail erstellen.

Anhang anzeigen/wiedergeben. Anhang ggf. herunterladen.

Heruntergeladenen Anhang vom Telefon löschen. POP3-Konto: Der Anhang wird endgültig vom Telefon gelöscht und

kann nicht mehr heruntergeladen werden.

Gehe zu URL

Wenn URL markiert ist: Browser starten und URL laden (S. 91).

Als Lesez.

Wenn URL markiert ist: Browser starten und URL zu Lesezeichen hinzufügen (S. 94).

#### Sichern

An Telefon/Auf Speicherkarte als Speicherort auswählen. Heruntergeladene Datei wird im entsprechenden Ordner Media Pool gespeichert (S. 115). Ausgewählte vCard wird als Kontakt gespeichert. Ausgewähltes Kalenderobjekt wird als Kalenderereignis gespeichert

Standardfunktionen, siehe S. 20.

# Kontakt hinzuf.

Sie können Kontakte hinzufügen, die Sie per SMS, MMS oder E-Mail empfangen haben.

Die folgenden Kontaktdetails können hinzugefügt werden:

- · Kontaktdetails des Absenders
- Kontaktdetails (z.B. Rufnummer, E-Mail-Adresse), die in der Nachricht als Kontakt enthalten sind (S. 38).
- vCard: in einer Nachricht enthaltener Kontakt.

### Details zum Absender/Kontakt speichern

In einer Nachricht enthaltene Kontaktdetails werden als markierter Text angezeigt. Nummern können sofort angewählt werden ( ).

Optionen Menü öffnen und Kontakt hinzuf, auswählen.

Als vorh Kontakt

Auswählen und mit bestätigen.

#### Oder

Als neuen Kontakt

Auswählen und mit bestätigen. Nummer/Adresstyp (z.B. Privatnummer) auswählen und mit bestätigen.

Drücken, um Speicherbenachrichtigung zu bestätigen.

## vCard speichern

Optionen Menü öffnen und Kontakt speich. auswählen.

Drücken, um Speicherbenachrichtigung zu bestätigen.

# WAP-Push

Die folgenden Nachrichten werden angezeigt:

- Service Indication (SI)
- · Audio, Video, Bild, Text
- Service Loading

#### WAP-Push-Nachricht lesen



Gewünschte Nachricht auswählen und mit bestätigen.

Meldungen/Informationen über empfangene Daten/Software lesen. Ggf. Download starten.

#### Meldung zum Laden des Dienstes

Sie werden mit dem Browser verbunden und der Dienst wird automatisch heruntergeladen. Andernfalls können Sie entscheiden, ob der Dienst heruntergeladen werden soll.

Verbinden Drücken, um Server zu öffnen und Dienst zu laden.

## **DM-Anforderung**

Wenn der Pushed-Vorgang eine Erstkonfiguration des Handsets und die Bereitstellung der Anwendungseinstellungen auslöst, wird der Gerätemanager gestartet (S. 134). Eine Benachrichtigung wird angezeigt:

#### Annehmen

Drücken, um Aktion auszuführen

# Nachrichtenlisten

Nachrichten werden genauso wie im Eingang angezeigt (Seite 59), Die zuletzt bearbeitete/gesendete Nachricht wird zuerst angezeigt.

# **Entwürfe**





→ Entwürfe

Die Liste ist in zwei Registerkarten organisiert: SMS/MMS und E-Mail.

Sie können eine Nachricht während der Erstellung als Entwurf speichern. Nachrichten werden automatisch als Entwurf gespeichert:

- · wenn die Übertragung fehlschlägt oder
- wenn Sie beim Erstellen der Nachricht eine andere Anwendung öffnen (z.B. wenn Sie ein ankommendes Gespräch annehmen).

#### Zusatzinformation

E-Mails werden nicht nach konfigurierten Konten sortiert. Als Entwürfe gespeicherte E-Mails werden nicht mit dem Server synchronisiert

## Entwurfsoptionen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.



Nachricht auswählen.

Optionen Menü öffnen.

Ändern Nachricht bearbeiten.

Senden Unbearbeitete Nachricht direkt senden. (Es muss mindestens ein Empfänger hinzugefügt

werden).

Standardfunktionen, siehe Seite 20.

# Gesendete Nachr.







→ Gesendete Nachr.

Die Liste enthält alle gesendeten Nachrichten und ist in zwei Registerkarten organisiert: SMS/MMS und F-Mail

## Sendeoptionen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.

Nachricht auswählen Optionen Menü öffnen.

Anzeigen Nachricht lesen

Sprachanruf/ Videoanruf

Sprach-/Videoanruf mit Absender tätigen (falls Nummer verfügbar).

Weiterleiten

- · E-Mail: E-Mail erstellen und senden
- SMS/MMS: SMS/MMS auswählen (Menü abhängig von ausgewähltem Nachrichtentyp), Nachricht erstellen und senden

Standardfunktionen, siehe Seite 20.

# Nachrichteneinstellungen

Sie können SMS, MMS, E-Mails, Cell Broadcast (CB), Voice-Mail und Inst. Messages konfigurieren.

# SMS-Einstellungen





→ Nachr.-Einstell.

→ SMS → Funktion auswählen

#### SMS-Profile

Die SMS-Parameter werden in bis zu 5 verschiedenen Profilen konfiguriert. Profile können umbenannt, bearbeitet und als Standard eingestellt werden.

### Standardprofil einstellen

Bei bereits konfiguriertem Profil:



Profil auswählen und drücken, um Profil als Standard einzustellen.

#### Profil bearbeiten



Profil auswählen und Ändern drücken, um den Editor zu öffnen.



Option auswählen (siehe Tabelle).

Auswahl

Taste drücken, um Option zu bearbeiten, Einstellung mit bestätigen.

Die folgenden Optionen werden anaezeiat:

Mitteil.zentrale

Nummer der

Mitteilungszentrale einaeben.

Empfänger

Standardempfänger für Profil einstellen Aus Kontakten auswählen und Kontakt-/Verteilerliste auswählen oder Num-

mer eingeben.

Gültiakeitsdauer

Maximum/1 Woche/ 1 Tag/12 Stunden/

1 Stunde auswählen Wenn die SMS während dieses Zeitraums nicht zugestellt werden konnte. wird sie automatisch von der Mitteilungszentrale aelöscht.

Status-Bericht

Ein/Aus/Abfragen auswählen. Bei erfolgreich zugestellter Meldung wird ein Status-Report gesendet. Wenn Abfragen aktiviert ist, wird bei

gesendeter SMS eine Bestätigung angezeigt.

Bestätigung sen.

Ein/Aus/Abfragen auswählen, um einzustellen, ob eine Bestätigung für erfolgreich gesendete Meldungen angezeigt

werden soll

SMS- Speicher		IM als peicherort für le SMS aus-
	A III	

GSM/GPRS auswählen

SMS-Typ <>! Zustelltyp auswählen.

#### Profil zurücksetzen

SMS-Zugriff

Profil auswählen.

Optionen Menü öffnen und Standardeinstell, auswählen.

Ja Anforderung bestätigen.

Das SMS-Profil wird zurückgesetzt und ist nicht mehr konfiguriert. Wenn ein vordefiniertes Profil vom Dienstanbieter gesperrt wurde, kann es nicht zurückgesetzt werden.

# Auto. Kopfzeile

Wenn die Funktion aktiviert ist, wird die Nachrichtenkopfvorlage zu Beginn jeder erstellten SMS automatisch eingefügt.

Ein/Aus Aktivieren/Deaktivieren und mit bestätigen.

# Autom. Signatur

Wenn die Funktion aktiviert ist, wird die Signaturvorlage am Ende jeder erstellten SMS automatisch eingefügt.

Ein/Aus Aktivieren/Deaktivieren und mit bestätigen.

### Autom, sichern

Wenn die Funktion aktiviert ist, werden alle gesendeten SMS-Nachrichten automatisch im Ordner "Gesendet" gespeichert (Seite 67).

Ein/Aus Aktivieren/Deaktivieren und mit bestätigen.

#### Autom, löschen

Wenn die Funktion aktiviert ist, wird die älteste SMS-Nachricht im Eingang bei Ankunft einer neuen SMS-Nachricht gelöscht.

Ein/Aus Aktivieren/Deaktivieren und mit bestätigen.

#### **Smilles**

Emoticons sind kleine Symbole (Smilies), mit denen Gefühle dargestellt werden. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden Emoticons automatisch als kleine Bilder angezeigt.

Ein/Aus Aktivieren/Deaktivieren und mit bestätigen.

# Textgröße

Sie können die angezeigte Textgröße in den SMS-Optionen einstellen.

Klein/Standard/Groß

Taste auswählen und mit bestätigen.

#### Zusatzinformation

Die Benachrichtigung über eine gesendete Nachricht wird angezeigt, wenn eine SMS erfolgreich an das SMS-Zentrum übertragen wurde. Das Zentrum leitet die SMS an den Empfänger weiter.

Wenn die Nachricht nicht an das SMS-Zentrum übertragen wurde, versuchen Sie es erneut. Schlägt auch dieser Versuch fehl, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.

# **MMS-Einstellungen**



#### MMS-Profile

Die MMS-Parameter werden in bis zu 5 verschiedenen Profilen konfiguriert. Profile können umbenannt, bearbeitet und als Standard eingestellt werden. Sie erhalten alle notwendigen Informationen vom Dienstanbieter oder im Abschnitt "Setting Configurator" (Seite 147).

#### Standardprofil einstellen

Bei bereits konfiguriertem Profil:



Profil auswählen und drücken, um das Profil als Standard einzustellen.

#### Profil bearbeiten



Profil auswählen und Ändern drücken, um den Editor zu öffnen.



Option auswählen und Einstellungen bearbeiten.

Die folgenden Optionen werden angezeigt:

Name	Profilnamen eingeben.
Verbindungs- profil:	Profil auswählen (Seite 127).
Internetprofil:	Profil auswählen (Seite 128).
Relayserver- URL:	Internetadresse eingeben.
S. Relayserv URL:	Internetadresse eingeben.

#### Profil zurücksetzen



Profil auswählen

Optionen

Menü öffnen und Standardeinstell auswählen.

Ja

Anforderung bestätigen.

Das MMS-Profil wird zurückgesetzt und ist nicht mehr konfiguriert. Wenn ein vordefiniertes Profil vom Dienstanbieter gesperrt wurde, kann es nicht zurückgesetzt werden.

# Heimatnetz-Mod./ Roaming-Modus

Sie können konfigurieren, wann die neuen MMS-Nachrichten vom Nachrichtenserver für den Abruf im Heimatnetz oder beim Roaming heruntergeladen werden sollen. Die folgenden Einstellungen sind möglich:

Automatisch  Nachrichten werden automatisch heruntergeladen, sobald eine MMS-Benachrichtigung empfangen wird.  Immer fragen  Wenn eine MMS-Benachrichtigung empfangen wird, werden Sie gefragt, ob Sie sie herunterladen möchten.  Eingeschränkt  (nur bei Heimatnetz) Wenn eine MMS-Benachrichtigung empfangen wird, wird nur die Benachrichtigung angezeigt.		
nachrichtigung empfangen wird, werden Sie gefragt, ob Sie sie herunterladen möchten.  Eingeschränkt (nur bei Heimatnetz) Wenn eine MMS-Benachrichtigung empfangen wird, wird nur die Benachrichtigung an-	Automatisch	tomatisch heruntergela- den, sobald eine MMS- Benachrichtigung emp-
Wenn eine MMS-Be- nachrichtigung empfan- gen wird, wird nur die Benachrichtigung an-	Immer fragen	nachrichtigung empfan- gen wird, werden Sie gefragt, ob Sie sie her-
	Eingeschränkt	Wenn eine MMS-Bé- nachrichtigung empfan- gen wird, wird nur die Benachrichtigung an-



Option auswählen und mit bestätigen.

# Erstellungsmodus

Sie können den Inhalt beschränken, der zu einer MMS hinzugefügt werden kann. Die folgenden Einstellungen sind möglich:

•	
Frei	Der MMS kann jeder Inhalt hinzugefügt werden.
Warnung	Es wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn einer MMS Inhalt hinzugefügt wird, der nicht gesendet werden kann.
Eingeschränkt	Beim Versuch, nicht kompatiblen Inhalt hin- zuzufügen (siehe oben), wird eine Fehler- meldung angezeigt.
© Optio	on auswählen und

#### Lesebericht anf

Bei aktivierter Funktion wird ein Bericht gesendet, wenn der Empfänger die MMS-Nachricht zum ersten Malliest.

mit bestätigen.

Ja/Nein

Funktion aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

# Empfangsber. anf.

Wenn die Funktion aktiviert ist, wird ein Bericht geschickt, wenn der Empfänger die MMS-Nachricht heruntergeladen hat.

Ja/Nein

Funktion aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

### **Empfangszeit**

Wählen Sie, wie lange eine MMS-Nachricht auf dem Server gespeichert werden soll, bevor sie an den Empfänger gesendet wird.

Sofort/7 Tage

Auswählen und mit 🔳 bestätigen.

### Gültigkeitsdauer

Wenn eine MMS-Nachricht während dieses Zeitraums nicht zugestellt werden konnte, wird sie automatisch vom Server gelöscht.

Maximum/1 Woche/2 Tage/1 Tag

Auswählen und mit bestätigen.

#### Nr. unterdrücken

Wenn die Funktion aktiviert ist, wird dem Empfänger Ihre Nummer nicht angezeigt.

Ja/Nein

Funktion aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

### Anonyme Nachr.n

Wenn Ablehnen eingestellt ist, werden anonyme MMS-Nachrichten automatisch abgewiesen.

Annehmen/Ablehnen

Auswählen und mit bestätigen.

### Lesebericht erl.

Wenn die Funktion aktiviert ist, werden angeforderte Leseberichte aktiviert

Ja/Nein

Funktion aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

**β**!

### Empfangsber. erl.

Wenn die Funktion aktiviert ist, werden angeforderte Zustellberichte aktiviert.

Ja/Nein

Funktion aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

### Autom. Signatur

Siehe SMS-Einstellungen Seite 69.

### Autom. sichern

Siehe SMS-Einstellungen Seite 69.

### Werbung erl.

Wenn die Funktion deaktiviert ist, werden MMS-basierte Werbungen automatisch abgewiesen.

Ja/Nein

Funktion aktivieren/deaktivieren und mit bestä-

tigen.

### **Smilies**

Siehe SMS-Einstellungen Seite 69.

### Textgröße

Siehe SMS-Einstellungen Seite 69.

### Max. Größe

Die Größenbeschränkung wirkt sich auf die heruntergeladenen und erstellten MMS-Nachrichten aus

95 KB/195 KB/Maximales Netz

Auswählen und mit bestätigen.



## E-Mail-Einstellungen

Vor der Nutzung müssen Sie den Zugang zum Server sowie die E-Mail-Parameter einstellen. Sie erhalten alle notwendigen Informationen vom Dienstanbieter oder unter dem Abschnitt "Setting Configurator" (Seite 147).

Die E-Mail-Parameter werden in bis zu 5 verschiedenen Konten konfiguriert. Fin Konto kann vom Dienstanbieter vordefiniert werden. Vordefinierte Konten können nicht bearbeitet werden. Konten können aktiviert, bearbeitet oder umbenannt werden.

#### Zusatzinformation

Bei weitergeleiteten und beantworteten E-Mails wird das Konto verwendet, das beim Empfang der Original-E-Mail verwendet wurde





→ Funktion auswählen

### Konto aktivieren

Bei bereits konfiguriertem Konto:



Konto auswählen und zum Aktivieren drücken.

### Konto löschen

Konto auswählen.

Optionen

Menü öffnen und Löschen auswählen

Ja

Warnung bestätigen.

#### **Zusatzinformation**

Alle E-Mails im Eingang, in den Ordnern "Entwürfe" und "Gesendet" sowie alle zum gelöschten Konto gehörigen Anhänge werden aelöscht.

### Konto bearbeiten

Die Kontoeinstellungen werden in folgende Bereiche gruppiert: Benutzerinformation, Verbindungsinformation und Nachrichten, Außerdem können Sie eine Signatur hinzufügen/erstellen.

Bearbeiten Sie das Konto entsprechend den Informationen des Dienstanbieters.



Konto auswählen.

Optionen

Menü öffnen und Ändern

Benutzerinfo/Verbindungsinfo/Nachricht-Präfer./Signatur hinzuf./Signatur erstellen Ändern auswählen und drücken (siehe unten).



Zu den Eingabefeldern navigieren.



Eingabefelder öffnen/schließen.

#### Benutzerinfo

Folgende Felder können bearbeitet werden:

Ihr Name:	Ihr Name.
E-Mail- Adresse:	Ihre E-Mail-Adresse (Name@domaene.abc)
Antwort- Adresse:	Zusätzliche E-Mail-Adresse für Antworten.
Benutzer-ID:	Ihr Benutzername für den E-Mail-Server.
Passwort:	Ihr Passwort für den E-Mail-Server.

### Verbindungsinfo

Konten können mit den zwei verschiedenen Servertypen für den E-Mail-Empfang POP3 und IMAP4 konfiguriert werden. Für die konfigurierten Konten können verschiedene Server verwendet werden.

Folgende Felder können bearbeitet werden:

Datendienstan- bieter:	Verbindungsprofil wählen (Seite 127).
Empfangsser- ver-Typ:	POP3/IMAP4 auswählen.
POP3-Server:	Wenn Sie einen POP3- Server verwenden möchten, geben Sie die Internet-Adresse des Empfangsservers ein oder lassen Sie das Ein- gabefeld leer.
POP3-Server- Port:	Port-Nummer des POP3-Empfangsser- vers eingeben (Standard: 110).
POP3 SSL/TLS:	Ja/Nein auswählen, um die Verschlüsselung für die Kommunikation mit dem POP3-Server zu aktivieren/deaktivieren.
IMAP4-Server:	Wenn Sie einen IMAP4- Server verwenden möchten, geben Sie die Internet-Adresse des Empfangsservers ein oder lassen Sie das Ein- gabefeld leer.

IMAP4-Server- Port:	Port-Nummer des IMAP4-Empfangsser- vers eingeben (Standard: 143).	Nachricht-Präfer. Folgende Felder können bearbeitet werden:
IMAP4 Ja/Nein auswählen, um die Verschlüsselung für die Kommunikation mit	Download- Nur Kopfzeilen/ Modus: Alle E-Mails/Anw. fragen auswählen.	
	dem IMAP4-Server zu aktivieren/deaktivieren.	Max. Größe Maximale E-Mail-Größe eingeben, die vom
SMTP-Server:	Internetadresse des Sendeservers eingeben.	Telefon abgerufen wird (in KB).
SMTP-Server- Port:	Port-Nummer des Sen- deservers eingeben (Standard: 25).	Kopie auf (Nur POP3-Konten) Server: Ja/Nein auswählen. Wenn Nein aktiviert ist, wird die E-Mail nach
SMTP Ja/Nein auswählen, um die Verschlüsselung für die Kommunikation mit	dem Herunterladen auf das Telefon auf dem Server gelöscht.	
	dem Sendeserver zu aktivieren/deaktivieren.	Beim Löschen: (Nur POP3-Konten) Auf Serv. lö./Auf Serv.
SMTP- Authentifiz.:	Ja/Nein auswählen, um die Authentifizierung für den Sendeserver zu ak- tivieren/deaktivieren.	lass. auswählen. Wenn Auf Serv. lö. ak- tiviert ist, wird die E- Mail nach dem Löschen im Telefon auf dem Ser-
SMTP- Passwort:	Wenn die Authentifizie- rung auf Ja eingestellt st, ist ein Passwort er- forderlich. Passwort ein- geben.	ver gelöscht.  Bei IMAP4-Konten werden E-Mails immer auf dem Server gelöscht, nachdem sie im Telefon gelöscht wurden.

Nachricht sichern:

Ja/Nein auswählen um eine Kopie der gesendeten E-Mails im lokalen Ordner Gesendet" zu speichern (Seite 67).

Um gesendete E-Mails auf dem Server zu speichern, sollte die eigene Adresse als CC festgeleat werden.

Original bei Antwort:

Ja/Nein auswählen um der Antwort den Originaltext hinzuzufügen.

Empfangsbest. anf.:

Ja/Nein auswählen

Lesebest anfordern:

.la/Nein auswählen

### Signatur hinzuf.



Keine E-Mail/Nur neue Mail/Alle E-Mails auswählen und mit m bestätigen.

#### Signatur erstellen

Die Signatur kann über eine Zeile hinausgehen.



Signatur eingeben und mit bestätigen.

## **CB-Einstellungen**



→ Nachr.-Einstell.

→ CB-Dienste

→ Funktion auswählen.

### Rundsend, empf.

Hier schalten Sie den CR-Dienst ein und aus. Wenn der CR-Dienst aktiviert ist, verringert sich die Bereitschaftszeit des Telefons

Ein/Aus

Auswählen und mit bestätigen.

### Anzeige CB-Info

Sie können auswählen, ob die lokalen Cell-Informationen im Bereitschaftszustand angezeigt werden sollen.

Fin/Aus

Auswählen und mit bestätigen.



### **Themenliste**

Sie können die Broadcast-Nachrichtentypen konfigurieren, die Sie empfangen möchten. Die Liste der konfigurierten Themen wird angezeigt. Sie können Themen hinzufügen/entfernen

#### Optionen Menü öffnen.

#### Themenstatus Auswählen · Empfangen: Neue Nachrichten werden im Eingang empfangen und gespeichert. Es wird keine Benachrichtigung angezeiat. Empf. u. benachr... Neue Nachrichten werden im Eingang empfangen und gespeichert. Eine Benachrichtigung wird im Bereitschaftszustand angezeigt (Seite 59). Nicht empfangen. Nachrichten zu diesem Thema werden abgewiesen. Nach Liste Thema (z.B. Nachrichhinzuf. ten) aus der Liste auswählen Nach Index Indexnummer des Thehinzu mas eingeben. Thema löschen Listeneintrag löschen.

## Einstellungen für Inst. Message





Einstellungen für Inst. Message öffnen (Seite 86).

## Instant Message





→ Instant Message

Diese Funktion ermöglicht eine textbasierte Konversation mit einem oder mehreren Benutzern, die auch für diesen Dienst angemeldet sind. Diese Funktion wird nicht von allen Dienstanbietern angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Ihre Dialogpartner werden in die Kontaktlisten eingetragen. Nach dem Verbindungsaufbau wird in diesen Listen angezeigt, wer erreichbar ist, ob er/sie gestört werden möchte und in welcher Stimmung er/sie gerade ist.

## Login/Logout

Sie müssen sich für die Inst. Message-Anwendung anmelden. Sobald Sie sich angemeldet haben, sind Sie online.



Symbol wird in der obersten Zeile des Displays angezeigt, wenn Sie online sind.

Symbol ändert sich zu 🗐, wenn Sie eine neue Nachricht oder eine Finladung erhalten haben.

### Manuelles Login

Wenn Sie Inst. Message starten und Ihr Telefon nicht mit dem Server verbunden ist, werden Sie dazu aufgefordert, sich anzumelden.

Ihre Kontoinformationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanhieter

Benutzer-ID:

Benutzernamen für den Inst. Message-Dienst eingeben.



Zu nächster Zeile gehen.

Passwort:

Passwort für den Inst. Message-Dienst eingeben.



Drücken, um eine Verbindung zum Server herzustellen

Die Kontoinformationen werden gespeichert.

Wenn die Verbindung hergestellt wurde und noch kein Alias eingegeben wurde, wird eine Benachrichtigung angezeigt.



Bestätigen, um Alias einzugeben.

#### Angezeigter Name:

Namen eingeben, der anderen Benutzern im Gesprächsfenster angezeigt werden soll, und mit bestätigen. Alias wird automatisch gespeichert.

#### Zusatzinformation

- Die gespeicherten Kontoinformationen werden angezeigt, wenn Sie Inst. Message das nächste Mal starten. Sie können die Informationen bearbeiten.
- Wenn Sie bereits online sind, ist die Eingabe von Anmeldenamen und Alias beim Starten von Inst. Message nicht erforderlich.

### **Auto-Login**

Wenn das automatische Login aktiviert ist (Seite 88), stellt das Telefon mit den gespeicherten Kontoinformationen (siehe oben) automatisch eine Verbindung zum Server her, wenn das Telefon eingeschaltet wird.

### Logout

Optionen

Menü öffnen und Ende



Drücken, um Abmeldeanforderung zu bestätigen.

### Inst. Message im Offline-Status

Wenn Sie offline sind, wird eine neue Inst. Message-Nachricht oder eine Gesprächseinladung entweder via SMS oder via WAP-Push-Nachricht gesendet (Seite 59).

Die Nachrichten werden vorübergehend auf dem Server gespeichert.

Wenn Sie an dem Gespräch teilnehmen möchten, starten Sie Inst. Message und melden Sie sich an. Sobald Sie online sind, wird eine Informationsmeldung angezeigt (Seite 83).

# Übersicht Registerkarten Wenn Sie online sind werden die fol-

Wenn Sie online sind, werden die folgenden Registerkarten angezeigt:

- · Online-Kontakte
- Gespräche
- Kontakte
- Info-Nachricht.n

### Online-Kontakte

In dieser Liste werden alle Inst. Message-Kontakte angezeigt, die derzeit online sind.

Die Verfügbarkeit wird durch ein Symbol angezeigt:

- Grün: Der Kontakt ist verfügbar.
- · Gelb: Der Kontakt ist besetzt.

Wenn ein Kontakt markiert ist, wird der Text des Benutzers in der zweiten Zeile angezeigt. Wenn der Benutzer auf der Privat-Liste steht, wird ein Symbol angezeigt.

### Gespräche

Aktive (Gruppen-)Gespräche werden aufgelistet. Es können maximal 5 Gespräche gleichzeitig aktiv sein.

Neue Gespräche werden aufgelistet, sobald Sie eine Gesprächseinladung erhalten haben (Seite 82). Informationen zum Beginnen, Beenden und Anzeigen von Gesprächen, siehe Seite 81

### Kontakte

Inst. Message-Kontakte werden lokal in der Inst. Message-Anwendung und auf dem Inst. Message-Server gespeichert. Sie können von einem Kontakteintrag aus einen Inst. Message-Kontakt erstellen.

Die Verfügbarkeit wird genauso angezeigt wie in der Liste der Online-Kontakte (siehe oben).

### Neuen Kontakt hinzufügen

Sie können entweder eine Mobiltelefonnummer oder die Inst. Message-ID eingeben.

<Neuer Kontakt>

Auswählen und mit bestätigen.



Zu den Eingabefeldern

navigieren.

Spitzname: Namen eingeben

(optional).

Auswählen: Rufnummer:/Messenger-ID:

auswählen

Nummer/ID eingeben. Eingang:

> Menü öffnen und Sichern auswählen.

#### Zusatzinformation

Optionen

Um die Kontakteinträge zu durchsuchen, drücken Sie Optionen und wählen Sie Kontakte aus

#### Neue Renutzer suchen

Optionen

Menii öffnen und Neu Ben suchen auswählen



Anzeigename:/Messenger-ID:/Rufnummer: als Suchkriterium eingeben.

Optionen

Menii öffnen und Suchen auswählen

Die Ergebnisse werden nach Anzeigenamen sortiert angezeigt.

Optionen

Menü öffnen und Neue Suche auswählen, um ein neues Suchkriterium zu konfigurieren.

### Autorisierungsmeldung

Wenn der Benutzer, den Sie zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten. seine Daten in den Datensicherheitseinstellungen geschützt hat (Seite 87), kann die Präsenz nicht sofort angezeigt werden. An den Benutzer wird eine Anforderung gesendet. Wenn der Benutzer die Anforderung bestätigt, wird eine Autorisierungsmeldung gesendet. Die Präsenz wird angezeigt.

Solange die Präsenz nicht angezeigt werden kann, wird der Kontakt nicht in den Online-Kontakten aufgeführt (Seite 79).

### Info-Nachricht.n

Informationsmeldungen können Autorisierungsmeldungen oder Servermeldungen sein (z.B. Verfügbarkeits-Dienst, wenn sich die Verfügbarkeit eines Benutzers ändert, Seite 87).

Informationsmeldungen werden automatisch gespeichert, wenn sie nicht bestätigt werden oder wenn Sie offline sind.

## Gespräche beginnen/ anzeigen/beenden

Inst. Message-Nachrichten werden während eines laufenden Gesprächs zwischen Benutzern ausgetauscht. Sie können an maximal 5 Gesprächen teilnehmen. Aktive

Gespräche werden auf der Registerkarte Gespräche angezeigt (Seite 79).

### Gespr. beginnen

Sie können von jeder Registerkarte innerhalb der Inst. Message-Anwendung aus ein neues Gespräch beginnen.

Optionen

Menü öffnen und Gespr. beginnen auswählen.



Text eingeben (max. 500 Zeichen).

Optionen

Menü öffnen und Senden auswählen.

 Wenn nur ein Kontakt ausgewählt wurde, wird die Nachricht direkt gesendet.

- Wenn mehrere Kontakte ausgewählt wurden oder wenn Sie weitere Benutzer zu einem laufenden Gespräch einladen (Seite 83), wird eine Gesprächsanforderung an jeden Benutzer gesendet. Die eingeladenen Benutzer müssen die Anforderung bestätigen, um an dem Gespräch teilzunehmen. Wenn der Benutzer die Einladung annimmt, wird die Nachricht gesendet. Wenn er die Einladung ablehnt, erhalten Sie eine Benachrichtigung über die Ablehnung.
- Wenn kein Kontakt ausgewählt wurde, wird die Option zum Einladen eines Kontakts automatisch gestartet (Seite 83).

Wenn der Benutzer gerade offline ist, wird eine entsprechende Benachrichtigungsmeldung gesendet. Abhängig vom Dienstanbieter können gesendete Nachrichten auf dem Server gespeichert werden, bis sich der Benutzer anmeldet.

### Texteingabefeld öffnen

Während eines Gesprächs können Sie das Eingabefeld durch Drücken von oder einer beliebigen Taste von www. 99 öffnen.

#### Zusatzinformation

- Wenn Sie 3 Sekunden lang keinen Text eingeben, wird das Eingabefeld ausgeblendet. Bereits eingegebener Text wird gespeichert und angezeigt, wenn Sie das Eingabefeld wieder öffnen.
- Wenn das Eingabefeld geöffnet ist, können Sie nicht zwischen Gesprächen wechseln.

### Gespr. anzeigen

Optionen

Menü öffnen und Gespr. anzeigen auswählen.

Jedes laufende Gespräch wird auf einer separaten Registerkarte angezeigt. Der Name des Gesprächspartners bzw. der -gruppe wird als Gesprächstitel angezeigt.

Datum und Zeitpunkt des Gesprächs werden einmal oben angezeigt. Der Dialog wird einschließlich Bilder/URLs angezeigt. Nummern, Lesezeichen, vCard und andere speicherbare Objekte werden automatisch markiert. Gesendete Nachrichten werden mit < gekennzeichnet, eingehende Nachrichten mit >.



Durch Dialog blättern.

**Lange** gedrückt halten: Schneller blättern.



Zu den Registerkarten der einzelnen Gespräche navigieren.

### Menü für Gesprächsoptionen anzeigen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Optionen Mei	id Officeri.	
Wählen	Wenn Nummer markiert ist: Nummer wählen.	
E-Mail senden	Wenn E-Mail-Adresse markiert ist: E-Mail er- stellen.	
Link öffnen	Wenn URL markiert ist: Browser starten und URL laden (Seite 91).	
Lesezeich. hinzuf.	Wenn URL markiert ist: Browser starten und URL zu Lesezeichen hinzufü- gen (Seite 94).	
Text eingeben	Texteingabefeld öffnen.	
Smilies einfügen	Emoticon auswählen.	
Kontakte einlad.	Kontakt auswählen (Seite 83).	
Teilnehmer	Liste der aktuellen Ge- sprächsteilnehmer wird angezeigt (siehe unten).	
Nächstes Gespr./ Vorig- es Gespräch	Zwischen Gesprächsregisterkarten umschalten.	
Weitere Optionen auf Seite 85.		

#### Kontakte einlad.

Während eines laufenden Gesprächs oder zu Beginn eines neuen Gesprächs können Sie Kontakte zur Teilnahme einladen.

### Optionen

Menü öffnen und Kontakte einlad. auswählen. Alle Kontakte werden angezeigt. Die Verfügbarkeit wird angezeigt (Seite 79).



Kontakte auswählen und mit OK bestätigen, um Gespräch mit ausgewählten Kontakten zu beginnen (Seite 80).

### Gespräche beenden

Optionen

Menü öffnen und Gespräch enden auswählen. Das Gespräch wird beendet.

## Gespräche empfangen

### Benachrichtigungen

Wenn Sie eine neue Nachricht oder eine Gesprächsanforderung erhalten, wird eine Benachrichtigung angezeigt (Seite 81).

#### Zusatzinformation

- Wenn die Benachrichtigungsfunktion aktiviert ist (Seite 83), werden die Informationen auch angezeigt, wenn Inst. Message nicht geöffnet ist, Sie aber online sind.
- Wenn Sie bereits an 5 Gesprächen teilnehmen, werden Sie über eingehende Nachrichten oder Einladungen benachrichtigt. Wenn Sie an einem neuen Gespräch teilnehmen möchten, müssen Sie zuerst eines der laufenden Gespräche beenden.

### Nachricht empfangen

Anzeigen

Drücken, wenn das Gespräch sofort angezeigt werden soll (Seite 82).

#### Oder

Ignorie.

Drücken, wenn das Gespräch später angezeigt werden soll.

### Einladung empfangen

Antwort

Drücken, wenn Sie an dem Gespräch teilnehmen möchten.

#### Oder

Ablehnen

Drücken, wenn die Einladung abgelehnt werden soll.

### Autorisierungsanforderung empfangen

Abhängig von Ihren Einstellungen (Seite 87) erhalten Sie möglicherweise eine Benachrichtigung, wenn ein Benutzer Ihre Kontaktdaten speichern möchte.

#### Autorisieren

Optionen

Menü öffnen und Autorisier. u. einf. auswählen, wenn der Benutzer Ihre Kontaktdetails hinzufügen darf.

Wenn der Benutzer bisher noch nicht als Kontakt gespeichert war, wird der Kontakt jetzt automatisch gespeichert.

### Sperren



Menü öffnen und Kontakt sperren auswählen, wenn der Benutzer Ihre Kontaktdetails nicht hinzufügen darf.

Der Benutzer wird automatisch zu der Sperr-Liste (Seite 87) hinzugefügt.

### · Benachrichtigung löschen

Optionen

Menü öffnen und Nachricht löschen auswählen.

Der Benutzer kann Ihre Kontaktdetails nicht hinzufügen, wird jedoch nicht zur Sperr-Liste hinzugefügt.

### **Unbekannter Benutzer**

Wenn Sie eine Nachricht von einem Benutzer erhalten, der nicht in Ihren Kontakten gespeichert ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie das Gespräch annehmen oder die Nachricht beantworten, wird der Kontakt automatisch zu Ihrer Kontaktliste hinzugefügt. Sie können unbekannte Benutzer auch zur SperrListe hinzufügen (Seite 87).

(Seite 80).

Sicherheitsmeldung bestätigen, um Benutzer zu

Kontakten hinzuzufügen

Optionen Nicht m. an-

Zu Kontakten

## Menü für Inst. Message-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angebo-

des ausgewählten Kon-

takts anzeigen (Name,

Inst. Message-ID. Mobil-

telefonnummer und Verfügbarkeitsdienst-Status). Ändern drü-

cken, um Editor zu öff-

nen (Seite 80).

ten. Diese können sowohl auf den aktuellen als auch auf mehrere mar- kierte Einträge angewendet werden:				zeig. auswählen, wenn die Meldung nicht mehr angezeigt werden soll.	
Optionen Menü öffnen.			Zur persön. Liste	Benachrichtigung bestä tigen. Benutzer wird zur	
	Gespr. beginnen	Gespräch mit ausgewählten Kontakten beginnen (Seite 81).			Privat-Liste hinzugefügt (Seite 87).
		, ,		Zur Sperr-	Benachrichtigung bestä-
Gespräch enden  • Erste Nachricht: Anforderung ablehnen. • Laufendes Gespräch: Gespräch beenden.	derung ablehnen.	- Liste	tigen. Benutzer ist ge- sperrt (Seite 87).		
		Meine Präsenz	Präsenzeinstellungen festlegen (siehe unten).		
	Gespr. anzeigen	Gesprächsregisterkarte anzeigen (Seite 79).		Einstellungen	Menü "Einstellungen" öffnen (siehe unten).
Präsenzdetails Präsenzdetails (Name, Status, Text, Logo und Stimmung) des markierten Kontakts anzeigen.				Standardfunktion	nen, siehe Seite 20.
		Meine Präsenz			
	Kontaktdetails	Inst. Message-Details			onsmenü können Sie

Ihre Einstellungen zu Präsenz, Text, Logo und Stimmung konfigurieren und auf Ihre Einstellungen zur Datensicherheit zugreifen.



Zu den Eingabefeldern navigieren.

#### Online-Status:

Verfügbar/Besetzt auswählen.

Mein Text: Text eingeben.

Mein Logo: drücken, um Logo auszuwählen (siehe unten).

Meine Stimmung:

Stimmung auswählen.

Optionen Me

Menü öffnen und Sichern auswählen.

### Logo auswählen

Sie können entweder ein Logo aus dem Media-Pool auswählen oder eine URL eingeben, die auf ein Bild verweist, das als Logo angezeigt werden soll. Ein Logo kann maximal 2 KB groß sein und eine Auflösung von 100 x 60 Pixel haben.

Wenn bereits ein Logo eingestellt wurde, wird es angezeigt.

Optionen Menü öffnen.

Bild einfügen Eine Datei aus dem Ordner Media Pool auswählen (Seite 115).

Link einfügen Internetadresse eingeben.

Logo löschen Logo entfernen.

### Datensicherheitseinstellungen

Sie können festlegen, ob die Eigenschaften in Meine Präsenz geschützt werden sollen. Mögliche Datensicherheitsstufen:

- Öffentlich: Alle Inst. Message-Benutzer, die nicht auf der Sperr-Liste aufgeführt sind, können die Eigenschaften anzeigen.
- Privat: Nur Kontakte auf der Privat-Liste können die Eigenschaften anzeigen.

• Verborgen: Kein Benutzer kann die Eigenschaften anzeigen.

Optionen Menü öffnen und Datensicherheit

Zu den Eingabefeldern navigieren.

Online-Status:/Mein Text:/Mein Logo:/ Meine Stimmung:

Datensicherheitsstufe (siehe oben) für Präsenzeigenschaften auswählen und mit bestätigen.

### Zusatzinformation

Wenn Sie bei Online-Status: Verborgen eingestellt haben, werden alle anderen Eigenschaften ebenfalls verborgen und können nicht bearbeitet werden.

### Einstellungen

#### Meine Details

Angezeigter Name:

Auswählen und Editor mit Ändern öffnen. Alias eingeben/bearbeiten (Seite 78) und mit bestätigen.

#### Messenger-ID

⊗!

Abhängig von Ihrem Dienstanbieter können Sie die Inst. Message-ID möglicherweise nicht ändern. Wenn Sie die ID bearbeiten möchten, müssen Sie sich abmelden und die neue ID beim manuellen Login eingeben (Seite 78).

#### Beobachterliste

Es werden alle Benutzer aufgelistet, deren Kontaktliste Ihre Kontaktinformationen enthält. Beachten Sie, dass die Liste auch bereits gesperrte Benutzer enthält

#### Persönliche Liste

Es werden alle Benutzer aufgelistet, die Ihre privaten Präsenzeigenschaften anzeigen können (Seite 85).

Wenn Sie dem Server mitteilen möchten, dass ein Kontakt keinen Zugang mehr zu Ihren privaten Präsenzeigenschaften haben soll:

Optionen

Menü öffnen und Aus Liste löschen auswählen.

#### Sperr-Liste

Es werden alle Benutzer aufgeführt, die sich auf Ihrer Sperr-Liste befinden.

Benutzer von Sperr-Liste entfernen:

Optionen

Menü öffnen und Entsperren auswählen.

#### Benachrichtigung

Sie können festlegen, ob andere Benutzer uneingeschränkt auf Ihre Präsenzinformationen zugreifen dürfen. Je nach Einstellung benötigen andere Benutzer Ihre Einwilligung, um Ihre ID zur Kontaktliste hinzuzufügen.

Benachricht. emp./Kei. Benachricht./ Autorisierg. erfor.

Auswählen und mit lebestätigen.

#### Benachrichtigungen

Sie können festlegen, ob Sie über neue Nachrichten benachrichtigt werden möchten, wenn Inst. Message nicht geöffnet ist und Sie online sind.

Wenn Sie sich in der Inst. Message-Anwendung befinden, werden Sie immer über neue Nachrichten benachrichtigt.

Wenn Anklopfen aktiviert ist, werden Sie benachrichtigt, wenn der Verfügbarkeitsstatus eines Kontakts von offline oder besetzt zu verfügbar wechselt.



Zu den Eingabefeldern navigieren.

### Gesprächsanfr.

Ein/Aus auswählen, um die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren/deaktivieren.

#### Info-Nachricht.n

Ein/Aus auswählen, um die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren/deaktivieren.

Anklopfen Ein/Aus auswählen, um die Benachrichtigungsfunktion zu konfigurieren.

Optionen

Menü öffnen und Sichern auswählen.

#### Sounds

Sie können Töne ein- und ausschalten. Die Einstellungen entsprechen den Ruftoneinstellungen (Seite 120).



Zu den Eingabefeldern navigieren.

### Emp. Nachr.n

Ein/Aus auswählen, um den Warnton für neue Nachrichten zu aktivieren/deaktivieren

#### Sende Nachr.n

Ein/Aus auswählen, um den Warnton für gesendete Nachrichten zu aktivieren/deaktivieren.

#### Benachrichtig.

Ein/Aus auswählen, um den Warnton für alle Benachrichtigungen einschließlich Verfügbarkeitsdienst zu aktivieren/deaktivieren.

### Optionen

Menü öffnen und Sichern auswählen.

#### Server

Sie können den Server konfigurieren, den Sie für Inst. Message verwenden. Abhängig von Ihrem Dienstanbieter können Sie die Serverdaten möglicherweise nicht ändern

**β**!

Die Änderungen werden erst gültig, nachdem Sie sich ab- und wieder neu angemeldet haben.

Zu den Eingabefeldern navigieren.

Server:

IP-Adresse oder Domäne

eingeben.

Port:

Nummer des Kommunikationsanschlusses einge-

ben. z.B. 80.

Verbindungsprofil:/Internetprofil:

Profil auswählen (Seite 127).

### Auto-Login:

Reim Finschal /Aus auswählen, um das automatische Login zu

aktivieren/deaktivieren.

Optionen

Menü öffnen und Sichern auswählen.

Daten-Service anzeigen:

Optionen Menü öffnen und Datendienste auswählen

## Voice-Mail

Die meisten Dienstanbieter stellen eine Mailbox zur Verfügung, in der ein Anrufer eine Sprachmeldung für Sie hinterlassen kann, wenn

- Ihr Telefon ausgeschaltet oder nicht empfangsbereit ist.
- · Sie nicht antworten wollen.
- · Sie gerade telefonieren (und wenn Anklopfen (Seite 130) nicht aktiviert ist).

Ist die Mailbox nicht im Standardangebot enthalten, müssen Sie sich dafür registrieren lassen und sie evtl. manuell einstellen. Der folgende Ablauf kann, ie nach Dienstanbieter. unterschiedlich sein.

## Einstellungen





Nummer ist noch nicht eingegeben:



Anforderung zum Öffnen des Eingabefelds bestätiaen.

#### Oder

Editor über das Hauptmenü öffnen:





### Mailbox-Nummer:




Nummer eingeben und mit bestätigen.

#### Benachrichtigung

Sie können die Anzeige einer Nachricht aktivieren und deaktivieren, die Sie über neue Voice-Mail-Einträge benachrichtigt.

Fin/Aus

Ø.

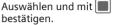

Sie erhalten vom Dienstanhieter zwei Rufnummern:

#### Mailbox-Rufnummer speichern

Rufen Sie diese Rufnummer an, um die hinterlassenen Sprachmeldungen abzuhören.



Rufnummer aus Kontakten auswählen oder eingeben/ändern und mit bestätigen.

### Rufumleitungsnummer speichern

An diese Rufnummer werden die Anrufe umgeleitet.



Rufnummer eingeben.

### Oder



Menü öffnen und Mailbox auswählen. Rufnummer übernehmen oder aaf. einaeben.

### Anhören

Eine neue Sprachmeldung kann wie folgt angekündigt werden:

- Symbol mit Signalton
- · Hinweis per SMS
- · Anruf mit automatischer Ansage

Rufen Sie Ihre Mailbox an und lassen Sie sich die Meldungen wiedergeben.

1\_---

**Lange drücken** (ggf. Mailbox-Rufnummer eingeben) und bestätigen.

## Internet





→ → Funktion auswählen.

### Oder



Drücken, um den Browser zu starten.

Holen Sie sich die neuesten Informationen aus dem Internet die auf die Anzeigemöglichkeiten des Telefons genau abgestimmt sind. Laden Sie sich Spiele und Anwendungen auf Ihr Telefon, Der Internetzugang erfordert u. U. die Registrierung beim Dienstanbieter.

Der Browser wird mit der voreingestellten Option aktiviert, sobald Sie die Funktion aufrufen. Browser-Finst, (Seite 91) können vom Dienstanbieter festgelegt/vorab zugewiesen werden.

## URL eingeben



URL eingeben.



Menii öffnen und Start auswählen

Browser starten und die eingegebene Internet-Site anzeigen.

### Präfix ändern

Optionen

Menü öffnen und Präfix auswählen



URL-Präfix eingeben (z.B. http://).

### Lesezeichenliste

Im Telefon gespeicherte Liste der Lesezeichen anzeigen.



Lesezeichen auswählen und mit bestätigen. um eine URL aufzurufen

### Verlaufsliste

Liste der zuletzt besuchten Internetdomänen und -seiten anzeigen. Es können maximal 10 Domänen mit ieweils 30 Seiten gespeichert werden.



Verlaufseintrag auswählen



URI aufrufen.

Standardfunktionen, siehe Seite 20.

### Browser-Finst.

Browser-Einstellungen ändern.



Eine der folgenden Funktionen auswählen:

### Multimedia

Festlegen, ob in die Internetseiten integrierte Bilder, Töne oder Objekte heruntergeladen werden sollen.



Funktionen ansteuern.

Rilder

Bilder anzeig./

Keine Bilder auswählen.

Sounds Sounds abspie./

Nicht abspiel. auswählen.

Objekte Obj. herunterl./

Ni. her.laden. auswählen.

Optionen

Menü öffnen und Sichern

### Look and Feel

Funktionen ansteuern.

Schriftgröße

Klein/Mittel/Groß auswählen.

Textumbruch

Zeichengrenze/Wortgrenzen auswählen.

Scroll-Einstellung

Zeilenweise/Halbe Seite/ Gesamte Seite auswählen. Festlegen, in welchen Schritten in Seiten einer Internetseite geblättert werden soll.

Zeitüberschreitung

Maximale Wartezeit auf eine Internet-Reaktion festlegen. 60 Sekunden/ 60 Sekunden/K. Zeitübersch auswählen.

Titelbereich

Festlegen, ob Titelbereich des Telefons beim Surfen angezeigt werden soll. Anzeigen/Nicht anzeigen auswählen.

Optionen

Menü öffnen und Sichern auswählen.

### Sicherheit

Funktionen ansteuern.

Sicherheitsabfrage

Ja/Nein auswählen. Sicherheitsabfrage anzeigen, wenn von einer Seite mit einer sicheren Verbindung zu einer Seite mit einer unsicheren Verbindung gewechselt wird.

ID-Cache Ein/Aus auswählen. Festlegen, ob der Browser Benutzer-ID und Passwort

speichern soll.

Cookies Aktiviert/Deaktiviert aus-

wählen, um Cookies zu aktivieren/deaktivieren.

Link-Referenz

Festlegen, ob Link zu vorheriger URL für aktuelle Seite angezeigt werden darf. Erlauben/Nicht erlauben auswählen.

### Zertifikate

Liste der gespeicherten Zertifikate anzeigen.

#### Aktuell

Informationen zum aktuellen Zertifikat anzeigen.

#### **7ertifikatsliste**



Zertifikat auswählen



Informationen zum ausgewählten Zertifikat anzeigen, z. B. Seriennummer, Algorithmus, Gültigkeit.

Optionen

Menii öffnen und Aktivieren/Deaktivieren für das markierte Zertifikat festlegen.

### WAP-Push

Sie können Nachrichten-Anforderungen von vertrauenswürdigen und nicht vertrauenswürdigen Ouellen annehmen oder ablehnen. Wenn Zuerst fragen eingestellt ist, können Sie bei ieder Nachricht entscheiden. ob der Inhalt heruntergeladen werden soll.

Funktionen ansteuern.

Vertrauenswürdig/Nicht vertrauen.

Inhalt abrufen/ Anfr. ignor./Zuerst fragen auswählen

#### Abschaltzeit

Sperrzeit (in Sekunden) eingeben und mit le bestätigen.

Optionen

Menü öffnen und Sichern auswählen.

### Browser-Profile

Sie können aus 5 Browser-Profilen auswählen Ein Browser-Profil beinhaltet Einstellungen zu Internetprofil, Verbindungsprofil, URL der Startseite und zum Anzeigen/Verbergen des Titelhereichs

Das aktuelle Browser-Profil ist markiert

#### Profil aktivieren



Profil auswählen und mit bestätigen.

#### Profil bearbeiten

Optionen Menü öffnen und Ändern auswählen

Zu den Eingabefeldern navigieren.

Profilnamen eingeben.

Name: Internetprofil/Verbindungsprofil

> Profil auswählen (Seite 128).

Aktuelle URL als Startseite Startseite für das Profil festlegen.

Optionen Menü öffnen und Sichern

auswählen

## **Browser-Optionen**

Optionen Menü öffnen.

Start Eingegebene URL laden.  Präfix URL-Präfix ändern.  Startseite Die voreingestellte Startseite des aktuellen Profils aufrufen.  Lesezeichen- liste der gespeicherten Lesezeichen anzeigen.  Lesezeich. hinzuf. Lesezeichen bearbeiten. Name und Adresse eingeben und festlegen, ob das Lesezeichen für das Surfen im Offline-Modus gespeichert werden soll.  Lesez. (Nur bei Offline-Lesezeichen) Lesezeichen neu laden.  URL eingeben URL zur direkten Anwahl einer Internet-Adresse eingeben.  Elemente sichern Objektliste (Bilder/Töne) der aktuellen Seite anzeigen. Sichern aus Optionsmenü auswählen. Speicherort auswählen und ausgewähltes Objekt in Ordner Media Pool speichern (Seite 115).  Verlaufsliste Zuletzt besuchte Seiten anzeigen (Seite 91).  Weiterleiten Folgende Seite ggf. in aktueller Sitzung laden.  Seite neu laden.	Optionen	Meria Officeri.
Startseite Die voreingestellte Startseite des aktuellen Profils aufrufen.  Lesezeichen- liste der gespeicherten Lesezeichen anzeigen.  Lesezeich. hinzuf. Lesezeichen bearbeiten. Name und Adresse eingeben und festlegen, ob das Lesezeichen für das Surfen im Offline-Modus gespeichert werden soll.  Lesez. (Nur bei Offline-Lesezeichen) Lesezeichen neu laden.  URL eingeben URL zur direkten Anwahl einer Internet-Adresse eingeben.  Elemente sichern Objektliste (Bilder/Töne) der aktuellen Seite anzeigen. Sichern aus Optionsmenü auswählen und ausgewähltes Objekt in Ordner Media Pool speichern (Seite 115).  Verlaufsliste Zuletzt besuchte Seiten anzeigen (Seite 91).  Weiterleiten Folgende Seite ggf. in aktueller Sitzung laden.	Start	Eingegebene URL laden.
seite des aktuellen Profils aufrufen.  Lesezeichen- liste Lesezeichen anzeigen.  Lesezeichen bearbeiten. Name und Adresse eingeben und festlegen, ob das Lesezeichen für das Surfen im Offline-Modus gespeichert werden soll.  Lesez. (Nur bei Offline-Lesezeichen Neur der soll.)  Lesez. (Nur bei Offline-Lesezeichen) Lesezeichen neu laden.  URL URL zur direkten Anwahl einer Internet-Adresse eingeben.  Elemente sichern Objektliste (Bilder/Töne) der aktuellen Seite anzeigen. Sichern aus Optionsmenü auswählen. Speichernt auswählen und ausgewähltes Objekt in Ordner Media Pool speichern (Seite 115).  Verlaufsliste Zuletzt besuchte Seiten anzeigen (Seite 91).  Weiterleiten Folgende Seite ggf. in aktueller Sitzung laden.	Präfix	URL-Präfix ändern.
Lesezeich. hinzuf.  Lesezeichen bearbeiten. Name und Adresse eingeben und festlegen, ob das Lesezeichen für das Surfen im Offline-Modus gespeichert werden soll.  Lesez. (Nur bei Offline-Lesezeichen Neuer laden.  URL eingeben URL zur direkten Anwahl einer Internet-Adresse eingeben.  Elemente sichern Objektliste (Bilder/Töne) der aktuellen Seite anzeigen. Sichern aus Optionsmenü auswählen. Speicherort auswählen und ausgewähltes Objekt in Ordner Media Pool speichern (Seite 115).  Verlaufsliste Zuletzt besuchte Seiten anzeigen (Seite 91).  Weiterleiten Folgende Seite ggf. in aktueller Sitzung laden.  Seite neu Aktuelle Seite neu laden.	Startseite	seite des aktuellen Profils
hinzuf.  Name und Adresse eingeben und festlegen, ob das Lesezeichen für das Surfen im Offline-Modus gespeichert werden soll.  Lesez. aktual.  URL (Nur bei Offline-Lesezeichen) Lesezeichen neu laden.  URL eingeben (Diesezeichen neu laden.  URL zur direkten Anwahl einer Internet-Adresse eingeben.  Elemente sichern (Diesexeichen neu laden.  Objektliste (Bilder/Töne) der aktuellen Seite anzeigen. Sichern aus Optionsmenü auswählen. Speichernt auswählen und ausgewähltes Objekt in Ordner Media Pool speichern (Seite 115).  Verlaufsliste Zuletzt besuchte Seiten anzeigen (Seite 91).  Weiterleiten Folgende Seite ggf. in aktueller Sitzung laden.  Seite neu Aktuelle Seite neu laden.		
aktual. chen) Lesezeichen neu laden.  URL URL zur direkten Anwahl einer Internet-Adresse eingeben.  Elemente sichern Objektliste (Bilder/Töne) der aktuellen Seite anzeigen. Sichern aus Optionsmenü auswählen. Speicherort auswählen und ausgewähltes Objekt in Ordner Media Pool speichern (Seite 115).  Verlaufsliste Zuletzt besuchte Seiten anzeigen (Seite 91).  Weiterleiten Folgende Seite ggf. in aktueller Sitzung laden.  Seite neu Aktuelle Seite neu laden.		Name und Adresse einge- ben und festlegen, ob das Lesezeichen für das Sur- fen im Offline-Modus ge-
eingeben einer Internet-Adresse eingeben.  Elemente sichern Objektliste (Bilder/Töne) der aktuellen Seite anzeigen. Sichern aus Optionsmenü auswählen. Speicherort auswählen und ausgewähltes Objekt in Ordner Media Pool speichern (Seite 115).  Verlaufsliste Zuletzt besuchte Seiten anzeigen (Seite 91).  Weiterleiten Folgende Seite ggf. in aktueller Sitzung laden.  Seite neu Aktuelle Seite neu laden.		chen) Lesezeichen neu
sichern  der aktuellen Seite anzeigen. Sichern aus Optionsmenü auswählen. Speicherort auswählen und ausgewähltes Objekt in Ordner Media Pool speichern (Seite 115).  Verlaufsliste  Zuletzt besuchte Seiten anzeigen (Seite 91).  Weiterleiten  Folgende Seite ggf. in aktueller Sitzung laden.  Seite neu  Aktuelle Seite neu laden.		einer Internet-Adresse
anzeigen (Seite 91).  Weiterleiten Folgende Seite ggf. in aktueller Sitzung laden.  Seite neu Aktuelle Seite neu laden.		der aktuellen Seite anzei- gen. Sichern aus Opti- onsmenü auswählen. Speicherort auswählen und ausgewähltes Objekt in Ordner Media Pool
tueller Sitzung laden.  Seite neu Aktuelle Seite neu laden.	Verlaufslist	
	Weiterleiter	- I digeriae delle ggi. Ili ak-
		Aktuelle Seite neu laden.

Link senden	URL der aktuellen Seite zum Versand via SMS/ MMS/E-Mail anzeigen.	
Datensicher- heit	Cache löschen, Cookies löschen oder Verlaufsl. löschen auswählen und mit bestätigen.	
Als Startseite	Aktuelle Seite als Browser-Startseite auswählen und mit bestätigen.	
Einstellun- gen	Browser-Einstellungen öffnen (Seite 91).	
Standardfunktionen, siehe Seite 20.		

#### Verbindung trennen

0

Drücken, um die Verbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

#### Navigation im Browser



- · Einen Link auswählen.
- Einstellungen, Status

Zurück

ein/aus.


Drücken. um eine Seite

- zurückzugehen.

   Ein Eingabefeld/Link vor/zu-
- rück.
   Fine Zeile blättern
- Durch den aktiven In

Durch den aktiven Inhalt (Links auf der Seite) blättern.

### Sonderzeichen eingeben

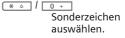

Der Internet-Browser ist lizenziert von:



### Download

Downloads werden im Internet angeboten. Nach dem Download steht der Inhalt auf Ihrem Telefon für Sie zur Verfügung.

Es gibt 3 Download-Kategorien:

- · Web-Browsing.
- Open Mobile Alliance (OMA): Download von Medieninhalten, die mit Digital Rights verknüpft sind. Üblicherweise ist der Inhalt kostenpflichtig. Beim Download ist der Browser mit DRM (Seite 18) verbunden.
- Java-Anwendungen werden vom Java Application Manager (JAM) entschlüsselt und verarbeitet. JAM wird zu Beginn des Downloads automatisch gestartet (siehe unten).

#### Zusatzinformation

- Informationen zum Starten des Browsers, siehe Seite 91.
- Wenn Sie den Browser w\u00e4hrend des Downloads verlassen: Anforderung best\u00e4tigen, wenn Sie den Vorgang im Hintergrund fortsetzen m\u00f6chten.
- Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie entweder weiter surfen oder über das Optionsmenü auf den heruntergeladenen Inhalt zugreifen (z.B. Bild als Hintergrund einstellen, Sound/Video wiedergeben).
- Heruntergeladener Inhalt wird im entsprechenden Ordner unter Media Pool (Seite 115) gespeichert.

### Java Application Manager (JAM)

Liste der derzeit auf dem Telefon verfügbaren Java-Anwendungen anzeigen und diese Anwendungen verwalten.

Anwendung auswählen.

Optionen Menü öffnen.

Abhängig von der ausgewählten Anwendung sind verschiedene Optionen verfügbar.

5	
Auswählen	Ausgewählten Link öffnen.
Starten	Ausgewählte, vollständig installierte Anwendung starten.
Suite öffnen	MIDlet-Anwendung aus MIDlet-Suite auswählen.
Verschie- ben	MIDlet-Anwendung in einen anderen Ordner verschieben.

Eigenschaften Informationen zur MIDletAnwendung anzeigen, z. B.
Name/Version.

Sicherheit Sicherheitseinstellungen
der MIDlet-Anwendung bearbeiten (siehe unten).

Download Anwendung herunterladen
und installieren, wenn die

und installieren, wenn die JAR-Datei nicht heruntergeladen wurde.

Neu installieren MIDlet-Anwendung herunterladen und neu installieren (Update).

Java 'Net-Einst. Verbindungs- und Internetprofil auswählen (siehe unten).

Standardfunktionen, siehe Seite 20.

#### Sicherheit

Zu o

Zu den Eingabefeldern navigieren.

Anwendung ist:

Vertrauenswürdig/ N. vertrauensw. auswählen.

Nachr. sen./aufn.:/Internet-Zugang: Sicherheitsberechtigung für die Anwendung auswählen. Mögliche Einstellungen: Immer erlaub./Beim Starten/Jedes

Mal/Nie erlauben

#### Java 'Net-Einst.

Zu den Eingabefeldern navigieren.

Verbindungsprofil:

Profil auswählen (Seite 127).

Proxy inaktiv:

Sie können festlegen, ob JAM beim Öffnen einer http-Verbindung das Internetprofil verwenden soll. Ja/Nein auswählen.

Internetprofile:

(Nur wenn für Proxy inaktiv: Nein ausgewählt wurde) Profil auswählen (Seite 128).

Optionen

Menü öffnen und Sichern auswählen.

#### Zusatzinformation

Mit dem Browser können Sie Anwendungen (z. B. Ruftöne, Spiele, Bilder, Animationen) aus dem Internet herunterladen.

Siemens schließt jegliche Garantie und Haftungsansprüche im Zusammenhang oder in Verbindung mit Anwendungen aus, die vom Kunden nachträglich installiert wurden, oder mit Software. die nicht im Original-Lieferumfang enthalten ist. Dies betrifft auch Funktionen, die nachträglich auf Betreiben des Kunden aktiviert wurden. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für Schäden sowie Defekte an diesem Gerät oder an den Anwendungen oder Verlust der Anwendungen sowie für direkte oder Folgeschäden jeglicher Art, die durch die Nutzung dieser Anwendung entstehen. Aus technischen Gründen gehen diese Anwendungen und die nachträgliche Aktivierung bestimmter Funktionen verloren, wenn das Gerät ersetzt oder neu geliefert wird. Auch bei Reparaturen an diesem Gerät können sie verloren gehen. In diesen Fällen muss der Käufer die Anwendung erneut herunterladen oder freischalten lassen. Beachten Sie dabei, dass Ihr Gerät über Digital Rights Management (DRM) verfügt. so dass einzelne heruntergeladene Anwendungen vor unbefugter Kopie geschützt werden. Diese Anwendungen sind dann ausschließlich für Ihr Telefon bestimmt und können nicht einmal von dort übertragen werden, um eine Sicherungskopie zu erstellen. Siemens gibt keine Gewährleistung oder Garantie und übernimmt keine Haftung dafür, dass der Kunde in der Lage ist, Anwendungen erneut oder kostenlos herunterzuladen oder zu aktivieren. Wir empfehlen, von Zeit zu Zeit Sicherungskopien der Anwendungen auf Ihrem Windows®-PC zu machen. Sie können dazu den "Mobile Phone Manager" verwenden (www.siemens.com/sxg75).

## **Spiele**





Spiele werden im Internet angeboten. Sie können Spiele auf das Telefon herunterladen (Seite 95). Nach dem Download stehen diese für Sie über das Telefon zur Verfügung.

Auf Ihrem Telefon sind bereits einige Spiele vorinstalliert. Die Beschreibungen dazu finden Sie hier:

www.siemens.com/sxg75

## **Organiser**

### Kalender





→ 1 → Kalender

In den Kalender können Sie Ereignisse eintragen. Sie müssen Uhrzeit und Datum einstellen, damit der Kalender richtig funktioniert.

Je nach Einstellung wird auf dem Display AM/PM oder 24 h angezeigt (S. 137).

Der Kalender bietet Ihnen 3 Ansichten: die tägliche, wöchentliche und monatliche Ansicht. Wenn Sie die Ansicht wechseln, wird die aktuelle Stunde/der Tag/die Woche markiert.

### **Tagesansicht**

Zeigt Ereignisse des aktuellen Tags an. Sie können von 12:00 bis 23:00 Uhr blättern. Fine vertikale Linie zeigt die Ereignisdauer an.



Einen Tag vor/zurück.



Fine Stunde vorlzurück.



Bearbeiten/Neues Ereignis (S. 101).

#### Zusatzinformation

Geburtstage werden zur Tagesstartzeit mit dem Thema "Geburtstag" in einer Stundenzeile angezeigt (S. 100). Wenn ein Geburtstag markiert ist, drücken Sie auf um den Kontakt zu öffnen

#### Wochenansicht

Ereignisse werden als verschiedenfarbige vertikale Balken auf der horizontalen Stundeneinteilung angezeigt. Die ersten 2 Ereignisse des aktuellen Tages werden unterhalb des Kalenders angezeigt.



Einen Tag vor/zurück oder eine Woche vor/zurück wenn Montag oder Samstag markiert ist.



Im Tag eine Stunde vor/zurück.



Tagesansicht für markierten Tag anzeigen.

### Monatsansicht

Ereignisse werden als horizontale Linie im unteren Bereich der Tageszeile angezeigt. Die Wochenanzahl wird in der ersten Spalte angezeigt. Die ersten 2 Ereignisse des aktuellen Tages werden unterhalb des Kalenders angezeigt.



Einen Tag vor/zurück oder einen Monat vor/zurück wenn der erste oder der letzte Tag markiert ist.



Fine Reihe auf/ab oder einen Monat vor/zurück wenn die erste oder letzte Reihe markiert ist.



Tagesansicht für markierten Tag anzeigen.

### Kalenderoptionen

Es werden je nach aktueller Ansicht verschiedene Funktionen angeboten.

Optionen

Menü öffnen.

Ereignis löschen Nicht wiederholtes Ereignis: mit Ja bestätigen.

Wiederholtes Ereignis:
Eins / Alle Ereignisse auswählen

z. B. Tagesan-

Auf tägliche/

wöchentliche/monatliche Ansicht umschalten.

Gehe zu Datum

sicht

Datum eingeben und bestätigen.

Synchronisieren Kalendersynchronisation auslösen (S. 102).

Einstellungen

Kalendereinstellungen öffnen (siehe unten).

Ereignisse lösch.

Alle Ereignisse (Tag/Woche/Monat) löschen. Mit Ja bestätigen. Bei wiederholten Ereignissen wird nur das aktuelle Ereignis gelöscht.

Standardfunktionen, siehe S. 20.

### Einstellungen

Optionen

Menü öffnen und Einstellungen auswählen.

Funktionen ansteuern.

### Standardwiederholung

Stellen Sie die Standardwiederholung für neu erstellte Ereignisse ein.



Gewünschten Zeitrahmen auswählen und mit bestätigen.

Mögliche Einstellungen: Niemals, Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich.

#### Standardalarmmodus

Stellen Sie den Standardalarm für neu erstellte Ereignisse ein.



Gewünschten Zeitraum vor dem Ereignis auswählen und mit 🔳 bestätigen.

Mögliche Einstellungen: 1 Tag vorher, 1 h vorher, 30 min vorher, 15 min vorher, 5 min vorher, 1 min. vorher, Niemals.

#### Zusatzinformation

Weitere Informationen zur Einstellung des Ruftons finden Sie auf S. 120.

#### Tagesstartzeit

Zeit in der ersten Zeile der Tages-/Wochenansicht einstellen.



Zeit auswählen und mit bestätigen.

### Neues Ereignis/Ereignis ändern

Ereignisse werden in jeder Kalenderansicht angezeigt. Überlappende Ereignisse werden parallel als unterschiedliche vertikale Balken angezeigt.

### Optionen

Menü öffnen und Neues Ereignis/Ereignis ändern auswählen.

#### **Zusatzinformation**

Wählen Sie beim Bearbeiten eines wiederholten Ereignisses aus. ob Sie nur die Änderungen am markierten Ereignis oder an allen Vorkommen des Ereignisses speichern möchten: Drücken Sie Eins oder Alle



Zu den Eingabefeldern navigieren.

Retreff:

Beschreibung des Ereignisses eingeben (max. eine Zeile).

Anfangsdatum:/Startzeit:

Datum/Zeit des Ereignisbeginns auswählen.

Enddatum:/Endzeit:

Datum/Zeit des Ereignisendes auswählen

Alarm:/Wiederholen:

Standardeinstellung ist ausgewählt (S. 100). Diese Option kann für das aktuelle Ereignis geändert werden.

Erlediat

Ereignis speichern.

### Informationen zum Alarm

Wird das eingestellte Datum und der Zeitpunkt des Ereignisses erreicht, erfolgt ein akustischer und optischer Alarm

Später

Option zum Dösen auswählen Alarm auf 10 Minuten zurücksetzen

Auş

Alarm deaktivieren



Kalender starten und Ereignis anzeigen.

#### **Zusatzinformation**

Ein Alarm ertönt selbst bei ausgeschaltetem Telefon, Das Telefon wechselt nicht in den Bereitschaftszustand. Ein beliebiger Tastendruck schaltet ihn ab

## **Sprachmemo**





→ 1 → Sprachmemo

Einsatz der Funktion zur Aufzeichnung kurzer Sprachmemos.

- Telefon als Diktiergerät für unterweas einsetzen.
- Fine Notiz aufzeichnen als Frinnerung oder als Hinweis für andere.

Das Starten/Wiedergeben von Aufnahmen ist unter Soundrekorder beschrieben (S. 109).

Memos werden im Ordner "Sounds" im AMR-Format gespeichert (S. 115).

### **7eitzonen**



→ 
 Z
 → Zeitzonen

Die Auswahl der Zeitzone kann wahlweise in der Weltkarte oder einer Städteliste erfolgen (S. 137).

## Fern-Sync.



→ 1 → Fern-Sync.
→ Funktion auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie auch unterwegs auf extern gespeicherte Daten (Adressen, Kalender) zugreifen und diese mit den Daten im Telefon abgleichen. Die Daten können z. B. auf einem Firmenrechner oder

### im Internet hinterleat sein. www.siemens-mobile.com/syncml

#### Zusatzinformation

Wenn Sie eine Aktualisierungsaufforderung über WAP-Push erhalten (S. 66). müssen Sie die Aktualisierung bestätigen. um sie zu starten.

## Fern-Sync.

Sie können bis zu 5 Profile für die Fernsynchronisation konfigurieren. Bevor Sie die Synchronisation starten, überprüfen Sie Aktives Profil. Sync-Modus und Anwendungen synchr. (siehe S. 103).

Starten Sie die Synchronisation. Der Rechner wird angewählt und die Synchronisation gestartet. Nach Beendigung werden die durchgeführten Aktionen angezeigt.

#### **Zusatzinformation**

Korrigieren Sie bei erhaltener Fehlermeldung die entsprechenden Einstellungen.

#### Aktives Profil



Gewünschtes Profil für die Synchronisation auswählen und mit le bestätigen.

#### Profil ändern

Profil auswählen.

Optionen

Menü öffnen und Profil ändern auswählen.

IIRI ·

Zu den Eingabefeldern

navigieren.

Anbieter:

Dienstanbieter auswählen. URL eingeben, die auf den SvncML-Server hinweist.

z. B.:

//path.to/syncmlserver.

Port:

Port-Nummer eingeben, um eine Verbindung mit dem SvncML-Server herzustellen, z. B. 80.

Passwort:

Ben.name: Benutzernamen eingeben.

Passwort eingeben (verdeckt angezeigt).

Kontakt-DB:

Pfad der Kontaktdatenbank auf dem Synchronisationsserver eingeben.

#### Kalender-DB:

Pfad der Kalenderdatenbank auf dem Synchronisationsserver eingeben.

#### HTTP-Authent:

HTTP-Authentifizierung aktivieren/deaktivieren. Nein/Ja Auswählen.

#### HTTP-Ben.na.:

Benutzernamen eingeben, wenn HTTP-Authent: aktiviert ist.

#### HTTP-Passwort

Passwort eingeben, wenn HTTP-Authent: aktiviert ist (verdeckt angezeigt).

#### Standard-Profil

Optionen

Menü öffnen und Standard-Profil auswählen.

### Sync-Modus



Zu den Eingabefeldern navigieren.

#### Daten synchr.:

Auswählen, ob Alle Daten oder nur die Geänd. Dat. während der Synchronisation übertragen werden sollen.

### Sync-Richtung:

Richtung der Synchronisation auswählen. Mögliche Einstellungen: Zwei-Wege, Tel. überschr., Serv. überschr.

### Optionen

Menü öffnen und Sichern zur Bestätigung auswählen.

### Anwendungen synchr.



Markiertes Element überprüfen/nicht überprüfen. Datentyp auswählen: Kontakte, Kalender oder beide.

Erledigt

Bestätigung.

### Sync-Protokoll

Zeigt eine Zusammenfassung der letzten Synchronisation an. Das Protokoll zeigt an, ob die Synchronisation erfolgreich war, z. B. Datum, Zeit und Informationen zur synchronisierten Anwendung.

#### Zusatzinformation

Original-Siemens-Zubehör, z.B. Datenkabel, finden Sie auf S. 157. Während der Synchronisation werden alle Anwendungen gesperrt.

## **Extras**

### Mein Menü

Erstellen Sie Ihr eigenes Menü mit häufig genutzten Funktionen, Rufnummern aus der Kontaktliste oder Anwendungen, Die Liste mit 10 Einträgen ist vorbelegt, kann aber von Ihnen beliebig geändert werden.

#### Menii verwenden



Eintrag auswählen.



Bestätigen.

#### Oder



Ist der ausgewählte Eintrag eine Rufnummer. kann sie auch mit der Verbindungstaste angerufen werden

#### Menü ändern

Sie können jeden Eintrag gegen einen anderen aus der Auswahl-Liste austauschen



Eintrag auswählen.



Drücken, um die Funktionsliste zu öffnen.



Den neuen Eintrag in der Liste auswählen.



Bestätigen, um den Eintrag zu speichern.

Wenn Keine ausgewählt wird, wird der Eintrag von der Liste gelöscht.

Wenn Schnellwahl zuor, ausgewählt wird, wird die Kontaktliste geöffnet. Wählen Sie einen Kontakt aus. Wenn die Kontaktliste keine Einträge enthält, wählen Sie Initialisiere... aus, um einen neuen Kontakt zu erstellen

## SIM-Toolkit (optional) <





Ihr Dienstanbieter kann über die SIM-Karte besondere Anwendungen wie Mobile Banking, Börseninfo etc. anbieten.

Besitzen Sie eine entsprechende SIM-Karte, werden die SIM-Dienste unter "Extras" im Hauptmenü bzw. direkt über der Displaytaste (links) angezeigt.



Symbol der SIM-Dienste.

Bei mehreren Anwendungen werden diese in einem Menü angeboten. Über SIM-Dienste kann Ihr Telefon problemlos auf künftige Erweiterungen im Angebot Ihres Dienstanbieters reagieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.

### Wecker





→ ★ → Wecker

Der Wecker kann für ieden Wochentag separat eingestellt werden.

#### Alarm setzen



Wochentag auswählen.



Menü öffnen und Alarm setzen auswählen.



Zeit einstellen (hh:mm).



Menü öffnen und Sichem auswählen. Der gespeicherte Alarm wird automatisch aktiviert

#### Zusatzinformation

Der Alarm ertönt mit der eingestellten Melodie in der eingestellten Lautstärke, siehe Seite 120

### Jeden Tag



Menü öffnen und Jeden Tag auswählen.

### Wecker-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Alarm setzen Markierten Alarm bearbeiten und speichern (siehe oben).

Finschalten/ Wenn Alarm ausgeschal-Ausschalten tet ist, einschalten (und umaekehrt).

Jeden Tag Alarmzeit des markierten Alarms für ieden Wochentag verwenden.

Standardfunktionen, siehe Seite 20.

### Alarm ausschalten

Der Alarm ertönt zur eingestellten Zeit, selbst wenn der Rufton oder das Telefon ausgeschaltet wurde.

Später

Alarmton unterbrechen und Alarm um 10 Minuten verschieben.

Die ursprünglich eingestellte Alarmzeit wird nicht verändert. Wenn das Telefon bei Ertönen des Alarms ausgeschaltet war, schaltet es sich wieder aus. Nach 10 Minuten wird es allerdings wieder für den nächsten Alarm eingeschaltet.

#### Oder

Aus

Alarm beenden

Der Alarm ist weiterhin eingeschaltet und wird in einer Woche wieder zur selben Zeit ertönen.

#### **Zusatzinformation**



Anzeige im Bereitschaftszustand: Wecker ist eingeschaltet.

### FM-Radio





Um die Radiofunktion nutzen zu können, muss das Stereo-Headset an das Telefon angeschlossen werden.

Wenn beim Einschalten des Radios oder bei eingeschaltetem Radio kein Stereo-Headset angeschlossen ist. wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Schließen Sie das Headset an oder drücken Sie OK, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

#### Zusatzinformation

- Die Lautstärke wird über die Lautstärke-Tasten +/- eingestellt (Seite 6).
- Bei ankommenden Anrufen oder Nachrichten wird die Radioanwendung unterbrochen. Sobald der ankommende Anruf abgewiesen oder beendet wurde, wird die Radiofunktion fortgesetzt.

### Radiostation auswählen

Sie können entweder eine Frequenz auswählen, einen Radiostation suchen oder einen Radiostation aus der voreingestellten Liste auswählen.

### Frequenz auswählen oder Station suchen





Kurz drücken: Eine Frequenz auf/ab.

Lange drücken: Im Sendersuchmodus nach verfügharen Radiostationen suchen Radiostation mit OK bestätigen und Sendersuchmodus beenden.

### Aus der voreingestellten Liste auswählen



Menü öffnen und Stationsliste auswählen



Station 1 - 10 aus Liste auswählen und mit OK bestätigen.

Sie können den Station auch durch Eingeben der entsprechenden Nummer auswählen:



Kurz drücken

### Station zur voreingestellten Liste hinzufügen

Sie können den aktuellen Radiostation zur voreingestellten Liste hinzufügen.



Lange gedrückt halten.

#### Oder

Optionen Menü öffnen.

Zur StationsIst.

Auswählen und mit bestätigen. Die erste nicht vorbeleate Nummer wird belegt. 🗐 drücken, wenn die vorbelegte Nummer geändert werden soll.

Ausw.

Displaytaste drücken und mit OK bestätigen.

Wählen Sie eine bereits vorbelegte Nummer aus, um sie zu überschreiben.

### Optionen zu FM-Radio

Optionen Menü öffnen.

Stationsliste	Voreingestellte Liste öffnen.
Zur Stationslst.	Aktuellen Radiostation zur voreingestellten Liste hinzufügen.
Lautsprecher	Ändern drücken, um die Freisprecheinrichtung ein-/auszuschalten.

Autom. Speich.	Automatische Suche nach den 10 Stationen mit der besten Emp- fangsqualität starten und sie in der voreinge- stellten Liste spei- chern.
Mono	Ändern drücken, um Mono-Audiomodus ein- /auszuschalten.

### Rechner





→ ★ → Rechner

Der Taschenrechner kann in einer Basisversion und mit einem erweiterten Funktionsumfang genutzt werden. In der oberen Displayhälfte befinden sich die Eingabezeile sowie zwei Berechnungszeilen, darunter die Matrix mit den Rechenfunktionen.



Zeichen eingeben.



Funktionen ansteuern.





Funktion auswählen.



Zeichen eingeben.



Funktion anwenden, Das Ergebnis wird sofort ermittelt und angezeigt.

Basisfunktionen		
+, -, *, /	Grundrechenarten.	
=	Ergebnis	
1/x	Umkehrung	
%	Umwandlung in Prozent	
	Dezimalpunkt	
±	Vorzeichenwechsel "+"/"-"	
Optionen	Erweiterung des Funktionsumfangs:	
$\sqrt{\mathbf{x}}$	Quadratwurzel	
x²	Quadrat	
е	Exponent	
MS	Angezeigte Zahl speichern	
MR	Gespeicherte Zahl aufrufen	
M+	Zahl aus Speicher einfügen	

# **Umrechner**





Sie können verschiedene Beträge in andere Finheiten umrechnen.

# Einheiten/Währung umrechnen



Ausgangseinheit/Währung auswählen.



Zum Eingabefeld wechseln.



Menge eingeben, die umgerechnet werden soll.



7um Auswahlfeld wechseln.



Zielbetrag/Zielwährung auswählen. Das Ergebnis wird angezeigt.

Sie können beide Eingabefelder wechselseitig verwenden.



Rechner mit dem aktuellen umgerechneten Wert öffnen

Resondere Tastenfunktionen:

\* ^ \_-. # Dezimalpunkt eingeben. Vorzeichen wechseln

# Währung

Beim Aufruf der Funktion müssen Sie eine Basiswährung eingeben, in die umgerechnet wird.



Währung eingeben (z.B. Euro).

Sichern

Eingabe speichern.

Namen und Wechselkurs der umzurechnenden Währung eingeben.

# Sound-Rekorder





→ Sound Recorder

Benutzen Sie den Soundrekorder zum Aufzeichnen von Geräuschen oder Tönen zur Verwendung als Ruftöne. Meist wird die Tonaufzeichnung von anderen Anwendungen/Funktionen gestartet, wie z. B. "Media Plaver".

#### Neue Aufnahme

<Aufnahme>

Auswählen.

Wählen Sie einen Speicherort aus, wenn eine MultiMediaCard eingesetzt ist (Seite 11):

Telefonspeicher/Speicherkarte

Standard-Speicherort auswählen und mit m bestätiaen.

Die verbleibende Aufnahmezeit und die verfügbare Zeit werden angezeiat.



Drücken, um die Aufnahme zu starten. Zu Beginn der Aufnahme ertönt ein kurzer Signalton.



Pause bzw. Aufnahme.

Erlediat Aufnahme beenden.

Die Aufnahme wird in Form einer WAV-Datei mit Zeitstempel im Ordner "Sounds" gespeichert (Seite 115).

Wenn der Sound Recorder von einer anderen Anwendung aus gestartet wurde, z.B. vom Media Plaver aus. gelangen Sie automatisch zu dieser Anwendung zurück.

#### **Zusatzinformation**

- · Wenn die verbleibende Zeit weniger als 5 Sekunden beträgt, ertönt ein kurzer Sianalton.
- Wenn zu wenig Speicher vorhanden ist. wird die Aufnahme nicht gestartet. Wenn der verfügbare Speicher während der Aufnahme zu gering wird, wird die Aufnahme angehälten. Eine entsprechende Meldung wird angezeigt.

# Wiedergabe



Aufnahme auswählen.



Wiedergabe bzw. Pause.



Wiedergabe beenden.

Lautstärkeeinstellungen und Zusatzoptionen, siehe Media Player (Seite 111).

# Stoppuhr





→ ★ → Stoppuhr

Mit der Stoppuhr messen Sie die Zeit oder speichern Zwischenzeiten.



Starten/Stoppen/ Neu starten.



Bei eingeschalteter Stoppuhr: Umschalten in den Rundenzeit-Modus.

Nach einem Stopp:

Reset

Zeit auf Null zurücksetzen.

## Rundenzeit-Modus

Bei eingeschalteter Stoppuhr ist der Rundenzeit-Modus verfügbar (siehe oben). Im Rundenzeit-Modus wird die Zeit zwischen zwei Tastendrücken als eine Runde gemessen.

Die Stoppuhr läuft weiter und wird über den Rundenzeiten angezeigt.



Rundenzeit speichern.



Stoppuhr starten/ stoppen/neu starten.

Nach einem Stopp:



Rundenzeiten auf Null zurücksetzen.

Es können max. 99 Runden gespeichert werden. Die letzten 6 Runden werden angezeigt.

## **Zusatzinformation**

Ende

Anwendung anhalten und beenden



Anwendung beenden, Stoppuhr bleibt eingeschaltet.

# Media Player





#### Oder

J

Drücken, um den Media Player zu starten.

Wenn Sie ein Bild/Video ansehen oder eine Melodie hören, startet die jeweilige Anwendung (z.B. Kamera, Nachrichten, Media-Pool) den Media Player automatisch.

Der Zugriff auf die Funktionen des Media Players ist über 4 Registerkarten möglich: Musik, Bilder. Videos und Lesezeichen.



Registerkarte auswählen.

Der Media Player enthält Dateien, die im Telefonspeicher abgelegt sind, und Dateien, die auf der

**RS MultiMediaCard** gespeichert sind (diese Dateien sind gekennzeichnet).

## Zusatzinformation

Bei einem eingehenden Anruf wird die Wiedergabe automatisch in den Hintergrund gesetzt (Seite 23).

# Musik

Die Musik-Registerkarte enthält beispielsweise MP3- und AAC-Dateien. Für einen schnellen Zugriff sind die Stücke nach den folgenden Kategorien sortiert:

- Playlisten: Konfigurierte/neue Titellisten anzeigen (Seite 112).
- Kürzlich: Die 20 zuletzt abgespielten Titel anzeigen (max. 25).
- Alle: Alle gespeicherten Titel nach Namen sortiert anzeigen.

# Wiedergabe



Titel/Titelliste auswählen (Seite 112) und mit bestätigen.

Die Wiedergabe wird gestartet. Wenn ein Titel zu Ende ist, wird automatisch der nächste in der Titelliste abgespielt.

#### Zusatzinformation

Wenn die Wiedergabe von einer anderen Anwendung aus gestartet wurde, z.B. Media-Pool, wird die Wiedergabe angehalten, wenn der Titel zu Ende ist.

Der Media Player bietet folgende Funktionen für die Musikwiedergabe:



Wiedergabe/Pause je nach aktuellem Status.



Kurz drücken: 7um vorherigen/nächsten Titel springen.

Lange gedrückt halten: Rücklauf/schneller Vorlauf im aktuellen Titel (nicht beim Live-Streaming).



Kurz drücken: Lautstärke um eine Stufe erhöhen/verringern.

Lange drücken: Lautstärke auf max./min. Stufe einstellen

## Neue Titelliste erstellen

Sie können mehrere Titel in Titellisten zusammenfassen.

Playlisten Kategorie in der obersten Ebene der Musik-Registerkarte auswählen und mit bestätigen.

<Neue Playlist>

Auswählen und mit bestätigen.



Namen eingeben und mit bestätigen.

Dateien über das Optionsmenü zu Titelliste hinzufügen (Seite 113).

# Bilder

Alle Dateien werden mit Miniaturbild. Dateiname und Größe aufgelistet.

# Bild anzeigen



Datei wählen und mit bestätigen.

Folgende Funktionen können auf ein angezeigtes Bild angewendet werden:



Bild zoomen (siehe unten). 🕣 / 📋 Das Bild Stück für Stück im Zoom-Modus betrachten.



Zum vorherigen/nächsten **Bild** im Verzeichnis springen.

Wenn die Anzeige von einer anderen Anwendung aus gestartet wurde. z.B. MMS, zu vorherigem/nächstem Bild in diesem Ordner wechseln.



Zwischen Vollbildmodus und normaler Ansicht wechseln.

# **Videos**



Datei wählen und mit lebestätigen.

Der Media Player bietet folgende Funktionen für die Videowiedergabe:



Wiedergabe/Pause je nach aktuellem Status.



(Nicht beim Live-Streaming)

Rücklauf/schneller Vorlauf, falls unterstützt.

Lautstärkeeinstellungen, siehe Musikwiedergabe (Seite 111).

# Lesezeichen

Die Lesezeichen-Registerkarte zeigt eine Liste von max. 30 Links mit Streaming-Inhalt im Telefon und auf der RS MultiMediaCard. Jede URL muss einer einzelnen Online-Audio-/Video-Datei entsprechen. Diese Lesezeichen werden nicht als Browser-Lesezeichen aufgeführt.

In der ersten Zeile jedes Objekts wird der Name des Lesezeichens angezeigt. Wenn die entsprechende Option ausgewählt wurde, wird eine zweite Zeile mit der URL/dem Pfad zum Online-Inhalt angezeigt.



Lesezeichen auswählen und mit bestätigen. Musik-/Video-Wiedergabe direkt vom Lesezeichen aus starten (Live-Streaming).

Musik/Video wird heruntergeladen. Um eine kontinuierliche Wiedergabe zu gewährleisten, werden die Daten auf dem Telefon zwischengespeichert. Die Wiedergabe beginnt ca. 5 Sekunden nach dem Verbindungsaufbau. Der Fortschritt der Zwischenspeicherung wird vor und während der Wiedergabe angezeigt.

Lautstärkeeinstellungen, siehe Musikwiedergabe (Seite 111).

# Media Player-Optionen

Je nach Ausgangssituation und ausgewähltem Objekt werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

#### Ausgewählte Musikdatei

Zur Playlist hinzu

Liste mit allen Titeln öffnen. Titel zum Hinzufügen auswählen, Optionen drücken, um das Menü zu öffnen, und Erledigt auswählen. Neue/bestehende Titelliste auswählen. Die markierten Titel werden hinzugefügt.

Titel löschen

Titel von Titelliste löschen.

Reihenflg. ändern Verschiebe-Funktion je nach aktueller Position des Titels auswählen

#### Bilddatei

Vergrößern/ Verkleinern Bild zoomen.

Anz. anpassen	Gezoomtes Bild in Originalgröße anzeigen.	
Diashow	Automatische Anzeige aller Bilder im aktuellen Ordner starten. Mit der Navigationstaste manuell zum nächsten/vorherigen Bild wechseln. Diashow ist beendet, wenn alle Bilder im Ordner angezeigt wurden. Manuell beenden mit Display-Taste.	
Weitere Funktionen		
Abspielen/ Pause	Aktuelle Datei wiedergeben/anhalten.	
Vollbild	Datei im Vollbildmodus anzeigen.	
Öffnen aus	Datei aus Media Pool/ Verlaufsliste auswählen (siehe unten).	
Neu erstellen	<ul> <li>Foto/Video: Kamera starten (Seite 50). Die Kamera kann auch mit</li> <li>gestartet werden.</li> <li>Sound: Soundrekorder starten (Seite 109).</li> </ul>	
Als Lesezeichen	Zu Lesezeichen-Liste hinzufügen.	

Standardfunktionen, siehe Seite 20.

## Verlaufsliste

Sie können eine Liste der 10 zuletzt geöffneten Dateien anzeigen, unabhängig von Dateityp und Speicherort (z. B. **RS MultiMediaCard**, online). In der Liste werden auch Streaming-Daten angezeigt. Wenn Sie versuchen, eine Datei zu öffnen, die bereits gelöscht wurde, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

# **Media Pool**

Zur Organisation Ihrer Dateien steht Ihnen das Dateisystem zur Verfügung, mit dem Sie ähnlich wie mit einer PC-Dateiverwaltung arbeiten können. Im Media Pool sind dazu für die verschiedenen Datentypen eigene Ordner angelegt. Wenn Sie beispielsweise neue Bilder oder Töne herunterladen möchten, sind die Download-Funktionen im entsprechenden Ordner enthalten.

Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, Seite 18).

Sie können Media Pool entweder aus anderen Anwendungen öffnen, z.B. aus Media Player, Nachrichten, Einstellungen, oder über das Hauptmenü:





Wenn eine **RS MultiMediaCard** eingesetzt ist (Seite 11), werden Ordner/Dateien auf einer eigenen Registerkarte angeordnet. Dateien werden genauso verwaltet, wie sie im Telefon gespeichert werden.



Registerkarte auswählen (Telefonspeicher/ RS MultiMediaCard). Die Liste der Ordner/ Dateien wird angezeigt.



Ordner/Datei oder Verbindung wählen und mit bestätigen.

Zurück

Zurück zur vorherigen Ordnerebene.

Je nach Ihrer Auswahl wird entweder die Datei mit der entsprechenden Anwendung geöffnet oder der Download-Vorgang gestartet.

# Verzeichnisstruktur

Dateien werden in Ordnern verwaltet. Für die verschiedenen Datentypen wurden bereits Ordner erstellt. Folgende Ordner können nicht geändert werden: Sounds, Bilder, Videos, Sonstiges.

Die Registerkarte "Telefonspeicher" enthält zusätzlich die Ordner Themes, Spiele und Anwend.. Bei Auswahl der Registerkarte wird die Anzahl der Einträge angezeigt.

Der Inhalt der festgelegten Ordner wird gefiltert. Die Ordner enthalten bestimmte Medientypen (siehe Tabelle Seite 116). Dateien, die in keinem anderen Ordner untergebracht werden können, werden unter Sonstiges aufgelistet.

Sie können persönliche Ordner auf der obersten Ebene sowie Unterordner hinzufügen. Persönliche Ordner werden nach den Standardordnern angezeigt. Die persönlichen Ordner auf der obersten Ebene können verschiedene Medientypen enthalten. Persönliche Ordner können umbenannt und gelöscht werden.

Innerhalb der festgelegten Ordner können persönliche Unterordner hinzugefügt werden, die auf den Medientyp des festgelegten Ordners beschränkt sind.

#### Zusatzinformation

Ordner Inhalt/Ontionen

Wenn Sie auf Media Pool aus anderen Anwendungen zugreifen (z.B. Nachrichten), um eine Datei mit einem bestimmten Medientyp zu öffnen/senden, wird der betreffende festgelegte Ordner geöffnet. In diesem Modus können Sie über Links aus den festgelegten Ordnem Dateien desselben Typs auswählen, die in persönlichen Ordnem oder im Media Album gespeichert sind.

Formata

Orunei	ппаплорионен	(z.B.)
Sounds	Melodien, Aufnahmen  • <neu>: Soundrekorder starten (Seite 109).</neu>	mp3,aac, aac+, aac++, m3u, mid amr, wav, real audio 8/9
Bilder	Bilder • <neu>: Kamera im Bildermodus starten</neu>	bmp, jpg, jpeg, png, gif
Videos	Videos • <neu>: Kamera im Bildermodus starten</neu>	3gp, H263, mpeg4

Themes	Geladenes Thema (gepackt) Thema Konfigura- tion (entpackt) • Thema zum Ak- tivieren auswäh- len.	*
Spiele	Java Application Manager starten (Seite 95).	jar, jad
An- wend.	Java Application Manager starten (Seite 95) und Lis- te der gespeicher- ten Anwendungen anzeigen z. B. Mo- bile Navigation (Seite 118).	*
Sonsti- ges	Dateien von Me- dientypen, die nicht in anderen Ordnern enthalten sind, z.B. Textmo- dule, Internet-Sei- ten. Beim Öffnen einer Datei mit un- bekanntem Typ wird eine Fehler- meldung ange- zeigt.	z.B. html, wml

Struktur, Inhalt und Funktionalität können je nach Dienstanbieter variieren.

# **Optionen**

Es werden ie nach aktueller Situation folgende Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Anzeigen/ Abspielen Media Player starten und ausgewählte Datei anzeigen/abspielen.

Neuer Ordner

Neuen Ordner auf der aktuellen Ebene anlegen und benennen

Suchen

Dateisuchdialog öffnen (siehe unten).

Verschiehen/ Kopieren

Markierte Dateien oder Ordner in den Zwischenspeicher verschieben. Verschieben: Auswahl im Ausgangsordner löschen. Kopieren: Auswahl im Zielordner duplizieren. Wenn eine DRM-geschützte Datei ausgewählt wird, ist die Option zum Verschieben/Kopieren nicht verfügbar.

Einfügen

Inhalt des Zwischenspeichers in den aktuellen Ordner einfügen. Wenn Inhalt in einen anderen Ordner der obersten Ebene eingefügt wird, werden nur die Ordner angezeigt. die diesen Medientyp akzeptieren.

Dabei ist zu beachten, dass geschützte Elemente nicht an die RS MultiMediaCard (DRM. Seite 18) übertragen werden können.

Kontakt zuweis

Mediendatei als Rufton Rild oder Video-Anrufer-ID einem Kontakt zuweisen

Standardfunktionen, siehe Seite 20.

# Dateisuche

Zur Vereinfachung der Dateisuche können Sie mehrere Kriterien eingeben: Name, Dateityp und Erstellungsdatum.

Optionen

Menü öffnen und Suchen auswählen



Zu den Eingabefeldern navigieren.



Dateinamen eingeben.



Dateityp auswählen.



Datumseditor öffnen. Nummer eingeben und Bereich in der nächsten Zeile auswählen.

Die Suchergebnisse werden in der Liste angezeigt. Das Symbol zeigt den Speicherort an.

# **Mobile Navigation**

Mithilfe dieses Navigationsdienstes, der neuesten Satelliten- und Kommunikationstechnologie, erreichen Sie Ihr Ziel schnell und sicher.

Sprachanweisungen sowie eindeutige Zuordnungen und Pfeile weisen Ihnen den Weg. Der eingebaute GPS-Empfänger bestimmt Ihre aktuelle Position. Diese Informationen sowie Details des Zielorts werden zur Berechnung des Wegs verwendet.

Gleichzeitig verwendet der zentrale Navigationscomputer aktuell verfügbare Informationen zum Datenverkehr und Datenverkehrsdaten in Echtzeit.

# Einstellungen

# **Profile**





In einem Telefon-Profil können Sie verschiedene Einstellungen speichern, um das Telefon z. B. an die Geräuschkulisse der Umgebung anzupassen.

- · Sechs Profile sind mit Standardeinstellungen vorgegeben: Allgemein, Still, Treffen, Outdoor, Car Kit. Headset Diese können hearheitet werden.
- Zwei persönliche Profile können Sie individuell einstellen und umbenennen (Benutzerprofil 1 und Benutzerprofil 2).

#### Zusatzinformation

- · Bluetooth-Freisprecheinrichtungen unterstützen keine Profile wie Allgemein, Still, Treffen, Outdoor, Car Kit und Head-
- · Wenn Sie Einstellungen ändern, während Sie sich nicht im Profilmeni befinden, werden die Änderungen nicht im derzeit ausgewählten Profil gespeichert.

## Profil aktivieren



Standardprofil oder persönliches Profil auswählen.



Profil aktivieren.

# Profil-Einstellungen

Ein Standardprofil verändern oder ein persönliches Profil neu erstellen:



Profil auswählen.



Menü öffnen und Einstlan. ändern auswählen.

Die Liste der möglichen Einstellungen wird angezeigt. Einzelheiten finden Sie unter den entsprechenden Menübeschreibungen.

Ist die Einstellung einer Funktion beendet kehren Sie wieder in das Profil-Menü zurück, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

#### Zusatzinformation

Im Bereitschaftszustand: 🖹 kurz drücken. um die Profilliste anzuzeigen.

# **Profile-Optionen**

Optionen Menü öffnen.

Aktivieren/ Deaktivieren Ausgewähltes Profil aktivieren/deaktivieren

Einstlgn. ändern

Profileinstellungen ändern

Auf Standard

Telefoncode eingeben (Seite 24) und mit Ja bestätigen, um die Profileinstellungen als Standard festzuleaen.

Kopieren von

Einstellungen von einem anderen Profil kopieren. Profil auswählen dessen Einstellungen kopiert werden sollen und mit bestätigen.

### Headset

Das Profil Headset wird hei Verhindung mit einem Original-Siemens-Headset automatisch eingestellt (siehe auch bei Zubehör, Seite 157).

# Klingeltöne





→ Ningeltöne

### Lautstärke

Stimmen Sie die Töne am Telefon auf Ihre Anforderungen ab. Die Lautstärkeeinstellung regelt die Lautstärke der Ruftöne sowie die allgemeine Lautstärke der Signaltöne und Töne in den verschiedenen Anwendungen. Die Lautstärkeeinstellung hat keinen Einfluss auf den Media Player oder das FM-Radio.

Die Lautstärke kann in 5 Stufen eingestellt oder die Ruftöne ausgeschaltet werden.



Lautstärke einstellen und mit bestätigen.

Beim Bearbeiten der Lautstärke wird die derzeit eingestellte Lautstärke wiedergegeben.

# Sprachanrufe/Videoanrufe/ Kalender/Wecker

Wählen Sie eine Funktion aus und stellen Sie die Melodie und den Tonfür iede Funktion einzeln ein.

#### Melodie

Wählen Sie eine Sounddatei als Rufton aus.



Melodie aus dem Ordner Media Pool auswählen (Seite 115) und mit Auswahl bestätigen.

## Ton-Einstellung

Je nach ausgewählter Funktion werden die folgenden Optionen angehoten:

Ein/Aus	Zuvor festgelegte Melodie aktivieren/deaktivieren. Der Weckton kann nicht ausgeschaltet werden.
Веер	Rufton auf Beep einstel-

Aufsteigend Rufton auf Melodie in aufsteigender Lautstärke einstellen

len

#### Zusatzinformation

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch laute Ruftöne.

## **Nachrichten**

#### Melodie

Melodieeinstellungen auf Seite 120.

## SMS und MMS/CBS-Signal/E-Mail

Warnton für die verschiedenen Nachrichtentypen einstellen.

Toneinstellungen auf Seite 121.

# Inst. Msg.-Sounds/Spiel-Sounds/ Einschalt-Sound/Ausschalt-Sound

Vordefinierten Toneffekt für die ausgewählte Funktion einstellen.

Fin/Aus Ton aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

# **Themen**





→ Themen

Laden Sie sich eine komplett neue Redienoberfläche auf Ihr Telefon Mit einem Tastendruck werden verschiedene Funktionen themenhezogen neu gestaltet, wie z. B.:

- Ein-/Ausschaltanimation
- Ein-/Ausschaltmelodie
- weitere Animationen

Themen-Dateien sind aus Speicherplatzgründen komprimiert. Nach einem Download (Seite 95) oder Aufruf aus Media Pool (Seite 115) werden diese beim Aktivieren automatisch entpackt.

Zusätzlich zum automatischen Austausch der Themenparameter (z. B. Animation ein-lausschalten ) müssen die Parameter wie Logo und Screensaver manuell eingestellt werden.

#### **Zusatzinformation**

Wenn Sie ein Thema auswählen, werden alle Komponenten des Themas auf das Telefon angewendet, z. B. Ruftöne, Hintergrund. Die bestehenden Einstellungen werden möglicherweise überschrieben.

#### Thema aktivieren



Thema wählen und mit bestätigen.

Wenn Sie ein aktives Thema löschen. werden einige verwendete Elemente auf den Standardwert zurückgesetzt

# **Anzeige**



→ Anzeige

# Hintergrundbild/Logo festlegen

Sie können Bilder/Animationen separat für folgende Funktionen einstellen:

## Hintergrundbild

Hintergrundbild für das Display im Bereitschaftszustand.

## Logo

Grafik, die anstelle des Betreiberlogos aezeiat werden soll.

### Hintergrundbild/Logo festlegen

Hintergrundbild/Logo

Wählen und mit le bestätigen.



Datei aus dem entsprechenden Ordner in Media Pool (Seite 115) und mit Auswahl bestätigen.

## Hintergrundbild/Logo ändern

Optionen

Menü öffnen und Ändern auswählen



Datei wählen und mit Auswahl bestätigen.

#### Screensaver

Bild, das angezeigt wird, wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist. Ein ankommender Anruf oder ieder Tastendruck beendet die Funktion, au-Rer wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert ist.



Zu den Eingabefeldern navigieren.

Stil-

Stil auswählen

Bild:

Wenn der Stil Bild: ausgewählt wird: Datei aus dem entsprechenden Ordner in Media Pool (Seite 115) auswählen

## Zeitüberschreitung:

Bereitschaftszeit auswählen, bevor der Screensaver angezeigt wird.

#### Code-Schutz:

Abfrage zum Ausschalten des aktiven Screensavers aktivieren/deaktivieren. Ein/Aus auswählen. Wenn die Abfrage aktiviert wird, muss der Telefoncode zum Ausschalten des Screensavers eingegeben werden

#### Auto.Tastensperre

Funktion aktivieren/deaktivieren, um Tasten bei aktivem Screensaver automatisch zu sperren. Ein/Aus auswählen.

#### Achtung!

Wenn der Screensaver manuell eingestellt wird,

- verringert sich die Gesprächs-/Bereitschaftszeit beträchtlich
- und der Screensaver kann sich dauerhaft auf dem Display einbrennen.

#### Zusatzinformation

Der Screensaver wird während eines Sprachanrufs, einer IrDA- oder Bluetooth-Sitzung, wenn die Anwendung "Kamera" aktiv ist, oder während der Videowiedergabe nicht aktiviert.

#### **Animation einstellen**

Sie können Animationen für das Einund Ausschalten des Telefons einstellen. Die Animation wird vom derzeit aktiven Thema bestimmt (Seite 121).

#### Einschaltanim.

Animation, die angezeigt wird, wenn das Telefon eingeschaltet wird.

### Ausschaltanim.

Animation, die angezeigt wird, wenn das Telefon ausgeschaltet wird.

#### Animation aktivieren/deaktivieren

Einschaltanim./Ausschaltanim.

Auswählen und mit lebestätigen.

Ein/Aus

Animation aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

# Begrüßung

Meldung eingeben, die nach dem Einschalten statt einer Animation angezeigt wird.



Begrüßung eingeben (bis zu 2 Zeilen).

# Beleuchtungszeit

Dauer der Hintergrundbeleuchtung des Displays einstellen.



Zeit auswählen und mit bestätigen.

# Helligkeit

Helligkeitsgrad für das Display einstellen.



Helligkeit verringern/erhöhen und mit bestätigen.

# **Energie sparen**

Zeit einstellen, nach der das Display automatisch in den Energiesparmodus wechselt

Nach 1 Minute/Nach 5 Minuten/ Nach 10 Minuten/Niemals Zeit auswählen und mit bestätigen.

# Vibration (Vibrationsalarm)





→ Vibration

Um Störungen zu vermeiden, die durch ein klingelndes Telefon verursacht werden, können Sie als Alternative die Vibrationsfunktion aktivieren. Der Vihrationsalarm kann auch zusätzlich zum Rufton eingeschaltet werden (z. B. bei lauter Umgebung).

#### **Zusatzinformation**

Die Vibration ist deaktiviert, wenn der Akku, geladen wird oder Zubehör (ausgenommen Headset) angeschlossen ist.

#### Vibration

Vibrationsmuster auswählen.

Aus/Standard/Helikopter/UFO/Schock/ Moskito/Zua Vibration auswählen und mit bestätigen.

# Datenverbindung.





→ ¬ Datenverbindung.

## IrDA

Ihr Telefon ist mit einer Infrarotschnittstelle ausgestattet. Damit können Sie Daten wie z. B. Bilder. Ruftöne. Kontakte. Visitenkarten oder Daten aus dem Organizer mit anderen Geräten, die ebenfalls eine Infrarot-Schnittstelle haben, austauschen

Das Infrarot-Fenster befindet sich an der linken Seite des Telefons, Der Abstand zwischen den beiden Geräten darf nicht größer als 30 cm sein. Die Infrarotfenster beider Geräte müssen möglichst genau aufeinander ausgerichtet werden.

#### IrDA aktiv

Ein/Aus

Infrarotschnittstelle aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

Wenn IrDA (Infrarot) aktiviert ist, ist Bluetooth deaktiviert, und umgekehrt

Anzeige am Display:

D.--IrDA eingeschaltet.

**D**))) Während Übertragung.

## Speicherort

Auswählen, wo die Dateien nach der Übertragung per IrDA gespeichert werden sollen

Telefon/Multimedia-Karte

Auswählen und mit bestätigen.

# Bluetooth® (BT)

Bluetooth ist eine Kurzstreckenfunkverbindung. Damit kann ein Headset oder eine Kfz-Freisprecheinrichtung ohne Kabel angeschlossen werden.

Mit der Funktion Senden im Optionsmenü der betreffenden Anwendung können Sie hierüher auch Daten versenden.

Jedes Bluetooth-Gerät hat eine eigene Adresse. Sie können ihm optional einen selbsterklärenden Namen geben. Passwortschutz gewährleistet die Sicherheit einer Bluetooth-Verbindung, wie auch die Aufnahme des BT-Partners in eine Liste "vertraulicher" Geräte.

Um eine Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und anderen Bluetooth-Geräten herzustellen. müssen Sie die Funktion einschalten.

Der Name Bluetooth® und die entsprechenden Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG. Inc. Siemens darf diese unter Lizenz verwenden. Weitere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber, Bluetooth QDID (Qualified Design ID): B02421

#### Bluetooth aktiv

Ein/Aus Bluetooth

> einschalten/ausschalten und mit m bestätigen.

Wenn Bluetooth aktiviert wurde, ist IrDA (Infrarot) nicht aktiv und umgekehrt.

Bei eingeschaltetem Bluetooth verringert sich die Bereitschaftszeit des Telefons

Anzeige am Display:

Bluetooth eingeschaltet.

Bluetooth für andere Benutzer sichtbar.

**∦**))**∦** Während Übertragung.

Anruf bei Bluetooth-Gerät angenommen.

#### Speicherort

Wählen Sie aus, wo die Dateien nach der Übertragung per Bluetooth gespeichert werden sollen.

Telefon/Multimedia-Karte

Auswählen und mit

bestätigen.

#### Suchen

Suche nach bestimmten Gerätekategorien für alle Bluetooth-Geräte.

Alle Geräte/Audio/Telefon/PC

Auswählen und mit lebestätigen, um Suche zu

Gefundene Geräte werden in einer Liste angezeigt (Listenoptionen siehe S. 127).

Wenn Audio ausgewählt wird, werden Headsets, Car Kit sowie Audiooder Video-Geräte aufgelistet.

### Bekannte Geräte

Liste der bekannten Geräte anzeigen.

## Letzte Verbindung

Liste der 10 zuletzt angeschlossenen Geräte anzeigen, einschließlich der momentan angeschlossenen.

#### Mein BT-Name

Anzeige der Geräteadresse. Geben Sie den Gerätenamen ein, der für andere BT-Geräte auf Anforderung angezeigt werden soll (siehe BT-Sichtbarkeit).



BT-Namen für Ihr Telefon (max. 16 Zeichen) eingeben und mit bestätigen.

Wenn kein Name eingegeben wird, wird anderen BT-Benutzern die Geräteadresse angezeigt. (Die Geräteadresse kann nicht geändert werden.)

#### BT-Sichtbarkeit

Die Geräteadresse/der Gerätename wird auf anderen BT-Geräten auf Anforderung angezeigt, damit Daten empfangen oder gesendet werden können.



Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

			3
Ein/Aus	"Sichtbarkeit" aktivieren/deaktivieren.	GPRS General	Packet Radio Serv
Autom.	"Sichtbarkeit" auf 5 Minuten einstellen, da- nach wird die "Sichtbar- keit" automatisch	Sie können GPRS ein- b ten, sofern Ihr Diensta unterstützt.	
	deaktiviert.	Datenz	ähler
Listen-Optionen Je nach aktueller Liste (bekannte oder zuletzt angeschlossene Geräte) werden verschiedene Funktionen angeboten.			e Datenübertragur en für GPRS und UN
			Datenzähler zur zen und mit <b>=</b> bestätigen.
	Gerät aus Liste auswählen.	Verbin	d.profile
Optionen  Vertrauen/ Nicht vertrauen	Menü öffnen.  Passwort eingeben, um das Gerät als vertrauenswürdig einzustufen oder die Vertrauenswürdigkeit des Geräts nicht mehr zu überprüfen.  Vertrauenswürdige Geräte werden automatisch zu der Liste der bekannten Geräte hinzugefügt. Bei der Verbindungsherstellung zu diesen Geräten ist kein Passwort erforderlich.	bis zu 2! von Eins von Anv Abhäng nen Sie über da nen, be	ig vom Dienstanbi 5 Profile mit einer S stellungen voreing wendungen genutz ig vom Dienstanbi die Profile möglich s Optionsmenü um arbeiten oder lösch Profil aus Liste a und mit lese enden Information jezeigt und könner
Details anzeigen	ils Geräte-Details anzeigen:	Profilnar	
Zur Be- kannt-Lst.	Gerät zur Liste der bekannten Geräte hinzufügen.	APN:	Access Point-Na
		I OOHII'	un roun-wame

Neue

Suche

Neue Suche starten.

8!

vice)

, ausschaleter dies

ngsinfor-MTS an.

rückset-



ieter sind Sammlung estellt, die zt werden. ieter könherweise nbenenhen.

> auswählen stätigen.

nen wern bearbei-

/geänder-

ame (URL).

Login: Ihr Login-Name.

Passwort: Ihr Passwort.

Authentifizierung:

Authentifizierungsmodus auswählen: Normal/Sicher/Keine

DNS 1 (opt.):, DNS 2 (opt.):

IP-Adressen des verwendeten primären/sekundären DNS-Servers. DNS-Server dienen im Internet zur Übersetzung von IP-Adressen in Domänennamen und umgekehrt.

Ihren Login-Namen und das Passwort erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

# Internetprofile

Abhängig vom Dienstanbieter sind bis zu 25 Profile mit einer Sammlung von Einstellungen voreingestellt, die von Anwendungen genutzt werden. Abhängig vom Dienstanbieter können Sie die Profile möglicherweise über das Optionsmenü umbenennen, bearbeiten oder löschen.



Profil aus Liste auswählen und mit bestätigen.

Die folgenden Informationen werden angezeigt und können bearbeitet werden:

Profilname:

Standardname/geänderter Name.

Typ: Profiltyp auswählen:

HTTP/ WAP.

Sicherheit: Sicherheitsmodus aus-

wählen.

Proxy-Server:

IP-Adresse oder Domäne des für die Internetverbindung verwendeten Servers

Proxy-Port:

Kommunikationsanschluss des Servers.

Login: Ihr Login-Name.

Passwort: Ihr Passwort.

Ihren Login-Namen und das Passwort erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

### Ablaufzeit



Abhängig vom Dienstanbieter können Sie möglicherweise die Abbruchzeit einstellen, die für alle Anwendungen gilt.



8!

Zeit eingeben (1 – 999 Sekunden).

# **Shortcuts**

Die Displaytasten, die Navigationstaste (jede Richtung) und die Zifferntasten 2 bis 9 (Kurzwahlnummern) können Sie mit ie einer wichtigen Rufnummer oder einer Funktion belegen.





■ → <a> Shortcuts</a>

## Taste auswählen

Linker Softkey/Rechter Softkey Taste auswählen und mit bestätigen.

#### Navigationstaste

Auswählen und mit bestätigen. Aufwärts/Abwärts/Links/ Rechts auswählen und mit bestätigen.

#### Zifferntasten

Auswählen und mit bestätigen. Zifferntaste auswählen und mit bestätigen.

# Schnellzugrifffunktion einstellen/ändern



Funktion auswählen und mit bestätigen.

Wenn Sie einen Kontakt zuweisen. wird die Anwendung "Kontakt" zur Auswahl geöffnet.

#### **Zusatzinformation**

Wenn keine Funktion zugewiesen ist, können Sie eine Funktion wie folgt einstellen:

- · Zifferntaste lange im Bereitschaftszustand drücken
- Display-Taste kurz drücken.

# Funktion starten/Nummer anrufen

Mit einem Tastendruck wird die Funktion gestartet oder die Nummer gewählt.

Taste lange drücken, um Anwendung zu starten/Nummer zu wählen.

## Vordefinierte Tastenfunktionen

Folgende Tastenfunktionen sind vordefiniert und können nicht geändert werden.



Kontakte öffnen (Seite 38).

1 \_ வ

Mailbox-Nummer wählen (Seite 89).

0 +

Während eines Gesprächs zwischen zwei

Verbindungen umschalten (Seite 141).

#### Zusatzinformation

Eine Displaytaste kann vom Dienstanbieter bereits vorbelegt sein (z. B. Zugriff auf "SIM-Dienste" oder direkter Aufruf des Internet-Portals). Eventuell ist diese Tastenbelegung auch nicht veränderbar.

Die linke Displaytaste wird auch z. B. zum Zugriff auf eine neue Meldung zeitweise automatisch durch \ /oo ersetzt.

# Rufeinstellungen



→ Rufeinstellungen → Funktion auswählen.

# Inkognito

Ø.

Wenn Sie einen Anruf tätigen, kann Ihre Nummer auf dem Display des Angerufenen angezeigt werden oder sie wird unterdrückt. Sie müssen für diese Funktionen aaf, bei Ihrem Dienstanbieter gesondert registriert sein.



Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Ein/Aus

Aktiviert/deaktiviert die Nummernanzeige für alle künftigen Anrufe.

Nur nächster Ruf

Aktiviert/deaktiviert die Nummernanzeige nur für den nächsten Anruf

Status prüfen **⊘**1

Die aktuelle Einstellung wird über das Netz überprüft und angezeigt.

## **Zusatzinformation**

Diese Einstellung gilt für Sprach- und Videoanrufe

# Anklopfen



Wenn Sie für diesen Dienst angemeldet sind, legen Sie die Einstellung für die Anklopffunktion fest.

Fin/Aus

Anklopffunktion aktivieren/deaktivieren und

mit bestätigen.

#### Oder

Status prüfen

Auswählen, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen.

# Umleitungen

Sie können die Bedingungen einstellen, unter denen Anruftvoen an Ihre Mailbox oder andere Rufnummern umgeleitet werden.

### Zusatzinformation

Die verschiedenen Anruftypen werden im Folgenden beschrieben.



Warnmeldung bestätigen.

## Videoanrufe/Sprachanrufe umleiten

Sprachanrufe/Videoanrufe

Anruftvp auswählen und mit bestätigen.

Alle Videoanrufe/Alle Anrufe/

Unbeantwortet/ Unerreichbar/

Keine Antwort/Besetzt Option auswählen und

mit bestätigen.

Optionen

Menü öffnen und Setzen auswählen.



Nummer eingeben, auf die der Anruf umgeleitet werden soll. Oder im Optionsmenii Kontakte auswählen und einen Kontakt auswählen

## Andere Anruftypen umleiten

Alle Anrufe/Daten/Fax/Nachrichten

Anruftyp auswählen und mit bestätigen.

Optionen

Menü öffnen und Setzen auswählen



Nummer eingeben, auf die der Anruf umgeleitet werden soll. Oder im Optionsmenii Kontakte auswählen und einen Kontakt auswählen.

## Status prüfen



Menü öffnen und Status prüfen auswählen.

Sie prüfen damit den aktuellen Status der Umleitungen für alle Bedingungen. Nach einer kurzen Pause wird die aktuelle Information vom Netz übertragen und angezeigt.

#### Alle löschen



Optionen Menü öffnen und Alle löschen auswählen.

Alle Umleitungen werden gelöscht. Mit bestätigen.

#### **Zusatzinformation**

Beachten Sie, dass die Umleitung im Netz aespeichert ist und nicht im Telefon (z. B. beim Wechsel der SIM-Karte).

#### Umleitung wiederherstellen

Das letzte Umleitungsziel wurde gespeichert Gehen Sie vor wie beim Finstellen einer Umleitung. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt. Rufnummer bestätigen.

#### Alle Anrufe

Q1

Alle Anrufe werden umgeleitet.



8!

Q1

Anzeige in der obersten Zeile des Displavs im Rereitschaftszustand

#### Unbeantwortet



Ein Anruf wird in folgenden Situationen umgeleitet: Unerreichbar, Keine Antwort, Besetzt (siehe unten).

#### Unerreichbar

8!

Ein Anruf wird umgeleitet, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb der Netzreichweite ist.

## Keine Antwort



Ein Anruf wird erst nach einer netzabhängigen Wartezeit umgeleitet. Diese kann bis zu 30 Sekunden betragen (in 5-Sekunden-Schritten einstellbar).

#### **Besetzt**



Ein Anruf wird umgeleitet, wenn ein anderes Gespräch getätigt wird. Wenn Sie Anklopfen aktiviert haben (Seite 130), hören Sie während eines Gesprächs den Anklopfton (Seite 34).

#### Fax



Telefax-Anrufe werden an eine Rufnummer mit angeschlossenem Faxgerät umgeleitet.

#### Daten/Nachrichten



Daten-Anrufe werden an eine Rufnummer mit angeschlossenem PC umgeleitet.

## **Jede Taste**

Ankommende Gespräche werden mit Druck auf eine beliebige Taste angenommen (ausgenommen 🕤)

Ein/Aus

Aktivieren/deaktivieren und mit la bestätigen.

# Autom, Lautstärke

Automatic Gain Control (AGC) und Automatic Volume Control (AVC) einstellen. Diese Funktion steuert automatisch die Lautstärke des Ohrteils und die Mikrofonempfindlichkeit abhängig von den Umgebungsgeräuschen.

Ein/Aus

Aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

## Videoanrufe

Legen Sie weitere Einstellungen für Videoanrufe fest.

#### Mein Bild anzeig.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird Ihr Videobild bei einem Videoanruf stets dem Anrufer übermittelt.

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, können Sie bei jedem ankommenden Videoanruf entscheiden, ob das Videobild gesendet werden soll.

Ein/Aus

Aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

#### Bild auswählen

Wenn Sie Ihr Videobild dem Anrufer nicht übertragen möchten (Mein Bild anzeig. ist deaktiviert), können Sie ein Standbild auswählen, das stattdessen angezeigt wird.



Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Standard

Zeigt das vom Hersteller oder vom Dienstanbieter voreingestellte Standbild an

Benutzerdef.

Auswahl eines Bildes aus dem Ordner Media Pool (Seite 115).

## Zusatzinformation

Geschützte Dateien können während eines Videoanrufs nicht gesendet werden (DRM, Seite 18).

# **Telefon**



→ Telefon
→ Funktion auswählen.

# **Sprache**

Einstellung der Sprache der Display-Texte.

## Anzeigesprache

Zeigt die derzeit eingestellte Display-Sprache an. Mit Automatisch wird die Sprache eingestellt, die Ihr Heimat-Dienstanbieter nutzt.

## Eingabesprache

Sprache für die Texteingabe auswählen. T9-unterstützte Sprachen sind mit dem T9-Symbol markiert. Wenn Automatisch eingestellt ist, basiert die Eingabesprache auf der Display-Sprache.

Wurde zufällig eine Sprache eingestellt, die Sie nicht verstehen, kann das Telefon mit folgender Eingabe auf die Sprache des Heimat-Dienstanbieters zurückgesetzt werden (im Bereitschaftszustand):

\*#0000#

### T9-Modus

T9 (intelligente Texteingabe) oder Multi-Tap als Standard-Texteingabemethode für die meisten Texteingabeoptionen einstellen.

Ein/Aus

T9 aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

## **Tastentöne**

Ton einstellen, der beim Drücken von Tasten wiedergegeben wird.



→ Shortcut

Ton/Still /

Auswählen und mit lebestätigen.

## Info-Töne

Service- und Warntöne einstellen.

Ein/Aus

T9 aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

# Sprachwahl

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die sprachaktivierte Wahl nutzen, indem Sie die Navigationstaste lange drücken

Ein/Aus

Aktivieren/Deaktivieren und mit bestätigen.

# Dateisystem

#### Karte formatieren

Die **RS MultiMediaCard** formatieren und **alle** gespeicherten Daten löschen. Die Speicherformatierung kann über eine Minute dauern.



Drücken, um Anforderung zu bestätigen.

#### Karte auswerfen

Die **RS MultiMediaCard** sicher aus dem Telefon auswerfen, ohne Verlust von Daten, die noch auf die Karte übertragen werden.



Drücken, um Anforderung zu bestätigen.

Wird die Karte noch immer verwendet, bestätigen Sie die Fehlermeldung mit und versuchen Sie es später erneut.

## Speicherassistent

Lösch-Assistenten starten (Seite 22).

### Telefon-Identität

Die Geräte-Identitätsnummer (IMEI) wird angezeigt. Diese Information kann für den Kundendienst hilfreich sein.



Zwischen Registerkarten umschalten, um zusätzliche Informationen zum Gerät anzuzeigen.

#### Gerätetest

Nach der letzten Informationsseite werden ein Selbsttest sowie der Einzeltest angeboten. Bei Auswahl von Selbsttest werden alle Einzeltests durchgeführt.

#### Software-Version

So zeigen Sie die Software-Version Ihres Telefons im Bereitschaftszustand an:

 $\pmb{\star}\, \pmb{\#}\, \pmb{0}\, \pmb{6}\, \pmb{\#}\, \text{und wählen Sie die Registerkarte}$  "Konfiguration" aus.

# Geräteverwaltung (DM)

Sitzungen können auf verschiedene Weise gestartet werden.

- Manuelle Sitzung: Mit dieser Menüoption wird die DM-Sitzung gestartet.
- WAP-Push: Der Dienstanbieter startet die DM-Sitzung über WAP-Push (Seite 66). Sie erhalten eine OTAP-Nachricht (Over The Air Provisioning). Die Nachricht wird angezeigt. Bestätigen Sie die Anforderung, um die DM-Sitzung zu starten.
  - Die OTAP-Nachricht kann geschützt sein und mithilfe einer PIN geöffnet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
- Software-Update: Das Telefon überprüft den Softwarestatus bei jedem Einschalten. Wenn ein Update verfügbar ist, wird eine Anforderung angezeigt. Bestätigen Sie die Anforderungen, um das Software-Update zu starten und starten Sie das Telefon erneut.

## Zusatzinformation

Wenn Sie eine Sitzung starten möchten, muss die Batterie mindestens zu 50 % aufgeladen sein.

Die Voreinstellung des Telefons ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig und kann wie folgt aussehen:

- Die Einstellungen sind bereits vom Dienstanbieter durchgeführt. Sie können sofort starten.
- Es sind bereits Zugangseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter angelegt worden. Wählen Sie ein Profil aus und aktivieren Sie es.
- Die Zugangseinstellungen müssen manuell eingestellt werden. Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstanbieter. Die aktuellen Einstellungen für den Dienstanbieter finden Sie im Internet unter www.siemens.com/ mobilephonescustomercare im Bereich "FAO".

## Manuelle Sitzung

Zeigt das derzeit aktive Profil sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse der letzten Sitzung an.

Optionen Menü öffnen.

	Starten	DM-Sitzung starten.
	Profil auswählen	Profil auswählen (Profiloptionen siehe unten)
	Letzte Sitzung	Details der letzten Sitzung anzeigen (z. B. Datum, Zeit, zusätzliche Informationen).
	Zur. z. Sitzung	Zur letzten Sitzung zurück- kehren, wenn möglich.
Standardfur		tionen, siehe Seite 20.

## · Profile-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Aktivieren Markierte Profileinstellung aktivieren.

Profil Markiertes Profil ändern (siehe unten).

Standard-Profil Profil erneut auf Standardwerte einstellen.

#### Profil ändern

Zu den Eingabefeldern

navigieren.

Adresse: Serveradresse eingeben.

Port: Port-Nummer eingeben, um eine Verbindung mit

dem Server herzustellen,

z. B. 80.

Anbieter: Dienstanbieter

auswählen.

Benutzername:

Benutzernamen

eingeben.

Passwort: Passwort eingeben

(verdeckt angezeigt).

Server-ID: Server-ID eingeben.

Server-Passwort:

Passwort eingeben (verdeckt angezeigt).

### HTTP-Authent.

HTTP-Authentifizierung aktivieren/deaktivieren. Nein/Ja auswählen.

#### HTTP-Name:

Benutzernamen eingeben, wenn HTTP-Authent. aktiviert ist.

#### HTTP-Passwort:

Passwort eingeben, wenn HTTP-Authent. aktiviert ist (verdeckt angezeigt).

# Werkseinstellung

Das Telefon auf die Standardwerte (Werkseinstellung) zurücksetzen. Dies hat keinen Einfluss auf die SIM-Karte oder die Netzeinstellungen.

Alternative Eingabe im Bereitschaftszustand:

# \*#9999#



Telefoncode eingeben (Seite 24) und mit bestätigen.

# Uhr





Bei der Inbetriebnahme muss die Uhr einmal korrekt eingestellt werden (Seite 16).

## Uhrzeit und Datum einstellen

Zeit/Datum Auswählen und mit bestätigen.



Zeit (Stunden/Minuten) oder Datum (Tag/Monat/Jahr) eingeben und mit bestätigen.

Wenn Autom, Zeitabal, aktiviert ist (Seite 138), wird die Netzzeit angezeiat.

#### Zusatzinformation

- Drücken Sie 🗔 um die Zeit-/Datumseinstellungen zurückzusetzen.
- Wird der Akku für länger als ca. 30 Sek. entfernt, wird die Uhr automatisch zurückaesetzt.

#### **7**eitzone

Die Weltuhr zeigt die aktuelle Systemzeit, die Zeitzone (grauer vertikaler Balken auf der Karte), den Namen der Zeitzone und die Uhrzeit in der ausgewählten Stadt an.

Die Zeitzone kann geändert werden:



Die gewünschte Einstellung wählen und die Zeitzone auf der Weltkarte ändern.



Auswahl einer Stadt in der gewählten Zeitzone.



Eingestellte Zeitzone anzeigen.

Optionen

Menii öffnen und eine Option auswählen.

Setze Zeitzone

Neue Zeitzone für die ausgewählte Stadt festlegen. Bestätigen mit Ja.

Autom Zeitabal.

Automatische Aktualisierung der Zeit und der Zeitzone aktivieren/deaktivieren

Stadt suchen Städteliste öffnen und eine Stadt auswählen

Standardfunktionen, siehe Seite 20.

#### Zusatzinformation

Wenn Sie die Zeitzone geändert haben:

- Der Wecker wird auf die aktuelle Zeitzone umgestellt.
- · Kalenderereignisse werden von Zeitzonenänderungen nicht beeinflusst.

## Zeitformat

Anzeigeformat für die in verschiedenen Anwendungen verwendete Zeit einstellen.

24-Stunden/12-Stunden AM/PM Auswählen und mit bestätigen.

# **Datumsformat**

Anzeigeformat für das Datum einstellen.



Datumsformat auswählen und mit bestätigen.

# Uhr anzeigen

Zeit- und Datumsanzeige im Bereitschaftszustand einstellen.

Ein/Aus

Aktivieren/Deaktivieren und mit bestätigen.

# Autom. Zeitabgl.

81

Wenn Sie die automatische Zeiteinstellung aktivieren, wird die Zeitzone vom Netz automatisch auf die Ortszeit eingestellt.

Ein/Aus Aktivieren/Deaktivieren und mit bestätigen.

# Sicherheit



→ Sicherheit → Funktion auswählen.

# Auto. Tastensperre

Wenn diese Funktion aktiviert ist. wird die Tastatur automatisch gesperrt, wenn im Bereitschaftszustand eine Minute lang keine Taste betätigt wurde. Das schützt gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Telefontasten. Sie bleiben aber weiterhin erreichbar und können auch den Notruf wählen.

Fin/Aus

Aktivieren/Deaktivieren und mit m bestätigen.

#### Zusatzinformation

Die Tastatur kann im Bereitschaftszustand auch direkt gesperrt und entsperrt werden. Jeweils:

-- #

Lange drücken.

## Nur

Q1 (PIN2- oder Telefoncode-geschützt)

Sie beschränken die Wahlmöglichkeiten auf SIM-geschützte Rufnummern in den Kontakten. Sind nur Ortskennziffern eingetragen, können diese vor der Wahl manuell mit entsprechenden Rufnummern ergänzt werden.

Unterstützt die SIM-Karte keine PIN2, können auch alle Kontakte mit dem Telefoncode geschützt werden. Fin/Aus

Aktivieren/Deaktivieren und mit bestätigen.

### PIN-Codes

Beschreibung auf Seite 24:

PIN-Benutzung, PIN ändern, PIN2 ändern, Tel code ändern

## Nur diese SIM

Q1

(PIN2- oder Telefoncode-geschützt)

Durch Eingabe des Telefoncodes kann das Telefon mit einer SIM-Karte verbunden werden. Der Betrieb mit einer anderen SIM-Karte ist ohne Kenntnis des Telefoncodes nicht möalich.

Soll das Telefon mit einer anderen SIM-Karte betrieben werden, geben Sie nach der PIN-Abfrage den Telefoncode ein.

Ein/Aus

Aktivieren/Deaktivieren und mit m bestätigen.

# Netzsperre



Die Netzsperre schränkt die Nutzung Ihrer SIM-Karte ein (nicht von allen Dienstanbietern unterstützt). Für die Netzsperre benötigen Sie ein 4-stelliges Netzpasswort. Ihr Anbieter liefert Ihnen dieses Passwort. Gaf. müssen Sie jede Anrufsperre beim Dienstanbieter beauftragen.

## Netzsperre aktivieren/deaktivieren



Warnmeldung bestätigen.

Anruftyp auswählen und mit bestätigen.



Aktivieren/Deaktivieren

Auswählen und mit

bestätigen.

Netzpasswort eingeben und mit bestätigen, um die Sperre für den ausgewählten Anruftyp zu aktivieren/deaktivieren.

Sperrmeldung bestätigen.

### Alle ausgehenden

Alle abgehenden Anrufe mit Ausnahme von Notrufnummern sind gesperrt.

## Ausgeh. internat.

## (Gehend international)

Nur Inlandsanrufe möglich.

### Ausgeh. int. o. H.

#### (Gehend international ohne Heimat)

Internationale Gespräche sind nicht zugelassen. Sie können aber im Ausland Gespräche in das Heimatland führen.

#### Alle eingehenden

Das Telefon ist für alle ankommenden Anrufe gesperrt (einen ähnlichen Effekt bietet die Umleitung aller Anrufe auf die Mailbox).

#### Beim Roaming

Sie empfangen keine Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten. Dadurch entstehen keine Gebühren bei ankommenden Anrufen.

Überprüfen Sie den Status des ausgewählten bzw. aller Anruftypen.

## Statusabfrage

Überprüfen Sie den Status des ausgewählten bzw. aller Anruftypen.



Netzpasswort eingeben.



Sperrmeldung bestätigen.

#### Alle löschen

Sämtliche Netzsperren werden entfernt.



Netzpasswort eingeben. Bestätigen, um alle Sper-

ren aufzuheben.

## Inhalte-Download

Benachrichtigung zum Herunterladen von Inhalten aktivieren oder deaktivieren (Seite 18).

Ein/Aus

Aktivieren/Deaktivieren und mit la bestätigen.

# Inhalt abgelaufen

Warnmeldung kurz vor dem Ablaufen einer Lizenz aktivieren/deaktivieren (Seite 18).

Ablaufwarnung/Nicht warnen

Auswählen und mit



# Netz



→ Netz
→ Funktion auswählen.

Anschluss ausw.

Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn sie vom Dienstanbieter unterstützt wird. Für das Telefon müssen zwei unabhängige Rufnummern angemeldet sein.



Aktuelle Leitung auswählen und mit bestätigen.

#### Zusatzinformation

Diese Einstellung betrifft nur abgehende Anrufe. Sie können trotzdem Anrufe auf der anderen Leitung empfangen.

### Leitungen sperren/entsperren

(PIN2-Code-geschützt, siehe Seite 24)

Sie können die Benutzung auf eine Rufnummer beschränken. Eine gesperrte Leitung kann erst nach dem Entsperren wieder ausgewählt werden. Es kann immer nur eine Leitung gesperrt werden.



Leitung auswählen.

Optionen

Menü öffnen und Sperren/Entsperren auswählen.



PIN2 eingeben und mit bestätigen, um eine ausgewählte Leitung zu sperren bzw. zu entsperren.

#### Zusatzinformation

Es können für jede Nummer besondere Einstellungen vorgenommen werden (z.B. Melodie, Rufumleitung usw.). Dafür müssen Sie zunächst auf die gewünschte Nummer umschalten.

## Netzwerk-Info

Informationen zum derzeit eingestellten Netzanbieter abrufen. Die Informationen werden angezeigt.



**⊗!** 

Netzinformationen bestätigen.

## Netz auswählen

Netzsuche starten. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie sich **nicht** in Ihrem Heimatnetz aufhalten oder sich in ein **anderes** Netz einbuchen möchten.

Wenn Autom. Netz aktiviert ist (Seite 142), bestätigen Sie die Anforderung, um die autom. Netzfunktion zu deaktivieren.

Die Liste der aktuell verfügbaren Netze wird angezeigt.



Netz auswählen.

ter einstellen.

ie-

Optionen

Menü öffnen.

Info	Netzinformationen anzeigen.
Auswählen	Als aktuellen Netzanb

## Autom. Netz

Wenn diese Funktion aktiviert wird. sucht das Telefon automatisch und wählt das nächste Netz auf der Liste der bevorzugten Netze aus. Ansonsten kann aus der Liste der bevorzugten Netze manuell ein anderes Netz ausgewählt werden.

Fin/Aus

Funktion aktivieren/deaktivieren und mit m bestä-

tigen.

Wenn die Funktion deaktiviert wird. wird die Funktion Netz auswählen automatisch gestartet (Seite 141).

# **Bevorzugtes Netz**

Liste der bevorzugten Netze anzeigen. Liste durch Ändern der Einträge anpassen.

Eintrag auswählen.

Optionen

Menii öffnen und Ändern auswählen



Netz auswählen und mit bestätigen.

#### **Zusatzinformation**

Befinden Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes, wählt Ihr Telefon automatisch ein anderes Netz.

Ist beim Einschalten die Feldstärke des bevorzugten Netzes nicht ausreichend, bucht sich das Telefon eventuell in ein anderes Netz ein

# Modus-Auswahl

σΩII

Sicherstellen, dass Ihr Dienstanbieter den ausgewählten Modus unterstiitzt



Automatisch/Nur GSM/ Nur UMTS auswählen und mit bestätigen.

Optionen

Menii öffnen und Sichern auswählen

#### **Zusatzinformation**

Kombinationen aus mehreren Modi sind möalicherweise unzulässia. Bestätigen Sie die Fehlermeldung und ändern Sie die Auswahl

## Schnelle Suche

Wenn diese Funktion aktiviert wird. sucht das Telefon schneller nach einem Netz (Bereitschaftszeit verrinaert sich).

Fin/Aus

Funktion aktivieren/deaktivieren und mit m bestätiaen.

143

# 7ubehör



→ Zubehör → Funktion auswählen.

## Car Kit

Das Profil Car Kit wird automatisch aktiviert, wenn das Telefon an die Freisprecheinrichtung angeschlossen wird.

#### Profil ändern

Die Bearbeitung des Profils Car Kit ist auf Seite 119 beschrieben.

#### Autom Antwort

Sprach- und Videoanrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen.

Ein/Aus

Aktivieren/deaktivieren und mit m bestätigen.

## Zusatzinformation

- · Autom, Antwort trifft nicht zu, wenn Sie bereits in einem Gespräch sind.
- Wenn Sie nicht bemerken, dass Ihr Telefon einen Anruf angenommen hat, besteht die Gefahr des unerwünschten Mithörens durch den Anrufer

#### Sprachannahme

Sprach- und Videoanrufe können mit einem Sprachbefehl angenommen werden.

Ein/Aus

Aktivieren/deaktivieren und mit m bestätigen.

#### Anrufer ansagen

Der Renutzer wird über die Anrufer-ID eines ankommenden Anrufs henachrichtigt.

Fin/Aus

Aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

### Autolautsprecher

Verwenden Sie für jeden neuen Anruf standardmäßig den Autolautsprecher, wenn das Telefon an die Freisprecheinrichtung angeschlossen ist. Dadurch wird u. U. die Wiedergabegualität verbessert.

Fin/Aus

Aktivieren/deaktivieren und mit m bestätigen.

#### **Zusatzinformation**

Diese Einstellung ist nicht verfügbar (verborgen), wenn Bluetooth Portable oder Car Kit Portable mit dem Telefon verbunden sind

## Autom, Ausschalt.

Das Telefon wird über die Stromversorgung des Autos gespeist. Sie können einstellen, wie viel Zeit zwischen dem Abschalten der Zündung und dem automatischen Ausschalten des Telefons lieat.



Zeit eingeben, zu der Telefon ausgeschaltet werden soll.



Funktion aktivieren.

Oder



Funktion deaktivieren.

#### Zusatzinformation

Diese Einstellung ist nicht verfügbar (verborgen), wenn Bluetooth Portable oder Car Kit Portable mit dem Telefon verbunden sind

#### SMS lesen

(nur für Car Kit Bluetooth)

Auf dem Telefon empfangene SMS-Nachrichten werden per TTS gelesen, wenn das Telefon mit dem Car Kit verbunden ist.

Ein/Aus

Aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

### Tastenzuordng.

(nur für Car Kit Comfort)

Sie können den Tasten auf dem Car Kit neue Funktionen zuweisen.

Taste 1/Taste 2/Taste 3

Taste auswählen und mit bestätigen.



Funktion auswählen und mit bestätigen.

### Headset

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Headset (Seite 157). Das Headset-Profil wird automatisch aktiviert, wenn ein Original-Siemens-Headset angesteckt wird.

#### Profil ändern

Die Bearbeitung des Profils **Headset** ist auf Seite 119 beschrieben.

### Autom. Antwort

Sprach- und Videoanrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen.

Ein/Aus Aktivieren/deaktivieren und mit bestätigen.

#### Zusatzinformation

- Autom. Antwort trifft nicht zu, wenn Sie bereits in einem Gespräch sind.
- Wenn Sie nicht bemerken, dass Ihr Telefon einen Anruf angenommen hat, besteht die Gefahr des unerwünschten Mithörens durch den Anrufer.

### Laden via USB

Das Telefon wird per USB geladen, wenn es mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen ist.

Ein/Aus

Aktivieren/deaktivieren und mit la bestätigen.

# Mobile Phone Manager

Mit dem MPM (Mobile Phone Manager) können Sie erweiterte Telefonfunktionen über Ihren PC nutzen. Telefon und PC kommunizieren über IrDA, Bluetooth oder über ein Datenkabel (siehe Zubehör, Seite 157).



Sie können sich die aktuelle Version des MPM von der folgenden Website herunterladen:

### www.siemens.com/sxg75

Weitere Informationen zu den Funktionen und zum Gebrauch des MPM finden Sie in den Hilfedateien sowie in der Infodatei.

### Organizer



Mithilfe des Organizer können Sie Ihre Telefonkontakte, Outlook® und andere Siemens-Telefone (einschließlich Gigaset) verwalten.

### **Backup und Restore**



Mit der Backup-Funktion können Sie regelmäßig eine Sicherungskopie Ihrer Telefondaten auf dem PC ablegen. Sollten Ihre Daten auf dem Telefon einmal verloren gehen, oder Sie tauschen Ihr Telefon aus, können Sie mit Restore alle Daten schnell wieder installieren. Beachten Sie dabei bitte geltende Einschränkungen bei DRM-geschützten Daten.

### **Bookmark-Verwaltung**



Surfen Sie mit Ihrem PC durchs Internet und definieren Sie Ihre bevorzugten Internet-Seiten. Speichern Sie Ihrernetadressen als Lesezeichen auf dem Telefon, damit Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt von unterwegs aus schnell aufrufen können.

### **Phone Explorer**



Mit dem Phone Explorer können Sie schnell und einfach auf Ihre Telefondaten zugreifen. Das Telefon wird einfach in die Dateistruktur auf Ihrem PC integriert, als ob es sich um einen weiteren Ordner auf Ihrem PC handeln würde.

### **Mobile Modem Assistant**



MMA stellt schnell und unkompliziert eine Internetverbindung über Ihr Mobiltelefon her, damit Sie jederzeit und überall problemlos im Internet surfen können.

### Media Pool



Mit Media Pool können Sie Ruftöne, Musik, Titellisten und Videos ganz bequem verwalten. Sie können Musikdateien auf das Telefon verschieben und diese automatisch in ein geeignetes Format konvertieren.

### Plug & Sync





Plug & Sync kann Ihnen alltägliche Aufgaben abnehmen. Mit "Musik > Telefon" können Sie die aktuellen Musikdateien und Titellisten automatisch auf das Telefon übertragen. Mit "Fotos > PC" können Sie neu aufgenommene Bilder auf den PC übertragen.

### **SmartSync**



Mithilfe von SmartSync können Sie Daten mit Outlook®, OutlookExpress® oder Lotus Notes™ synchronisieren, sobald das Telefon an den PC angeschlossen ist. Neue und bearbeitete Kontakte werden wie Nachrichten und Termine automatisch synchronisiert.

## Fragen & Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.siemens.com/mobilephonescustomercare rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir häufig gestellte Fragen und Antworten hier wiedergegeben.

### Konfigurations-Service

Ein Konfigurations-Service hilft Ihnen beim Einstellen Ihres Telefons für den Daten-Service WAP sowie für den MMS-, E-Mail- und Internet-Service. Mit diesem Service erhalten Sie per SMS die erforderlichen Einstellungen für Ihr Mobiltelefon. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Netzanbieter auf. Dieser wird Ihnen dann die Konfigurationsnachrichten zusenden.

Alternativ dazu können Sie die Informationen auch über das Internet unter www.siemens.com/mobilephonescustomercare erhalten. Sie erhalten daraufhin die Konfigurationsnachrichten von Siemens. Folgen Sie den in diesen Nachrichten enthaltenen Anweisungen.

_		
Frage	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Telefon lässt sich	Ein-/Austaste zu kurz gedrückt.	Ein-/Austaste mindestens 2 Sekunden drücken.
nicht einschalten.	Akku leer.	Akku laden. Ladeanzeige im Display prüfen.
	Akkukontakte verschmutzt.	Kontakte reinigen.
	Siehe unten bei: "Ladefehler"	
Bereitschaftszeit zu gering.	tszeit zu Die Betriebszeiten hängen von den Einsatzbedingungen ab. Extreme Temperaturen vermindern die Bereitschaftszeit des Tel	
	Einige Einstellungen/Funktio- nen beeinträchtigen die Bereit- schaftszeit des Telefons.	Die Bereitschaftszeit des Telefons lässt sich ver- längern, wenn Sie die Nutzung folgender Funktio- nen einschränken: Bluetooth, Cell Broadcast, Infrarot-Schnittstelle, Vi- brationsalarm, Schnelle Suche, GPRS, Displaybe- leuchtung (kann herabgesetzt oder ausgeschaltet werden), häufige Nutzung des Organizers oder der Spiele, animierte Screensaver.
	Angeschlossenes Datenkabel.	Wenn ein Datenkabel angeschlossen ist, entleert sich der Akku innerhalb weniger Stunden vollstän- dig, auch wenn keine aktive Datenverbindung be- steht. Datenkabel nur bei Bedarf anschließen.
	Unbeabsichtigter Tastendruck (Beleuchtung!).	Auto. Tastensperre einschalten (Seite 139).

Frage	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Ladefehler (La- desymbol nicht sichtbar).	Akku in Tiefentladung.	Ladekabel anstecken, Akku wird geladen.     Ladesymbol wird nach ca. 2 Stunden angezeigt.     Akku laden.
	Temp. außerhalb des Bereichs: +5 °C bis +45 °C.	Für passende Umgebungstemperaturen sorgen, etwas Zeit abwarten, dann erneut laden.
	Kontaktproblem	Stromversorgung und Verbindung zum Telefon überprüfen. Akkukontakte und Telefonanschlussbuchse prüfen, ggf. säubern, dann Akku erneut einlegen.
	Keine Netzspannung vorhanden.	Andere Steckdose benutzen, Netzspannung überprüfen.
	Falsches Ladegerät.	Nur Original-Siemens-Zubehör verwenden.
	Akku defekt.	Akku ersetzen.
SIM-Fehler.	SIM-Karte nicht korrekt eingeschoben.	Sicherstellen, dass die SIM-Karte korrekt eingeschoben ist (Seite 10).
	Kontakte der SIM-Karte verschmutzt.	SIM-Karte mit einem trockenen Tuch säubern.
	SIM-Karte mit falscher Voltzahl.	Nur SIM-Karten mit 3 Volt möglich.
	SIM-Karte beschädigt (z. B. gebrochen).	Sichtprüfung durchführen. SIM-Karte bei Dienstanbieter austauschen.
Keine Verbindung zum Netz.	Schwaches Empfangssignal.	Höheren Standort/Fenster aufsuchen oder ins Freie gehen.
	Außerhalb des GSM-/UMTS- Versorgungsbereichs.	Versorgungsbereich des Dienstanbieters überprüfen.
	SIM-Karte ungültig.	Beim Dienstanbieter reklamieren.
	Neues Netz unzulässig.	Manuelle Auswahl versuchen oder anderes Netz wählen (Seite 141).
	Netzsperre gesetzt.	Netzsperren prüfen (Seite 139).
	Netz überlastet.	Später nochmals anrufen.
Telefon verliert Netz.	Signal zu schwach.	Erneute Verbindung zu einem anderen Dienstan- bieter erfolgt automatisch (Seite 142). Aus- und Einschalten kann dies beschleunigen.
Anrufe nicht mög-	Anschluss 2 eingestellt.	Anschluss 1 einstellen (Seite 141).
lich.	Neue SIM-Karte eingelegt.	Auf neue Sperren überprüfen.
	Einheitenlimit erreicht.	Limit mit PIN2 zurücksetzen (Seite 24).
	Guthaben verbraucht.	Guthaben nachladen.

-		A40 P 1 10
Frage	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Bestimmte Anrufe nicht möglich.	Anrufsperren sind wirksam.	Sperren können vom Dienstanbieter festgelegt werden. Sperren überprüfen (Seite 139).
Keine Einträge in "Kontakte" möglich.	Speicher ist voll.	Einträge in "Kontakte" löschen (Standardfunktionen siehe Seite 20) oder Lösch-Assistenten aufrufen (Seite 22).
Sprachmeldung funktioniert nicht.	Rufumleitung zur Mailbox nicht eingestellt.	Rufumleitung zur Mailbox einstellen (Seite 89).
blinkt bei SMS.	Speicher für SMS voll.	SMS löschen (Standardfunktionen siehe Seite 20) oder Lösch-Assistenten aufrufen (Seite 22).
[∑!] blinkt bei MMS.	Speicher für MMS voll.	MMS löschen (Standardfunktionen siehe Seite 20).
blinkt bei MMS.	Telefonspeicher voll.	Nachrichten, Bilder, Videos, Spiele oder Anwendungen löschen oder Lösch-Assistenten aufrufen (Seite 22).
Funktion kann nicht eingestellt werden.	Nicht vom Dienstanbieter unter- stützt oder Registrierung erfor- derlich.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
Speicherplatzpro- bleme z. B. bei Games & More, Ruftönen, Bildern, Videos, SMS-Ar- chiv.	Telefonspeicher voll.	Dateien in den jeweiligen Bereichen löschen. Zum gezielten Löschen von Dateien können Sie den Lösch-Assistenten einsetzen (Seite 22).
Kein WAP-Zugang, kein Download möglich.	Falsche oder unvollständige WAP-Einstellungen.	WAP-Einstellungen überprüfen (Seite 93). Fragen Sie ggf. Ihren Dienstanbieter.
Nachricht kann nicht gesendet wer-	Dienstanbieter unterstützt diesen Dienst nicht.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
den.	Rufnummer des Service-Zentrums nicht oder falsch eingestellt.	Service-Zentrum einstellen (Seite 68).
	SIM-Karten-Vertrag unterstützt diesen Dienst nicht.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
	Service-Zentrum überlastet.	Meldung wiederholen.
	Empfänger hat kein kompatibles Telefon.	Überprüfen.
Kein Zugang zum Internet möglich.	Falsche oder unvollständige WAP-Einstellungen.	WAP-Einstellungen prüfen (Seite 93) und ggf. Dienstanbieter fragen.

Frage	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung	
PIN-Fehler/ PIN2-Fehler	Drei falsche Eingaben.	Die mit der SIM bereitgestellte PUK (MASTER PIN) entsprechend den Hinweisen eingeben. Falls die PUK (MASTER PIN) verloren gegangen ist, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.	
Telefoncode-Feh- ler.	Drei falsche Eingaben.	Siemens-Service anrufen (Seite 151).	
Dienstanbieter-Co- de-Fehler.	Keine Berechtigung für diesen Dienst.	Beim Dienstanbieter nachfragen.	
Menüeinträge feh- len/zu viele Menü- einträge.	Über die SIM-Karte können Funktionen vom Dienstanbieter hinzugefügt oder entfernt wor- den sein.	Beim Dienstanbieter nachfragen.	
Kein Fax möglich.	Falsche Einstellungen im PC.	Einstellungen prüfen.	
	Keine Berechtigung für diesen Dienst.	Beim Dienstanbieter nachfragen.	
Gebührenzähler funktioniert nicht.	Gebührentakt wird nicht übertragen.	Beim Dienstanbieter nachfragen.	
Beschädigung			
Schwere Erschütterung.	Akku und SIM entfernen und wieder einlegen. Telefon nicht zerlegen!		
Telefon wurde nass.	Akku und SIM-Karte entnehmen. Sofort mit Tuch abtrocknen, nicht erwärmen. Steckerkontakte gründlich trocknen. Telefon aufrecht stehend der Zugluft aussetzen. Telefon nicht zerlegen!		

Alle Einstellungen in den Lieferzustand zurücksetzen, Seite 134: \* # 9 9 9 9 #

## **Kundenservice (Customer Care)**

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung! Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Unser Online Support im Internet:

### www.siemens.com/ mobilephonescustomercare

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Halten Sie beim Anruf bitte Ihren Kaufbeleg, die Gerätenummer (IMEI, Anzeige mit \*#06#), die Softwareversion (Anzeige mit \*#06# und wählen Sie die Registerkarte "Konfiguration" aus) und ggf. Ihre Kundennummer des Siemens Service bereit. Die häufigst gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapittel "Fragen & Antworten", Seite 147.

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an eines unserer Servicecentren:

Abu Dhabi				
Ägypten	0	23	33 41	11
Argentinien	080	08	88 98	3 78
Australien	13	00	66 53	66
Bahrain				
Bangladesch				
Belgien				
Bolivien				
Bosnien Herzegowina				
Brunei				
Bulgarien				
Chile				
China				
Dänemark				
Deutschland *	n 18	05	33 33	26
Dubai	0، ن	13	06 6/	1 22
Ecuador				
Elfenbeinküste				
Estland				
Finnland				
Frankreich				
Griechenland				
Großbritannien	087	05	33 44	111
Hong Kong		28	61 11	18
Indien22 24 98	70 00	Ε	ctn: 70	40
Indonesien				
Irland				
Island				
Italien	02	24	36 44	00
Jordanien	0	64	39 86	3 42
Kambodscha		12	80 05	00
Kanada	1 88	87	77 02	2 11
Katar		04	32 20	10
Kenia				
Kolumbien				
Kroatien	0	16	10 53	81
Kuwait		2	45 41	78
Lettland				
Libanon		01	44 30	43

<sup>\* 0.12</sup> Euro/Minute

Libyen		02	13	50 28 82
Litauen				
Luxemburg			.43	84 33 99
Malaysia	+ 6	03	77	12 43 04
Malta+	35	32	14	94 06 32
Marokko				
Mauritius			2	11 62 13
Mazedonien				
Mexiko	01	80	07	11 00 03
Neuseeland				
Niederlande	0	90	03	33 31 00
Nigeria		0	14	50 05 00
Norwegen			.22	70 84 00
Oman				79 10 12
Österreich				
Pakistan		02	15	66 22 00
Paraguay		8	00	10 20 04
Peru				
Philippinen				
Polen		08	01	30 00 30
Portugal				
Rep. Südafrika				
Rumänien		02	12	09 99 66
Russland				
Saudi Arabien				
Serbien		01	13	07 00 80
Schweden				
Schweiz				
Simbabwe				
Singapur				
Slowakei		02	59	68 22 66
Slowenien				
Spanien		9	02	11 50 61
Taiwan		02	23	96 10 06
Thailand		n	27	22 11 18
Tschechische Republik		0	33	03 27 27
Tunesien				
Türkei				
Ukraine				
Ungarn	0	06	14	71 24 44
USA				
Venezuela	0	80	01	00 56 66
Vereinigte Arabische Emirate	5	0	43	66 03 86
Vietnam		84	80	20 24 64
vietriairi		J-†	J	20 27 07

## Pflege und Wartung

Ihr Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandet werden. Wenn Sie die unten aufgelisteten Vorschläge beachten, werden Sie noch sehr lange viel Freude an Ihrem Telefon haben.

- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe und Feuchtigkeit! In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren. Sollte das Telefon trotzdem nass werden, trennen Sie es sofort von einer etwaigen Stromversorgung ab, um einen Stromschlag zu vermeiden. Legen Sie das Telefon nicht (auch nicht zum Trocknen) auf/in einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise ein Mikrowellengerät, Ofen oder Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und gegebenenfalls explodieren.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in staubigen und schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf. Die beweglichen Teile des Telefons können beschädigt werden und es kann zu Verformungen und Verfärbungen des Gehäuses kommen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in heißen Umgebungen auf (z.B. KFZ-Armaturenbrett im Sommer). Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschließend wieder (auf seine normale Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigt.

- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen!
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons!

Alle oben genannten Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät und sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unseren Service Zentren.

## Akku-Qualitätserklärung

Die Kapazität Ihres Mobiltelefonakkus verringert sich mit jeder Ladung/Entladung. Auch durch Lagerung bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen erfolgt eine allmähliche Verringerung der Kapazität. Auf diese Weise können sich die Betriebszeiten Ihres Mobiltelefons auch nach vollständiger Akkuladung erheblich verringern.

In jedem Fall ist der Akku aber so beschaffen, dass er innerhalb von sechs Monaten nach Kauf Ihres Mobiltelefons noch aufgeladen und entladen werden kann. Nach Ablauf dieser sechs Monate empfehlen wir Ihnen, den Akku bei einem deutlichen Leistungsabfall zu ersetzen. Bitte kaufen Sie nur Siemens-Original-Akkus.

## Display-Qualitätserklärung

Technologiebedingt können in Ausnahmefällen wenige kleine andersfarbige Punkte (dots) im Display erscheinen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei hellerer oder dunklerer Anzeige einzelner Bildpunkte in der Regel kein Mangel vorliegt.

## Gerätedaten

## Konformitätserklärung

BenQ Mobile erklärt hiermit, dass das im vorliegenden Handbuch beschriebene Mobiltelefon den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) entspricht. Die betreffende Konformitätserklärung (DoC) wurde unterzeichnet. Falls erforderlich, kann eine Kopie des Originals über die Firmen-Hotline angefordert werden oder unter: www.siemens.com/mobiledocs

## **(€** 0168

### **Technische Daten**

UMTS-Klasse: 3 (0,25 Watt)
Frequenzbereich: 2100 MHz
GSM-Klasse: 4 (2 Watt)
Frequenzbereich: 880 - 960 MHz

GSM-Klasse: 1 (1 Watt)

Frequenzbereich: 1.710 - 1.880 MHz

GSM-Klasse: 1 (1 Watt)

Frequenzbereich: 1.850 - 1.990 MHz

Gewicht: 134 g

SIM-Karte:

Größe: 111 × 53 × 20 mm

(108 ccm)

3.0/1.8 V

Li-lon Akku: 1000 mAh

Betriebstemperatur: -10 °C ... 55 °C

RS MultiMediaCard: max 256 MB

### Telefonkennung

Folgende Angaben sind bei Verlust von Telefon oder SIM-Karte wichtig:

Nr. der SIM-Karte (steht auf der Karte):

15-stellige Seriennummer des Telefons (unter dem Akku):

Kundendienstnr. des Dienstanbieters:

#### Bei Verlust

Sind Telefon und/oder SIM-Karte abhanden gekommen, rufen Sie sofort den Dienstanbieter an, um Missbrauch zu verhindern.

### Betriebszeiten

Die Betriebszeiten hängen von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab: Extreme Temperaturen vermindern die Bereitschaftszeit des Telefons erheblich. Vermeiden Sie daher, das Telefon in die Sonne oder auf eine Heizung zu legen.

### Gesprächszeit

- UMTS: bis zu 300 Minuten
- · GSM: bis zu 360 Minuten

### Bereitschaftszeit

Bis zu 400 Stunden

Ausgeführte Aktion	Zeit (Min.)	Verminderung der Bereitschafts- zeit um		
Telefonieren	1	30 - 90 Minuten		
Licht *	1	50 Minuten		
Netzsuche	1	15 Minuten		
* Tasteneingabe, Spiele, Organizer etc.				

## SAR

### Europäische Union (RTTE)

INFORMATION ZUR EXPOSITION/ SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)

DIESES MOBILTELEFON ERFÜLLT DIE GRENZWERTE DER EU (1999/519/EG) ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT DER BEVÖLKERUNG VOR WIRKUNGEN ELEKTROMAGNETISCHER FELDER.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so gestaltet, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für den Aufenthalt in Funkwellen nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden durch die unabhängige wissenschaftliche Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum zur Gewährleistung des Schutzes aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit.

Die Richtlinien verwenden als Maßeinheit die Spezifische Absorptionsrate (SAR). Der SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg und wurde in die EU-Norm EN 50360 sowie in weitere nationale Normen aufgenommen. Das CE-Kennzeichen steht für die Einhaltung der EU-Vorschriften.

Beim Test für die Verwendung am Ohr war der höchste SAR-Wert für dieses Modell **0,61 W/kg**<sup>1</sup>. Da dieses

 Die Messungen wurden entsprechend international festgelegter Vorschriften durchgeführt. Mobiltelefon verschiedene Funktionen bietet, kann es auch in anderen Positionen als am Ohr betrieben werden, z.B. am Körper. Auch dann werden die Grenzwerte eingehalten.

Da SAR bei höchster Sendeleistung getestet wird, liegen die tatsächlichen SAR-Werte beim Gebrauch im Allgemeinen unter dem Maximalwert; denn das Gerät sendet nur mit soviel Leistung, wie zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erklärt, dass entsprechend der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse kein Bedarf für besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb von Mobiltelefonen besteht. Die WHO bemerkt: Falls Sie dennoch Ihre Exposition reduzieren möchten, können Sie die Länge von Telefongesprächen beschränken oder Freisprecheinrichtungen benutzen, um Abstand von Kopf und Körper herzustellen.

Zusätzlich finden Sie Informationen im Internet auf den Seiten der Weltgesundheitsorganisation WHO (www.who.int/emf) oder auf den Seiten der Siemens AG (www.siemens.com/mobilephones).

### Zubehör

### Fashion & Carry

### Handytaschen

Verschiedene Tragetaschen erhalten Sie im Fachhandel oder besuchen Sie unseren Online-Shop unter:



Siemens-Original-Zubehör

www.siemens.com/shop

### **Energie**

### Li-lon Battery EBA-750 (1000 mAh)

Frsatzakku

### Travel Charger

Travel Charger EU ETC-500 Travel Charger UK ETC-510

Reiseladegerät mit erweitertem Eingangsspannungsbereich (100 - 240 V).

### Car Charger Plus ECC-600

Ladegerät für den Zigarettenanzünder im Fahrzeug. Das Telefonieren während des Ladens ist möglich.

### **Handsfree Portable**

#### **Headset Basic HHS-500**

Einfaches Headset ohne Taste zur Annahme von Gesprächen.

#### Headset HHS-510

Headset mit Taste zur Annahme und zum Beenden von Gesprächen.

### **Headset Purestyle HHS-610**

Qualitativ hochwertiges Headset mit abnehmbarem Ohrteil und Taste zur Annahme von Gesprächen.

### Headset Stereo HHS-700

Stereo-Headset mit Taste für Musikgenuss und Telefongespräche.

#### Headset Bluetooth®

HHB-700 mit EU-Netzteil

HHB-710 mit Netzteil für UK

HHB-720 mit Netzteil für Australien

Elegantes, kleines Bluetooth-Headset mit hohem Tragekomfort.

### Office

### Data Cable USB DCA-540

Zum Anschließen des Mobiltelefons an den USB-Anschluss des Computers. Mit Lademöglichkeit.

### Multitainment

#### Flash IFL-600

Ansteckbares Blitzmodul, das es ermöglicht, auch in Situationen mit geringem Umgebungslicht Fotos zu machen.

#### Mobile Music Set IMS-700

Mit dem tragbaren Mobile Music Set können Benutzer über das Mobiltelefon überall Musik in hervorragender Klangqualität hören und über aktive Lautsprecher wiedergeben, damit auch andere in den gleichen Genuss kommen.

### **Car Solutions**

#### Car Kit Portable HKP-500

Die portable KFZ-Freisprecheinrichtung lässt sich problemlos zwischen verschiedenen Fahrzeugen wechseln. Einfach in den Zigarettenanzünder stecken, anschließen und sprechen.

#### Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Technisch hochwertige Bluetooth-Freisprecheinrichtung ohne Kabelverbindung zum Mobiltelefon. Lässt sich in den Zigarettenanzünder einstecken – ohne jeglichen Installationsaufwand.

#### Car Kit Bluetooth® 75 HKW-710

Innovative Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit externer Anzeige zum sicheren und beauemen Telefonieren im Auto.

Produkte erhältlich im Fachhandel, oder besuchen Sie unseren Online-Shop unter:



Siemens-Original-Zubehör www.siemens.com/shop

## Garantieurkunde (Deutschland)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.

- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist iedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Online Support im Internet www.siemens.com/ mobilephonescustomercare oder an den Siemens-Telefonservice.
Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

# Garantieurkunde (Österreich)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens AG Österreich, Telefonservice, Quellenstraße 2, 1100 Wien.

- Weiter gehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Online Support im Internet

### www.siemens.com/ mobilephonescustomercare

oder an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Lizenzvertrag

Dieser Lizenzvertrag wird zwischen Ihnen und der Siemens Aktiengesellschaft Deutschland ("Siemens") geschlossen. Dieser Lizenzvertrag berechtigt Sie, die unter Ziffer 1 genannte lizenzierte Software ("Lizenzierte Software") nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu nutzen. Die Software kann je nach Einzelfall auch aus dem Internet oder von Datenträgern heruntergeladen werden.

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig vor der Nutzung der Software. Durch die Benutzung des Telefons sowie durch Installation, Kopieren oder Nutzung der Software bestätigen Sie, dass Sie diesen Lizenzvertrag gelesen und verstanden haben. Sie erkennen weiter an, dass Sie an die Bedinaungen dieses Lizenzvertrages gebunden sind. Sie bestätigen, dass Siemens oder einer ihrer Lizenzaeber für den Fall einer gerichtlichen oder außergerichtlichen Auseinandersetzung zur Durchsetzung der Rechte nach diesem Lizenzvertrag berechtigt ist, von Ihnen neben etwaigen Ansprüchen auch Kostenersatz für die entstandenen Aufwendungen sowie Erstattung von angemessenen Anwaltskosten zu verlangen. Sollten Sie den Bedingungen dieses Lizenzvertrages nicht zustimmen, dürfen Sie das Telefon nicht benutzen sowie die Lizenzierte Software nicht installieren, kopieren oder anderweitig nutzen. Dieser Lizenzvertrag findet – soweit nicht anders geregelt – auch auf Updates, neue Versionen und Änderungen der Lizenzierten Software Anwendung.

1. Lizenzierte Software im Sinne dieses Lizenzvertrages ist die in ihrem Telefon enthaltene Software sowie der Inhalt der im Rahmen dieses Vertrages und zur Nutzung des Telefons überlassenen Disketten, CD-Roms, E-Mails oder sonstiger Dateien und erfasst auch damit in Zusammenhang stehen-

- de Software von Siemens und ihren Lizenzgebern sowie alle Updates, neue Versionen, Anderungen und Kopien, egal ob diese direkt auf Ihr Telefon geschickt, aus dem Internet oder von sonstigen Datenträgern heruntergeladen werden.
- COPYRIGHT Die Lizenzierte Software und alle dazugehörigen Urheberrechte und sonstigen Rechte gehören Siemens, ihren Konzerngesellschaften oder Lizenzgebern. Die Lizenzierte Software ist durch internationale Verträge und die jeweiligen nationalen Rechtsordnungen urheberrechtlich geschützt. Dieser Vertrag überträgt nur Nutzungsrechte an der Lizenzierten Software. Alle sonstigen Rechte an der Lizenzierten Software bleiben vorbehalten. Die Struktur der Aufbau, die Daten und der Code der Lizenzierten Software gehören zu den Geschäftsgeheimnissen von Siemens, ihren Konzerngesellschaften und Lizenzgebern. Soweit das Kopieren der Lizenzierten Software gestattet ist, sind alle Kopien mit einem Urheberrechtshinweis ("Copyright-Notiz") zu versehen.
- 3. NUTZUNGSRECHT. Siemens gewährt Ihnen ein nicht exklusives, nicht übertragbares Recht, die Lizenzierte Software zu installieren und die installierte Lizenzierte Software zu nutzen. Die Lizenzierte Software und das Telefon sind ein einheitliches Produkt. Deshalb darf die Lizenzierte Software nur in Verbindung mit dem Telefon in der nach diesem Lizenzvertrag gestatteten Weise genutzt werden.
- 4. NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN. Soweit nicht nachfolgend ausgeführt, ist es nicht gestattet, die Lizenzierte Software zu kopieren, zu ändern, zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln oder in irgendeiner Weise anderweitig zu verändern.

- (a) Sie dürfen eine Sicherungskopie der Lizenzierten Software (ohne Dokumentation) machen. Jede weitere Kopie stellt einen Bruch dieses Vertrages dar.
- (b) Sie dürfen die Lizenzierte Software nur nach Maßgabe dieses Lizenzvertrages nutzen, insbesondere dürfen Sie die Lizenzierte Software nicht verändern und an Dritte ohne die dazugehörige Hardware übertragen.
- (c) Sie dürfen die Lizenzierte Software nicht an Dritte unter- und vermieten, verkaufen, weiter lizenzieren oder in einer sonstigen Form ohne ausdrückliche Genehmigung von Siemens unterlizenzieren.
- (d) Sie dürfen die Lizenzierte Software weder rückentwickeln, ändern, dekompilieren, disassemblieren noch entschlüsseln, es sei denn, dies ist nach Maßgabe des jeweils anwendbaren Rechts zwingend erlaubt.
- 5. Etwaiger Missbrauch der Lizenzierten Software oder von Daten, die mit Hilfe der Lizenzierten Software hergestellt werden, ist strengstens verboten. Ein derartiger Missbrauch kann eine Verletzung des deutschen, US-amerikanischen oder sonstigen Rechts darstellen und eine entsprechende Haftung begründen. Sie alleine sind für einen ordnungsgemäßen Gebrauch der Lizenzierten Software nach Maßgabe dieses Lizenzvertrages verantwortlich.
- 6. Dieser Lizenzvertrag tritt mit der Installation, dem Kopieren oder der Nutzung der Lizenzierten Software in Kraft, je nachdem, was zuerst eintritt. Sie können diesen Lizenzvertrag jederzeit durch Löschung oder anderweitige Entfernung der Lizenzierten Software, einschließlich aller Sicherungskopien und sonstigen von Siemens zur Verfügung gestellten Materialien, kündigen. Dieser Lizenzvertrag endet sofort und automatisch, soweit Sie gegen die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages verstoßen. Trotz Beendigung dieses

- Lizenzvertrages bleiben die Ziffern 2, 5, 6, 7, 9, 12 und 13 wirksam.
- 7. Sie erkennen an, dass die Lizenzierung der Lizenzierten Software "AS IS" unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewähr erfolgt. Weder Siemens, ihre Konzerngesellschaften noch ihre Lizenzgeber gewährleisten, ausdrücklich oder konkludent, dass sich die Lizenzierte Software für einen bestimmten Zweck eignet oder keine Schutzrechte, Urheberrechte, Markenrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt.

Insbesondere wird nicht gewährleistet, dass die Lizenzierte Software bestimmte Funktionalitäten oder Anforderungen erfüllt bzw. fehler- oder störungsfrei funktioniert. Etwaige Informationen oder Äußerungen von oder im Namen von Siemens begründen keine Haftung im Hinblick auf diesen Lizenzvertrag. Sie tragen die gesamte Verantwortung für die Installation und Nutzung der Lizenzierten Software.

- 8. Siemens übernimmt nur die in diesem Lizenzvertrag ausdrücklich genannten Pflichten.
- 9. HAFTUNGSBEGRENZUNG. In jedem Fall ist die Haftung von Siemens, ihren Mitarbeitern, Konzerngesellschaften und Lizenzgebern für Ersatzbeschaffung, Schäden am Eigentum, entgangenen Gewinn, Verlust von Daten, Betriebsunterbrechung und für sonstige direkte oder indirekte Schäden, gleich welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder für Personenschäden zwingend gehaftet wird.
- FEHLERBEHEBUNG / TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. Dieser Lizenzvertrag gibt Ihnen keinen Anspruch auf Fehlerbehebung oder sonstige technische Unterstützung durch Siemens, eine ihrer Konzerngesellschaften oder Lizenzgeber.

Siemens bzw. ihren Lizenzgebern steht es frei, Anregungen, Bemerkungen oder Kommentare von Ihnen in Bezug auf die Lizenzierte Software unbeschränkt zu nutzen, insbesondere für die Herstellung, Vermarktung, den Service der Lizenzierten Software oder anderer Produkte

11. EXPORTKONTROLLVORSCHRIFTEN. Die Lizenzierte Software einschließlich technischer Daten unterliegt den Exportkontrollvorschriften der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union (EU), der USA und gegebenenfalls denen weiterer Länder.


Sie verpflichten sich, alle anwendbaren Importund Exportvorschriften einzuhalten, insbesondere verpflichten Sie sich, soweit Exportkontrollvorschriften dies erfordern, keine Lizenzierte Software oder Teile davon zu exportieren oder zu re-exportieren, weder nach Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nord Korea, Sudan oder Syrien noch in andere Länder (einschließlich der Überlassung an Einwohner oder Staatsbürger), bei denen staatliche Behörden den Export von Produkten, Software und Dienstleistungen Beschränkungen oder Verboten unterworfen haben.

- ANWENDBARES RECHT. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss jeglichen Kollisionsrechts. Der Gerichtsstand ist München, sofern Sie ein Kaufmann im Sinne des Handelsdesetzbuchs sind.
- 13. VERSCHIEDENES. Dieser Lizenzvertrag ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen zwischen Ihnen und Siemens hinsichtlich der Lizenzierten Software. Die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages gehen etwaigen widersprechenden Bedingungen vor. Es besteht aber die Möglichkeit, dass noch zusätzliche Bedingungen ergänzend vereinbart werden.


Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit oder übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Das Gleiche gilt, falls der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke soll eine Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertragsabschluss den Punkt bedacht hätten.


Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieser Lizenzvertrag findet auch auf die Rechtsnachfolger der Parteien, z. B. Erben, Anwendung. Soweit eine Partei dieses Lizenzvertrages bei einem Vertragsbruch der Gegenseite von ihr zustehenden Rechten keinen Gebrauch macht, ist dies nicht als Anerkennung der Rechtmäßigkeit der Handlungen der anderen Partei zu interpretieren. Unbeschadet der Regelungen dieses Lizenzvertrages bleibt es Siemens, ihren Konzerngesellschaften oder Lizenzgebern vorbehalten, ihre gesetzmäßigen Ansprüche, insbesondere aus dem jeweiligen Urheberrecht oder Markenrecht, geltend zu machen.


## Menübaum

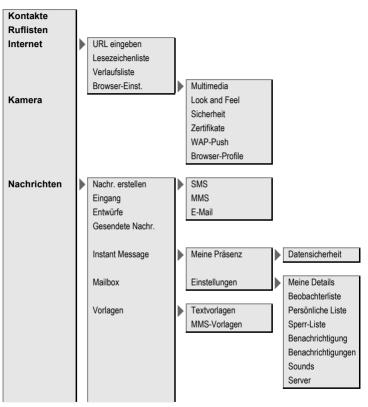



Nachrichten	▶	NachrEinstell.	•	SMS-Einstell.		SMS-Profile
	ľ				ľ	Auto. Kopfzeile
						Autom. Signatur
						Autom. sichern
						SMS autom. lösch.
						Smilies
						Textgröße
				MMS-Einstell.	▶	MMS-Profile
				E-Mail	ľ	Abruf-Modus
						Gültigkeitsdauer
						Nr. unterdrücken
						Anonyme Nachr.n
						Lesebericht anf.
						Empfangsber. anf.
						Lesebericht erl.
						Empfangsber. erl.
						Empfangszeit
						Erstellungsmodus
						Autom. Signatur
						Autom. sichern
						Werbung erl.
						Smilies
						Textgröße
						Max. Größe

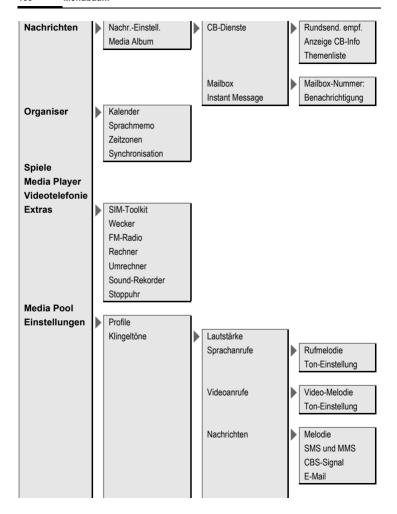

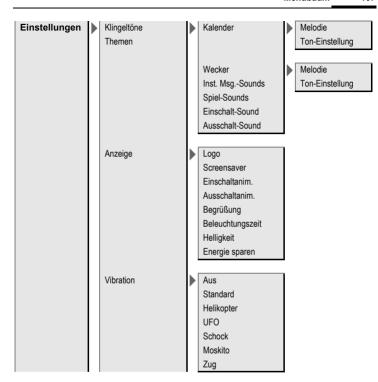

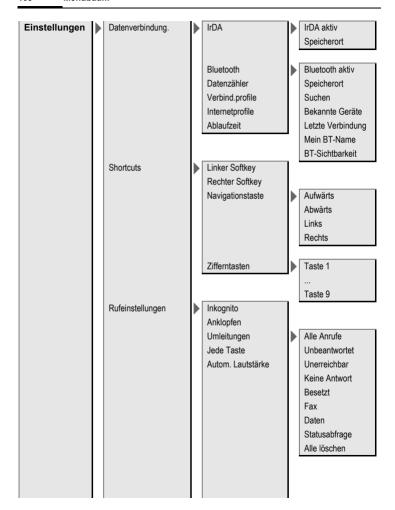

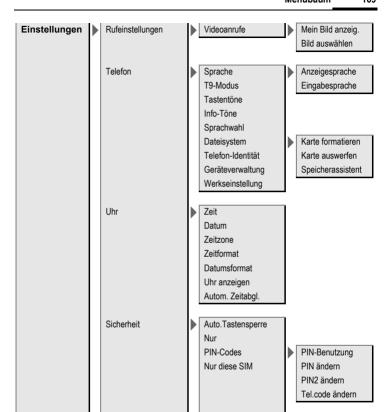

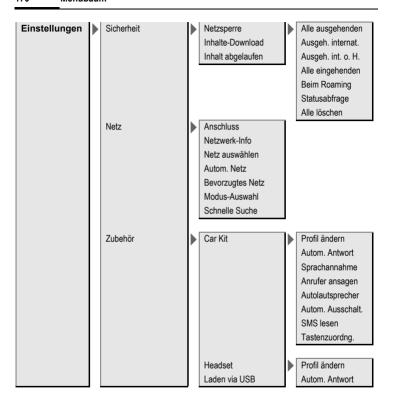

# Index

A	C
Abbruchzeit 128	Car Kit-Einstellungen 143
Ablaufwarnung140	Car Solutions
Akku	Cell Broadcast (CB)
Betriebszeiten13, 155	Einstellungen 76
Einsetzen10	Empfangen 59
Laden 12	Customer Care
Qualitätserklärung 153	
Anklopfen ein/aus130	D
Anruf	Dataisystem 133
Abweisen33	Dateisystem         13           Datenverbind         12
Anklopfen34, 130	Datenverbing12:
Beenden31	Datenzähler127
Halten33	Datumsformat
Konferenz34	Digital Rights Management 18
Menü36	Diktiergerät 10
Umleiten130	Display 122
	Begrüßungsnachricht 123
Anrufbeantworter (im Netz)89	Energiesparmodus 124
Anrufe umleiten	Helligkeit 123
Anrufprotokolllisten47	Hintergrundbeleuchtungsdauer 123
Aufgaben wechseln23	Logo 122
Taste6	Screensaver 122
Ausschaltanimation	Sprache 133
Auto. Tastensperre139	Symbole
Autom. Lautstärke132	Wallpaper 122
Autom. Zeit138	Zeit/Kosten48
В	Download 9!
	DTMF-Töne (Tonfolgen) 37
Band142	. 9
Bedienungsanleitung (Symbole) 18	E
Begrüßungsnachricht123	Eingabesprache28, 133
Benachrichtigung zum Herunterladen von Inhalten 140	Eingang59
zum Herunterladen von Inhalten 140	Einschaltanimation
Bereitschaftszeit13, 155	Einschaltsicherung
Bereitschaftszustand17	Einstellungen
Betriebszeiten13	E-Mail
Akku155	Abrufen/Lesen
Bevorzugtes Netz142	
Rild	Einstellungen 73
Bild aufnehmen50	Erstellen
Media-Pool116	Konto
Blitz52	Empfangene Anrufe (Rufliste)4
Bluetooth®	Energiesparmodus124
Browser91	Entgangene Anrufe (Rufliste) 47
	Extras
Einstellungen91	
Profile 93	

F	Internet	
Fernsynchronisation102		
FM-Radio106	Spiele	25
Fragen & Antworten147	J	
Freisprechen33	-	
G	Java Application Manager (JAM) 9 Jede Taste	)[
Garantie-Urkunde		, ,
Deutschland 159	K	
Österreich 160	Kalender9	90
Geheimzahlen24	Alarm 10	
Gerätedaten 155	Termin empfangen 62, 6	
Gerätemanager134	Kamera 4	
Gespräch	Bild/Video aufnehmen 5	50
Annehmen/beenden 32	Einstellungen 5	51
Kosten/Zeit48	Objektiv vorne/hinten	7
Makeln (ändern)33	Optionen5	50
Stummschalten	Taste	7
Video31	Konferenzgespräch 3	32
Gesprächszeit (Akku)	Konformitätserklärung 15	55
Gewählte Nummern (Rufliste)47	Kontakte 3	
GPRS	Empfangen/Speichern 6	
Groß-/Kleinschreibung (T9)27	Filter4	
Н	Gruppen 4	
Haltan (Canniah)	Inst. Message 8	30
Halten (Gespräch)33, 36	Neuer Eintrag 3	
Hauptmenü	Optionen 4	
Einstellungen	Senden 4	
Zubehör	SIM-Kontakte 4	
Hintergrundbeleuchtungsdauer 123	Synchronisieren	15
Hinweistöne	Verteilerliste	
Hörerlautstärke32	Kosten	
Hotline	Kundenservice	
1	Kurzmitteilung (SMS) 5	):
1	L	
IMEI-Nummer 134	Ladezeit 1	12
Inkognito ein/aus130	Lautstärke	
Inst. Message78	Hörerlautstärke 3	32
Einstellungen86	Tasten	
Gespräch anzeigen82	Leitung 14	<b>+</b> 1
Gespräch beenden83	Lesezeichen	
Gespräch beginnen81	Media Player 11	3
Gespräch empfangen83	WAP9	91
Kontakte	Lizenzvertrag	
Login/Logout	Logo 12	22
Meine Präsenz85	Lösch-Assistent	22
Optionen		
internationale vorwarii		

M	Netzwerk
Mailbox89	Keine Verbindung 14
Makeln33	Notruf 1
Markiermodus22	Nur diese SIM ein/aus
Media Player 111	Nur SIM-geschützte 13
Bilder112	0
Lesezeichen113	Office Medica
Musik 111	Offline-Modus 1
Optionen113	Organizer 9
Videos113	P
Media player	
Key7	PC-Anschluss
Media-Pool	Per USB laden
Menübaum164	PIN
Menükurzwahl23	Ändern2
Mikrofon ein/aus36	Benutzung 2
Mitteilung	Eingeben 1-
SMS53	Fehler 15
MMS	Telefoncode 2-
Einstellungen70	PIN2
Empfangen59	Platzhalter4
Erstellen53	Profile
Mobile Navigation118	PUK, PUK2
Mobile Phone Manager145	R
MultiMediaCard11	n !!
Auswerfen134	Radio
Multitainment158	Rechner
Musik 111	Registerkarten
N	Rufeinstellung
V	
Nachricht	S
Cell Broadcast59	Schnellauswahl 12
Eingang59	Schnelle Listensuche
Einstellungen68	Schnelle Netzsuche
E-Mail57	Schnellzugriff
Entwürfe 67	Screensaver
Gesendet67	Sicherheit
Inst. Message78	Codes 2
MMS53	Einstellungen
WAP-Push60	Sicherheitshinweise
Nachrichten erstellen53	Siemens Service
Navigationstaste 19	Signalstärke
Netz141	SIM-Karte
Band auswählen 142	Einsetzen 1
Bevorzugt142	Probleme14
Info141	Sperre aufheben
Leitung141	Toolkit 10-
Schnelle Suche142	100ikit 10
Wählen141	

SMS	U
Einstellungen68	Übereitebe Telefen
Empfangen59	Übersicht Telefon
Erstellen 53	Uhr 13
Sonderzeichen27	Uhr anzeigen ein/aus 13
SOS 15	Uhrzeit/Datum16, 13
Soundrekorder109	V
Sounds	-
Aufnehmen 109	Verbindungsprofile
Media-Pool116	Verlust von Telefon, SIM-Karte 15
Wiedergabe 109	Verteilerliste
Spiele98	Vibration 12-
Media-Pool116	Vibrationsalarm 12
Sprache	Video
Sprachmeldung (Mailbox)89	Media Player 11
Sprachwahl45	Media-Poól11
Aktivieren46	Video aufnehmen 5
Anrufnamen aufzeichnen46	Videoanruf
	Beenden 3
Ein/Aus         133           Standardfunktionen         20	Einstellungen 13
Stanuarunktionen	Optionen 3
Stoppuhr	Taste
Stummschaltung (Mikrofon)	Vorlagen 3
Symbole8	Vorwahl 3
T	W
T0	VV
T9 Ein/Aus 133	Wahl mit Zifferntasten 3
Texteingabe28	Wahlwiederholung 3
Tastensperre	Währungsumrechner 10
Automatisch139	Wallpaper (display)12
Tastentöne	WAP
Technische Daten	WAP-Push
Telefon	Einstellungen9
Betriebszeiten155	Empfangen 6
Sicherheitseinstellungen139	Lesen/Laden6
Technische Daten155	Wecker10
Übersicht6	Werkseinstellungen 13
Telefon ein-/ausschalten14	<b>Z</b>
Telefoncode24	L
Telefon-Identitätsnr. (IMEI)	Zeit/Kosten4
Telefonieren	Zeitformat
Textbaustein30	Zeitzonen
	Zubehör
Texteingabe	Car Solutions
Bearbeitungsmenü	Einstellungen 14
Mit T928	Energie
	Freisprechen 15
Ohne T927 T9 ein/aus133	Multitainment15
	Office
Themen	011100111111111111111111111111111111111
TODIOIDE COUME) 37	